

HOMTOM

HT17 / HT17 PRO



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ez a használati útmutató a HOMTOM-HT17.20160922 International szoftver verziójához készült. A frissítések után egyes funkciók változhatnak!

Homtom HT 17 / HT17 PRO manual-HU v1.0 _ 1. oldal

Bevezetés

Köszönjük, hogy HOMETOM terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

Kezdeti lépések

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében.

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnel történő érintkezést.

Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

- Tartsa a telefont és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
- Tartsa távol a telefont a nedvességtől, mert az károsíthatja a készüléket. Ne használjon kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne vegye le a hátlapot és a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +55°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapját.
- Ne javítsa, vagy ne javíttassa a telefont arra nem felhatalmazott szervizben.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a telefon felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne törje meg vagy ne cserélje ki a készülék belső beépített antennáját. Az antenna sérülése esetén a vevőképesség csökkenhet és a SAR sugárzás meghaladhatja a megengedett határértékeket.
- Nem ajánlott a készüléket annál a részénél tartani, ahol az antennák találhatók, mivel a takarás hatással lehet az antenna hatékonyságára és magasabb átviteli teljesítményt okozhat.
- Az antennával való interferencia elkerülése érdekében ne használjon fém, vagy fémborítású tokot.
- A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat a telefonra.

- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek biztonságos helyről származnak.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében.
- Ez a készülék Lithium-Ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszú ideig magas hangerőn.
- Ne használja a telefont az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
- Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használja a készüléket kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
- Repülőgépen kövesse a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsolja ki a készüléket.
- Villámzás eseté nem tanácsolt a telefon kültéri használata.
- A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja a készüléket.
- Kutatások kimutatták, hogy a vezetés közbeni telefonálás, vagy üzenet írás növeli a baleset bekövetkezésének kockázatát.
- Amennyiben a telefont vezetés közben is szeretné használni, használjon headsetet vagy kihangosítót.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy sem a telefonja, sem a kihangosítója nem akadályozza az autó légzsákjának, vagy egyéb biztonsági berendezésének funkcionális működését.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban. A készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan eszközt, ami karcolásokat okozhat.
- Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
- Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
- Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát
- Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetésszerűen használja.

Figyelmeztetés:

- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben legyen körültekintő. Egyes esetekben elegendő lehet a készüléket repülő üzemmódba kapcsolnia, de bizonyos helyzetekben ki is kell kapcsolnia azt.

©2017 DG HOMTOM GROUP CO., LIMITED minden jog fenntartva.

A HomTom logo a DG HOMTOM GROUP CO., LIMITED bejegyzett védjegye. A DG HOMTOM GROUP CO., LIMITED kijelenti, hogy a termék minden tekintetben megfelel a nemzetközi jogszabályokban előírt normáknak és szabványoknak az 1999/5/EC direktíva szerint.



C E0700

Kijelző tisztítása

Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.

Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.

A készülék tisztítása

A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.

Jellemzők

Kijelző:	5,5" HD 1280x720 kapacitív IPS érintőképernyő
Processzor:	MediaTek MT6737 Quad-Core Cortex-A53 64bit 1,3 GHz
Memória:	HT17: 1 GB RAM, 8 GB tárhely (kb. 4,7 GB elérhető) HT17 PRO: 2 GB RAM, 16 GB tárhely (kb. 12 GB elérhető) MicroSD memóriakártya bővítés max. 64 GB
Kamera:	13 MP SONY, autófókusz, LED vaku, 5 MP előlapi kamera
Telefon:	DualSIM, 2 db. MicroSIM 2G/GSM 850/900/1900/2100 MHz 3G/WCDMA 900/2100MHz 4G/FDD-LTE Band 1/3/7/20 (2100/1800/2600/800MHz)
WiFi:	802.11 b/g/n
Bluetooth:	Bluetooth 4.0
GPS:	Beépített GPS vevő és antenna
Ujjlenyomat olvasó:	Igen, hátlapi
FM rádió:	Van
Csatlakozók:	3,5 mm sztereó jack, USB 2.0 (MicroUSB)
Érzékelők:	Gyorsulásmérő, közelség szenzor, gesztusfelismerő IR, Gravitációs szenzor
Szoftver:	Android 6.0 Marshmallow, magyar nyelv, Google Play, gesztusvezérlés
Extrák:	Nagy teljesítményű hangszóró, FM rádió, zseblámpa funkció, gesztusvezérlés, hangrögzítő, 3.000 mAh akkumulátor, státuszjelző LED, USB-OTG funkció
Akku:	Cserélhető, 3.000 mAh Lithium-Ion
Üzemidő:	kb. 15 óra beszélgetés vagy kb. 280 óra készenlét
Töltés:	5V/1A USB hálózati töltővel (tartozék)
Méret:	77,6 x 153 x 7.9 mm
Tömeg:	150 g. (akkumulátorral)
Működés:	-15°C - 55°C (tárolás -40°C - 70°C), max. 95% relatív páratartalom

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.


© 2017 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

Importőr: WayteQ Europe Kft. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.

Tel: +361 2173 632 | Fax: +361 2173 619

Web: www.wayteq.eu / www.newteq.eu | Email: info@wayteq.eu / info@newteq.eu

Kezelőszervek I.

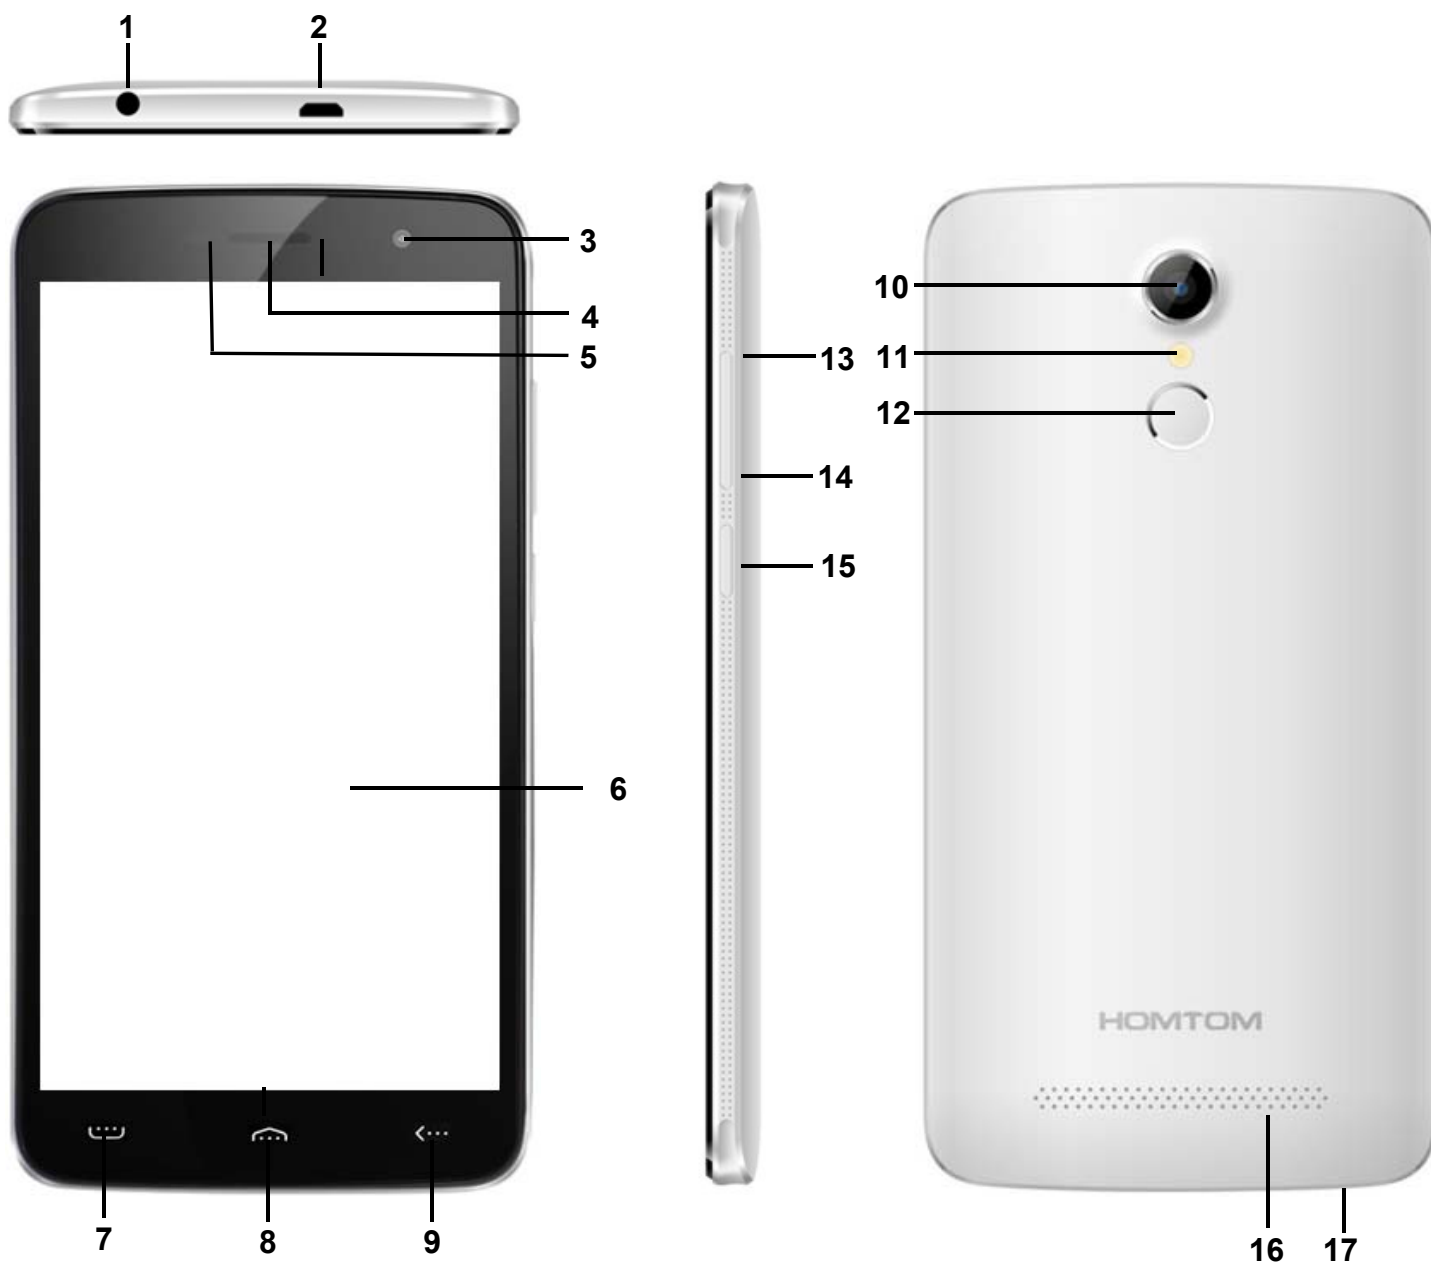


1. Fülhallgató aljzat (3,5 mm jack)
2. USB csatlakozó (MicroUSB 2.0)
3. Előlapi kamera
4. Előlapi hangszóró
5. Közelségérzékelő / fényérzékelő
6. Kijelző
7. MENU érintőgomb
8. HOME érintőgomb

9. VISSZA érintőgomb
10. Kamera
11. LED vaku
12. Ujjlenyomat olvasó
13. Hangerő + gomb
14. Hangerő – gomb
15. ON/OFF be-, kikapcsoló gomb
16. Hangszóró
17. Mikrofon

SIM kártyák és memóriakártya behelyezése

Fogja meg a készüléket kijelzővel lefelé. Óvatosan vegye le a hátlapot a készülék bal alsó sarkától, a bemarástól indulva (lásd lent). A készülék aljától indulva pattintsa le a hátlapot.

3. Az ábrának megfelelően helyezze be a SIM kártyá(ka)t és a memóriakártyát (amennyiben rendelkezik ilyenel), mindkettőt az érintkezőkkel lefelé, a feliratukkal felfelé.

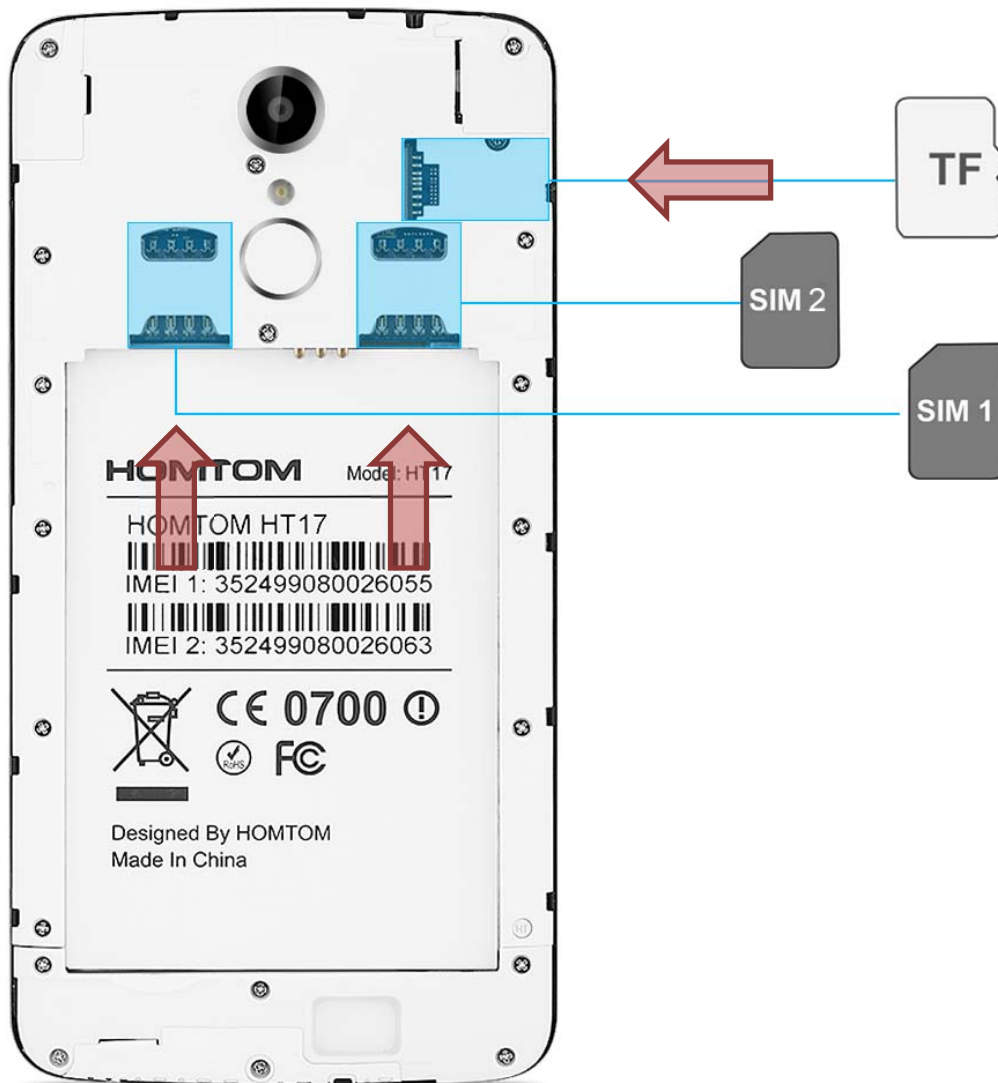

Megjegyzés:

A SIM kártyák és a memóriakártyák nagyon óvatos kezelést kívánnak! Ügyeljen rá, hogy a kártyák ne hajoljanak el behelyezéskor. Mindenképpen távolítsa el az akkumulátort a SIM kártya vagy a memóriakártya behelyezéséhez. Amennyiben nem távolítja ez, zárlatot okozhat, amely a készülék végleges meghibásodását jelentheti! Kizárólag MicroSIM kártyák támogatottak.



Az akkumulátor behelyezése:

4. Az akkumulátort az akkumulátor érintkezővel megegyező polaritásban, a HONTOM logóval felfelé és óvatosan helyezze be a készülékbe.

Hátlap visszahelyezése:

5. A hátlap visszahelyezése fordított sorrendben történik.



6. A készülék felső élétől (a kamerától) indulva pattintsa vissza a hátlapot.

A doboz tartalma

HomTom HT17 / HT17 PRO okostelefon, USB kábel, hálózati töltő, használati útmutató, jótállási jegy, kijelző védő fólia, tok

Üzembe helyezés

Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd a fali aljzathoz. A  ikon az akkumulátor töltése alatt zöldre vált. Az első használat előtt ajánlott az akkumulátor 5-8 órás teljes töltése. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne merüljön le teljesen, ne hagyja azt kisülni. A teljesen lemerült akkumulátorral a készülék töltőre csatlakoztatva sem lesz bekapcsolható, amíg az akkumulátor minimális töltöttségi szintet el nem ér. Az akkumulátor teljes töltöttségét egy telített állandó fehér ikon jelzi az értesítő sávon. A  ikon azt jelzi, hogy a töltés még folyamatban van, akkor is, ha 100% jelenik meg töltöttségi szint jelzéseként a Beállítások → A telefonról → Állapot menüpontban.

Megjegyzés: Ajánlott a készülék töltése kikapcsolt kijelzővel, bekapcsolt kijelző mellett töltve a töltés nem biztos, hogy teljes lesz. A mellékelt töltő (5V, 700 mA). Ne használja a készüléket 9V vagy 12V töltővel, mert a készülék meghibásodhat és erre a jótállás nem terjed ki.


A készülék be-, és kikapcsolása

A mellékelt töltővel (szükség esetén plusz adapterrel) töltsse fel az akkumulátort teljesen. Az USB kábel illesztésénél legyen nagyon figyelmes, mert csak a hosszabb oldalával felfelé (a kijelző felé) csatlakoztatható. A be-, kikapcsoló gombot tartsa nyomva 3 másodpercig. Ekkor a készülék bekapcsol. A kikapcsoláshoz tartsa megint nyomva a be-, kikapcsoló gombot, majd válassza a Power Off (Kikapcsolás) lehetőséget. A készülék újraindításához válassza ekkor az Újraindítás lehetőséget.

Energiatakarékosság és képernyőzár

Ha a beállított időn belül nem érinti meg a képernyőt, akkor a készülék energiatakarékos üzemmódba vált, a képernyő elsötétül és lezárásra kerül. Ebben az esetben nyomja meg a Bekapcsoló gombot a feloldó ikon megjelenítéséhez.

Megjegyzés: alacsony energiaszint esetén a készülék folyamatosan figyelmeztet erre és töltés nélkül kikapcsol. Ha a készülék nem indítható be, hagyja töltőn 5-10 percig és próbálja meg újra a bekapcsolást.

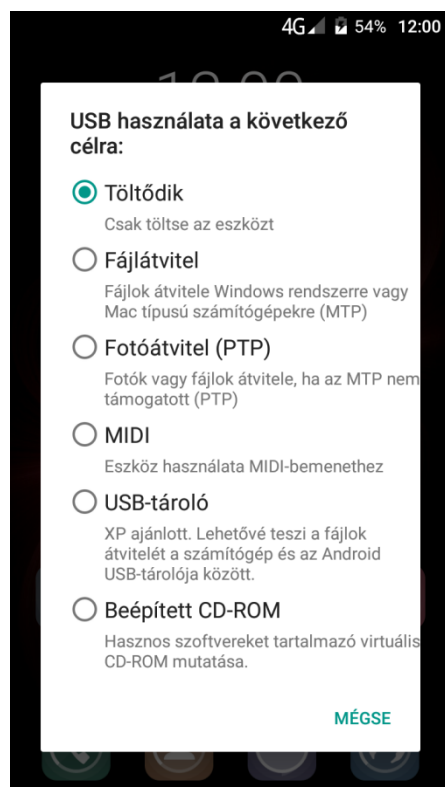

PC csatlakozás

Csatlakoztassa a készüléket PC-hez az USB kábelen keresztül. A csatlakozás létrehozása után szinkronizálhatjuk a file-okat vagy adatokat tölthetünk át a PC és a telefon között.

Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a telefonhoz, a másikat pedig a számítógéphez. Húzza le az állapotosávot a bal felső saroknál és válassza a használni kívánt üzemmódot (USB-tároló, Médiaeszköz, Kamera, Csak töltés, Beépített CD ROM).

Megjegyzés:

Ügyeljen, hogy az USB kábelt helyesen csatlakoztassa, a kábel csak egyféleképpen lehet csatlakoztatni, a trapéz alakú csatlakozó hosszabb felét a kijelző felé tartva.



VISSZA gomb – előző képernyő vagy kilépés az applikációból




HOME gomb Visszatérés a főmenübe, hosszan nyomva a feladatkezelő nyílik meg.



MENU gomb – almenü / felugró menü megjelenítése

A rendszer alapszintű használata

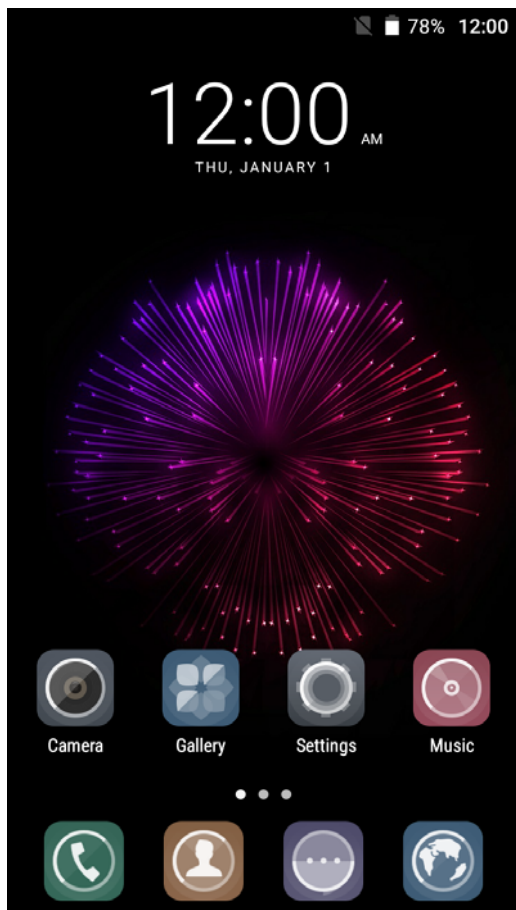

FŐKÉPERNYŐ

Első bekapcsolás után az alábbi képernyőt láthatja

1. Koppintson a *Settings* ikonon
2. Görgessen a *Language & Input* menüponthoz
3. Nyomjon a *Language* gombra.
4. Válassza ki a magyar nyelvet.
5. A telefon magyar nyelvre váltott


6. Menjen a *Beállítások / Tartózkodási hely* menüpontra, itt engedélyezheti a GPS vevőt és helymeghatározást.

7. Menjen a *Beállítások / Dátum és Idő* menüpontra, itt beállíthatja a használni kívánt időzónát és a pontos időt.

Megjegyzés:

Amennyiben SIM kártyát helyezett be, vagy a készüléket WiFi hálózatra csatlakoztatta, és a Dátum és Idő menüpontra az automatikus meghatározás be van kapcsolva, úgy nem kell az időt manuálisan beállítani.

A HT17/HT17 PRO egyedi felhasználói felülete nem tartalmaz külön alkalmazások menüpontot (az alkalmazások a főoldalon, lapozással érhetők el), de a Google Play-ből más Launcher természetesen telepíthető

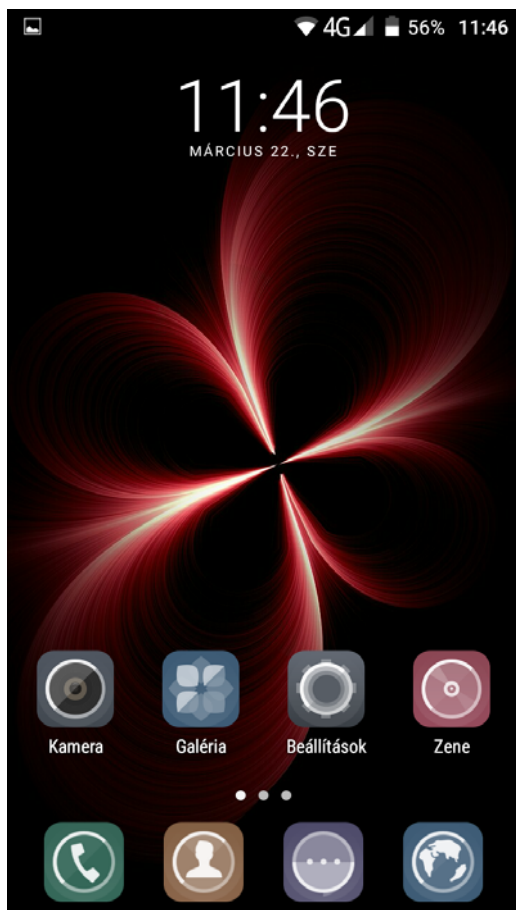

A FŐKÉPERNYŐ IKONJAI:



Kamera



Galéria



Beállítások



Zene



Telefon



Névjegyzék



Üzenetek



Böngésző

Kamera → Kamera megnyitása

Galéria → Képgaléria megnyitása

Beállítások → Beállítások menü

Zene → Zenelejátszó megnyitása


Telefon → Tárcsázó megnyitása

Névjegyzék → Telefonkönyv megnyitása

Üzenetek → Üzenetek megnyitása

Böngésző → Internet böngésző megnyitása


••• → Alkalmazásokhoz lapozás

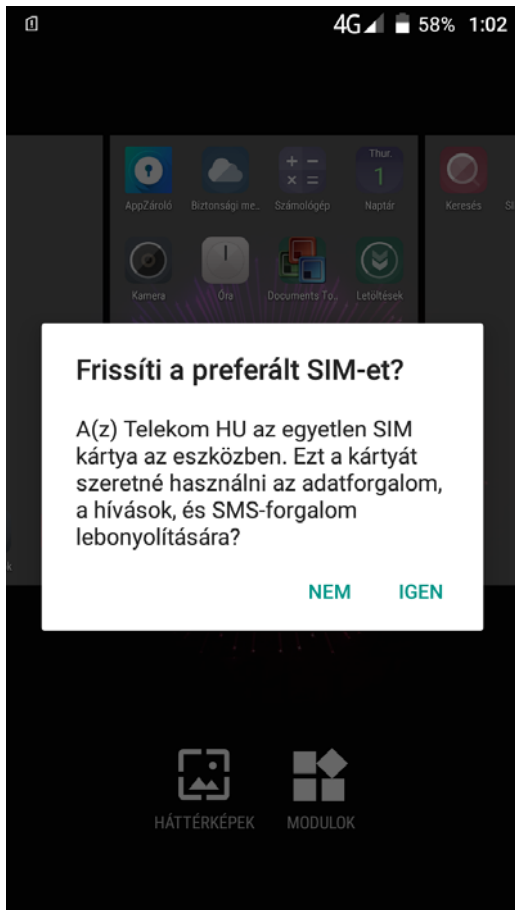

SIM KÁRTYÁK ÉSZLELESE


SIM kártya behelyezése, majd a készülék bekapcsolása után az alábbi képernyőt láthatja az Ön szolgáltatójának megfelelően.

1. Amennyiben két SIM kártyát helyezett be, válassza ki, melyiket akarja mobil internet céljára, illetve alapértelmezett hívás-, és üzenetindításra használni.
2. Amennyiben egy SIM kártyát használ, automatikusan az egyetlen aktív kártya kerül kiválasztásra.

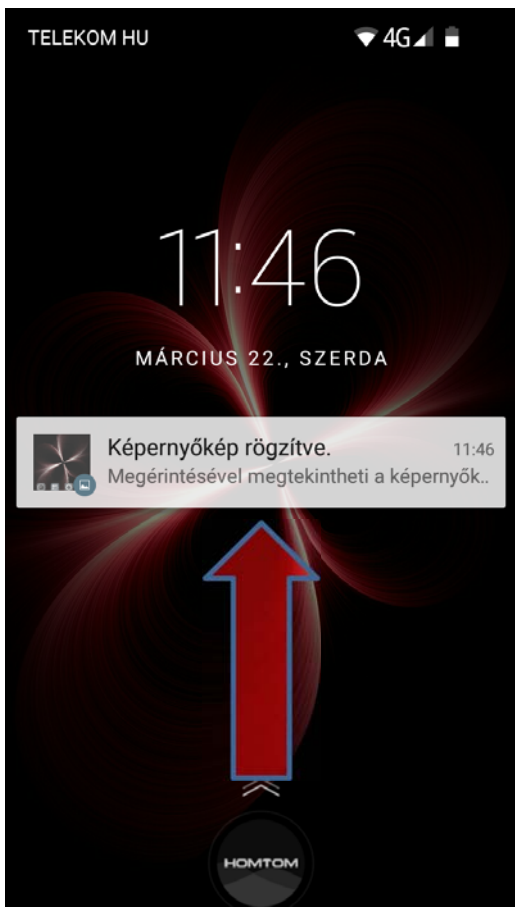

LEZÁRÁSI KÉPERNYŐ:

1. Az ON/OFF (be-, kikapcsolás) gombbal tudja a kijelzőt aktiválni.
2. A lezárási képernyőn, amennyiben engedélyezve vannak, megjelennek az aktuális értesítések (pl. email, hívás, SMS)
3. Beállíthatja a képernyő lezárási módját a BEÁLLÍTÁSOK / BIZTONSÁG / KÉPERNYŐ ZÁROLÁSA menüpontban
4. A képernyő aljáról indított húzással fel lehet oldani a képernyőzárát.
5. Az egyes értesítési kártyákon oldalra csúsztatva eltüntetheti az adott értesítést.

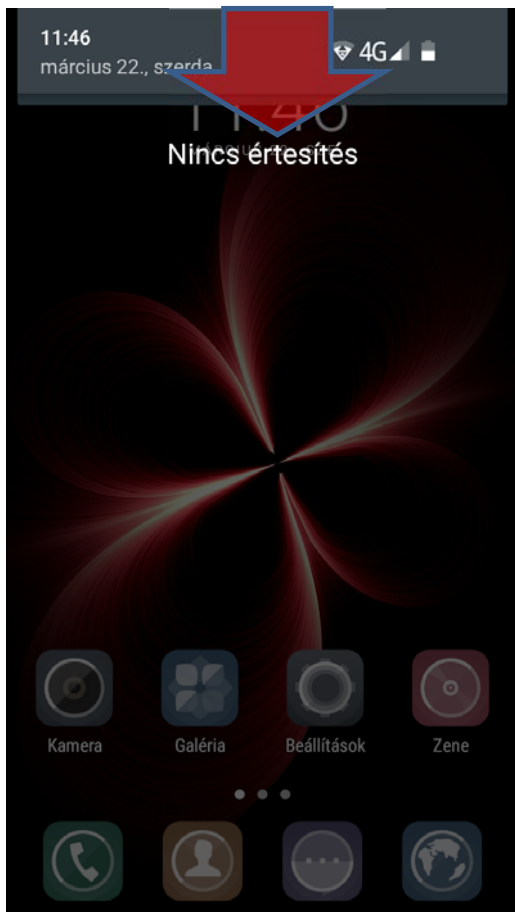


ÁLLAPOTSOR

1. A készüléki kijelző felső sora az állapotsor, az események itt ikon formájában jelennek meg:



2. A kijelző tetejétől egy kissé lehúzva az állapotsort az ikonokat kibontva láthatja.

	Hálózati térerő		Zene lejátszása
	Nem fogadott hívás		Akku szint
	Érvényes GPS jel		USB engedélyezve
	Olvasatlan üzenet		Hozzáférés letiltva
	Letöltött alkalmazás		Csatlakoztatott WiFi
	Letöltés befejezve		Bluetooth bekapcsolva
	Aktív ébresztés		Nincs SIM kártya
	Hívás folyamatban		Aktív adatforgalom

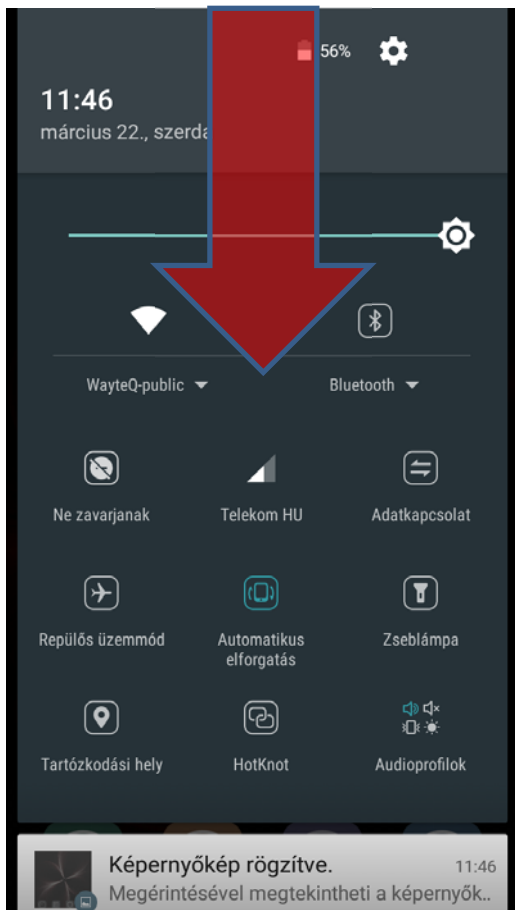

ÉRTESEITÉSI SÁV:


1. Készüléki képernyőnél a kijelző tetejétől lefelé tartó húzással előhívhatja az értesítési sávot.

2. Az értesítési sáv különböző gyorsbeállítási ikonokat tartalmaz:

- Fényerő csúszka
 - WiFi ki/be és WiFi beállítások megnyitása
 - BT ki/be és Bluetooth beállítások megnyitása
 - „Ne zavarjanak” üzemmód
 - Szolgáltató és térerő
 - Adatkapcsolat: mobil internet engedélyezése / tiltása
 - Repülőgép üzemmód (minden rádió letiltása)
 - Automatikus elforgatás engedélyezése / tiltása
 - Zseblámpa funkció (a kamera LED-jével)
 - Tartózkodási hely engedélyezés / tiltás (GPS)
 - HotKnot (adatátvitel közeli eszközre)
 - Audio Profilok – Hang üzemmódok
3. Itt gyorsan engedélyezheti, vagy tilthatja le az egyes funkciókat, nem szükséges azt a menüből kikeresni.


Megjegyzés:

Két SIM kártya használatakor csak az egyiket tud igénybe venni mobiladat szolgáltatást. A másik kártya ilyenkor csak 2G módban tud működni.

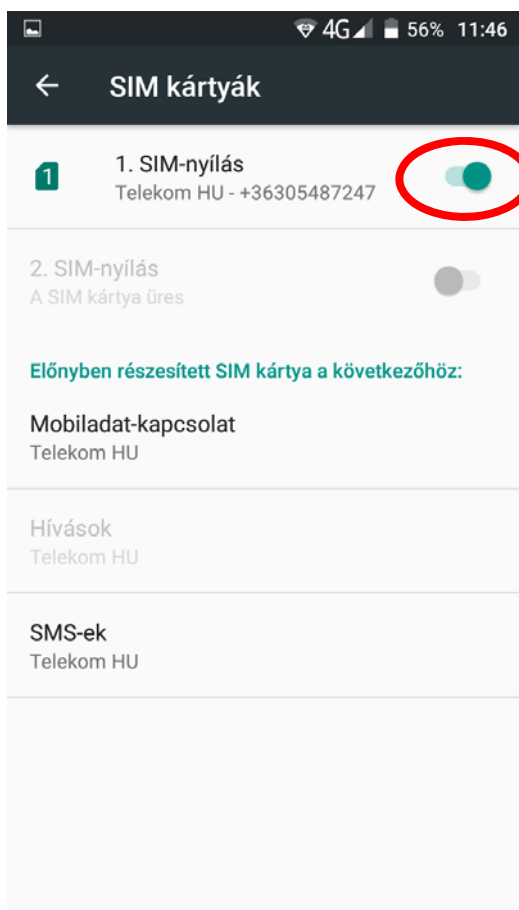

SIM KÁRTYÁK BEÁLLÍTÁSA


1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / SIM kártyák menübe.
2. Amennyiben két SIM kártyát használ, átnevezheti és megváltoztathatja a színüket a könnyebb megkülönböztethetőség érdekében.
3. Amennyiben nem szeretné használni valamelyik SIM kártyát, le is tilthatja azt a kapcsolóval.
4. Beállíthatja az alapértelmezett kártyát adatforgalomhoz, hívásokhoz és SMS-ekhez, amennyiben több SIM kártyát kíván használni.

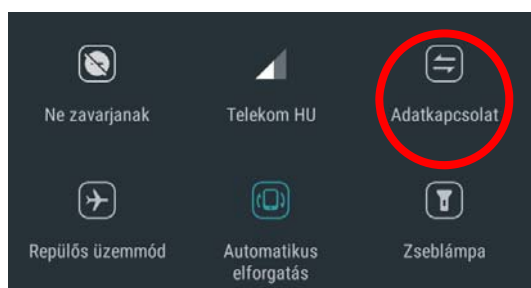


MOBILINTERNET:


1. A mobiladat-kapcsolatot az ábrán látható kapcsolóval engedélyezheti, illetve tilthatja le.
2. Az értesítési sávot lehúzva kapcsolhatja ki/be a mobil internet kapcsolatot.

Megjegyzés: Mobiladat-kapcsolat (Adatkapcsolat) bekapcsolása után a készülék az Ön szolgáltatójának mobilinternet hálózatához csatlakozik, amely Önnek többletköltséggel járhat!

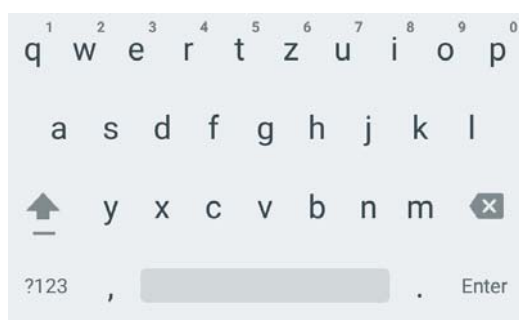



SZÖVEGBEVITEL

Amennyiben szövegmezőbe kattint, az automatikusan felugró virtuális billentyűzet jelenik meg. Az ékezetes karaktereket a megfelelő billentyű hosszú megnyomásával hozhatja elő. A SHIFT  gomb megnyomásával nagybetűket írhat.

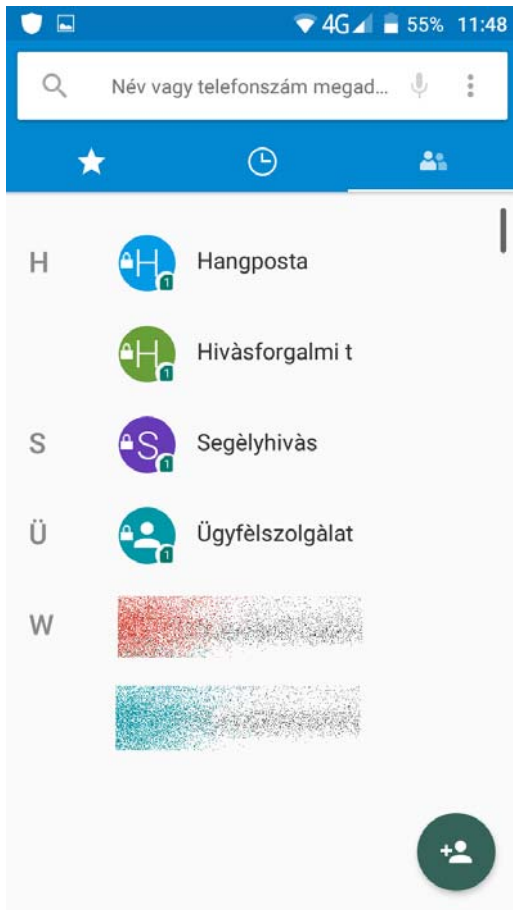

TÁRCSÁZÓ

1. Nyomja meg a kezdőlapon a TELEFON gombot (📞).
2. A ☰ gombbal hozhatja elő a billentyűzetet.
3. Három lap közül választhat:
 - Gyorshívó → Leggyakrabban használt kontaktok
 - Legutóbbiak → Híváslista
 - Címtár → Névjegyzék
4. Billentyűzze be a tárcsázni kívánt számot vagy válassza ki a címjegyzékből.
5. Nyomjon rá kontaktra vagy nyomja meg a 📞 gombot.
6. Amennyiben két SIM kártyát használ, a felugró ablakból válassza ki azt, amelyikről a hívást indítani kívánja.
7. Hívás fogadása bejövő híváskor:
 - Húzza a középső ikont jobbra a fogadáshoz.
 - Húzza a középső ikont balra az elutasításhoz.
 - Húzza a középső ikont a híváselutasítás SMS-selhez

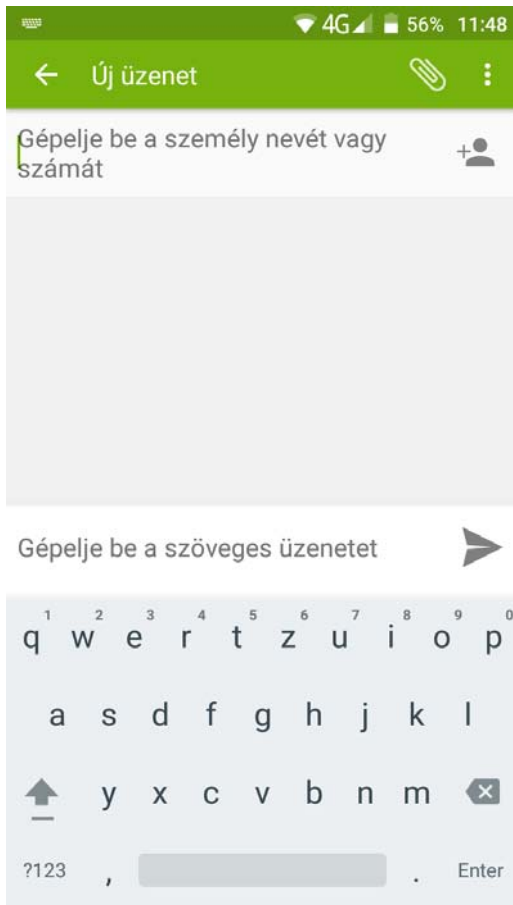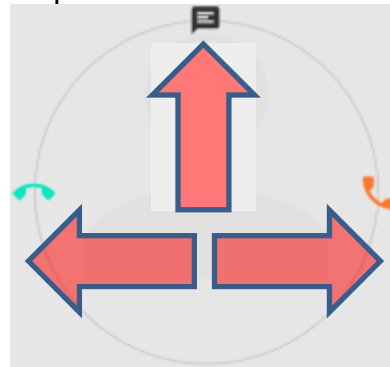


ÜZENETEK

1. Nyomja meg a kezdőlapon az ÜZENETEK gombot (💬).
2. Az üzenetek beállításaihoz a ⋮ gombbal férhet hozzá-
3. A 📧+ gombbal hozhat létre új üzenetet.
4. Billentyűzze be a számot, vagy adja hozzá a névjegyzékből a címzetteket (+👤).
5. A telepített beviteli eszközökkel vigye be a szöveget. Az elküldéshez nyomjon a ➤ gombra.

Megjegyzés:

A telefon általában az összes SIM kártyának megfelelően automatikusan megadja az üzenetközpont számát. Amennyiben az üzeneteket nem küldi el a készülék, esetleges manuális beállításokra lehet szükség. Menjen az ÜZENETEK / BEÁLLÍTÁSOK / SZÖVEGES ÜZENET / SMS KÖZPONT menübe, és SIM kártyánként manuálisan megadhatja az üzenetközpont számát.

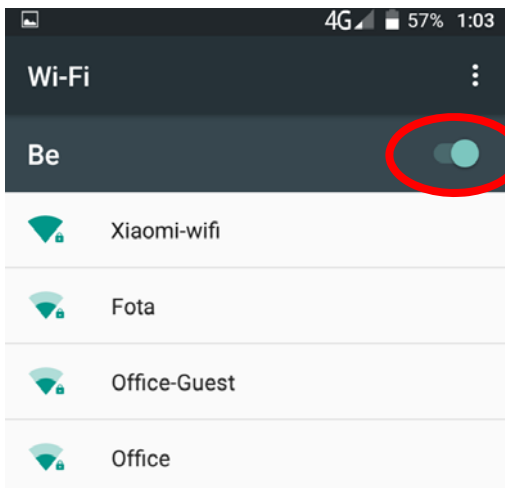

WIFI BEÁLLÍTÁSA

1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / WIFI menübe.
2. Kapcsolja be a WiFi funkciót.
3. A megjelenő hálózatok közül válassza ki, melyikhez kíván csatlakozni.

AMPTWH

Biztonság
WPA/WPA2 PSK

Jelszó


Jelszó megjelenítése

Speciális beállítások


MÉGSE KAPCSOLÓDÁS

WIFI BEÁLLÍTÁSA:

1. Amennyiben a hálózat jelszóval védett, a felugró virtuális billentyűzet segítségével gépelje be a jelszót.
2. Ezután a készülék csatlakozik a WiFi hálózathoz.

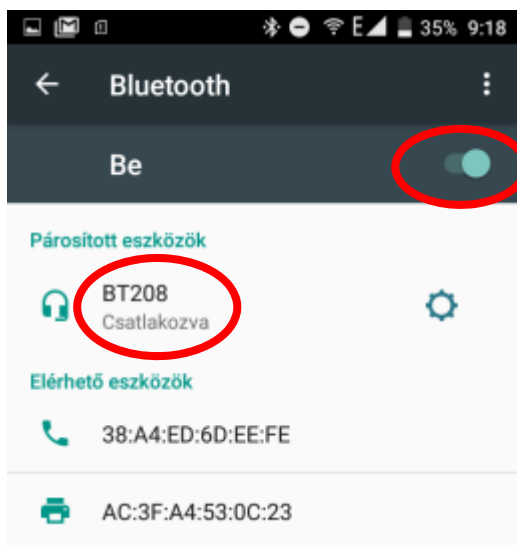


BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSA

1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / BLUETOOTH menübe.
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
3. A keresés automatikusan elindul, a közelben lévő és felfedezhető Bluetooth eszközök megjelennek a listában.
4. Amennyiben lejárt a keresési idő, a  gombbal megjelenő almenüben manuálisan koppintson a KERESÉS parancsra.
5. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt.
6. Szükség esetén adja meg a PIN kódot (általában 1111, 1234 vagy 0000)*

*Megjegyzés:

Amennyiben a PIN kód helytelen, a Bluetooth audio eszköz használati útmutatóját ellenőrizze a beállítások miatt.

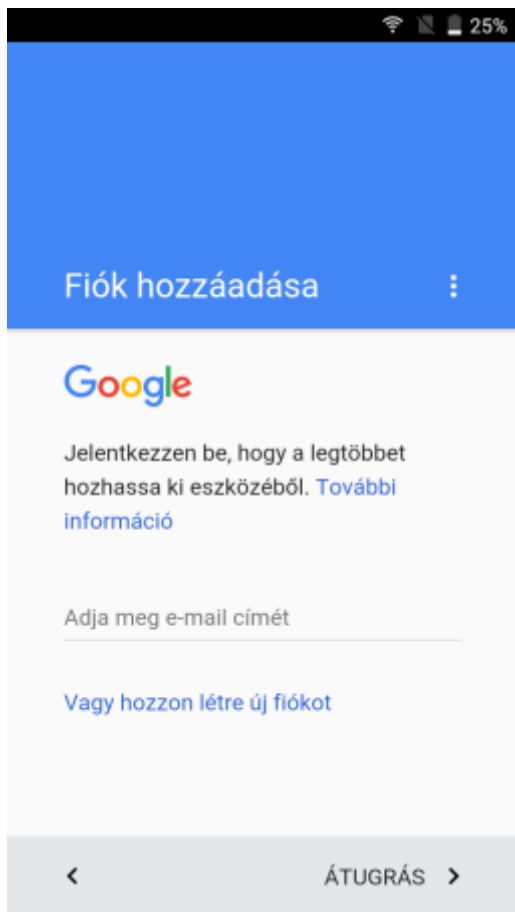

GOOGLE FIÓK HOZZÁADÁSA

A Google szolgáltatásainak eléréséhez (pl. Gmail, Google Maps, Google Play áruház, Google Translate, Hangouts, stb.) meg kell adnia egy valós GMAIL fiókot.

Jelentkezzen be email fiókjába, ezután telepíthet alkalmazásokat a Google Play áruházból és használhatja az előre telepített alkalmazásokat (Térkép, Gmail).

Amennyiben még nem rendelkezik Google fiókkal, akkor újat is létrehozhat.


Megjegyzés:

A Google a bejelentkezés és a regisztráció során elkérheti az Ön bankkártya adatait, mert a Google Play áruházban nem minden tartalom ingyenes.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön megadja bankkártya adatait, és elfogadja a Google szerződési feltételeit, a letöltések plusz költséggel járhatnak Önnek.

A Google Play áruházból letöltött bármely tartalomért az alkalmazás fejlesztője a felelős. Amennyiben ezek a programok esetleg kárt tesznek a készülékben, ezért a WayteQ Europe Kft. nem tud felelősséget vállalni.

A bankkártya adatok megadása nem kötelező, ekkor csak az ingyenes tartalmakat éri el.

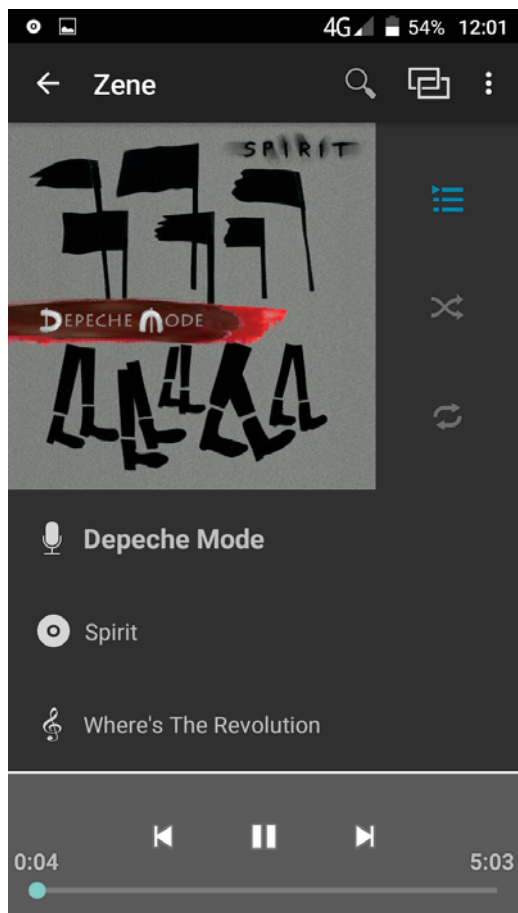

ZENELEJÁTSZÓ

A készülék zenelejátszó applikációval van előre telepítve. A belső memórián, illetve memóriakártyán behelyezett MP3 állományokat játszhat le a segítségével.

Az applikáció automatikusan érzékeli

Belépés után előadók, albumok és dalok szerint válogathatja szét a felmásolt zenéket.

Létrehozhat lejátszási listákat is.


Beállíthatja a kevert sorrendű (X) és a folyamatos (C) lejátszást.

Fülhallgató használata esetén a ⋮ gombbal nyissa meg a menüt, majd válassza ki a HANGEFFEKTEK menüt.

Beállíthatja:

- Visszhang
- Mélyhang-kiemelés
- Térhatás
- Előre definiált és felhasználói hangképek

Zenelejátszás közben az állapotsorban, illetve a lezárt képernyőn is megjelennek

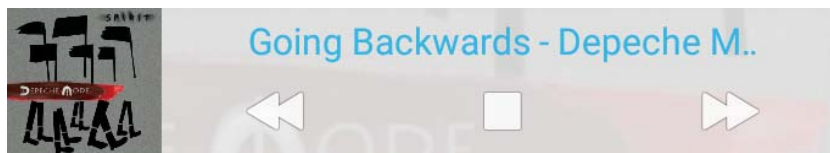




FM RÁDIÓ

1. Nyissa meg a programok között az FM rádiót.
2. A >/< gombokkal manuálisan léptethet 0,1 MHz-enként
3. A >/|/< gombokkal automatikusan a következő / előző elérhető adásra hangolhat.
4. A ★ gombbal hozzáadhatja az adót a kedvencek közé.
5. A ⋮ gombbal hozzáférhet a felvételi opciókhoz: felvétel indítása / mentett felvételek visszahallgatása
6. A 🔒 gombbal kiválaszthatja, hogy a fülhallgatón szeretné-e hallgatni a rádiót, vagy a hangszórón, kihangosítva.
7. A ☰ gombbal megkeresheti az összes elérhető csatornát.
8. A kedvencek listájában a ⋮ gomb után átnevezheti az adót, vagy eltávolíthatja a kedvencek közül az állomást.

Megjegyzés:


Az FM rádió működéséhez csatlakoztatott fülhallgatóra van szükség, amely nem a készülék alaptartozéka.

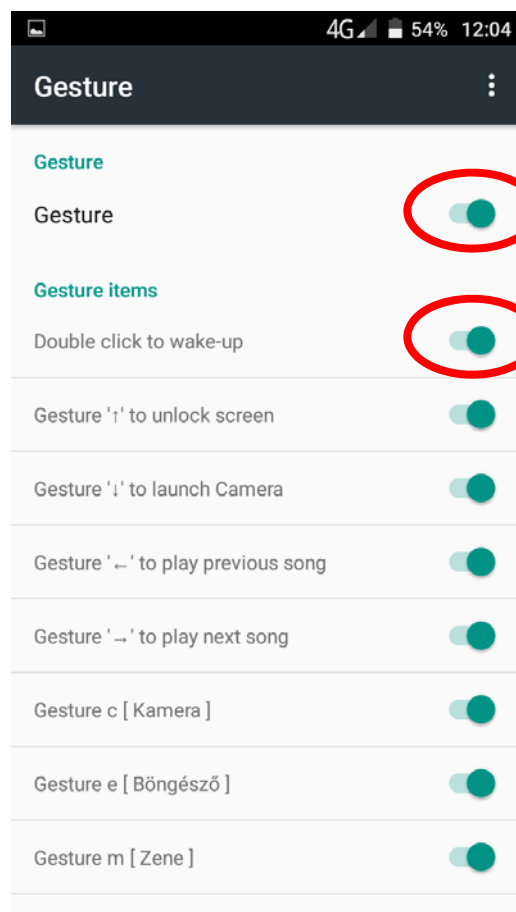


GESZTUSVEZÉRLÉS – KIJELZŐ FELOLDÁSA

A készülék képes a lezárt képernyőre rajzolt minták alapján gyors applikáció elindítására.

1. Az alábbi gesztusokkal vezérelheti a telefont:

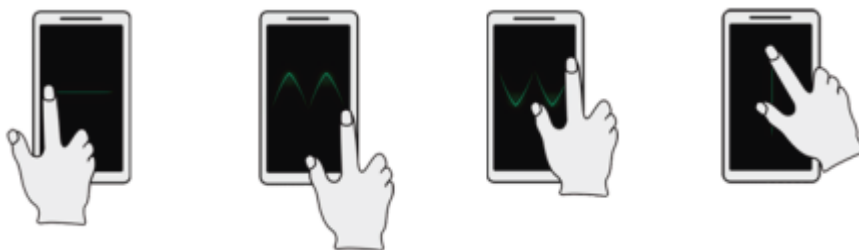

2. Dupla kattintással felébresztheti a készüléket
3. A kijelző feloldásához húzza az ujját vertikálisan (lentől felfelé) a kijelző közepén (↑)
4. A Kamera elindításához vertikálisan (fentről lefelé) húzza az ujját a kijelző közepén (↓)
5. A kijelzőn végzett horizontális gesztussal léptetheti a számokat a zenelejátszóban (→←)
6. A kijelzőre „c” betűt rajzolva elindul a Kamera
7. A kijelzőre „e” betűt rajzolva elindul a Böngésző
8. A kijelzőre „m” betűt rajzolva elindul a Zenelejátszó
9. A kijelzőre „o” betűt rajzolva elindul a Galéria
10. A kijelzőre „v” betűt rajzolva elindul az Üzenetek
11. A kijelzőre „w” betűt rajzolva elindul a Névjegyek
12. A kijelzőre „s” betűt rajzolva elindul a Hangrögzítő
13. A kijelzőre „z” betűt rajzolva elindul az Óra

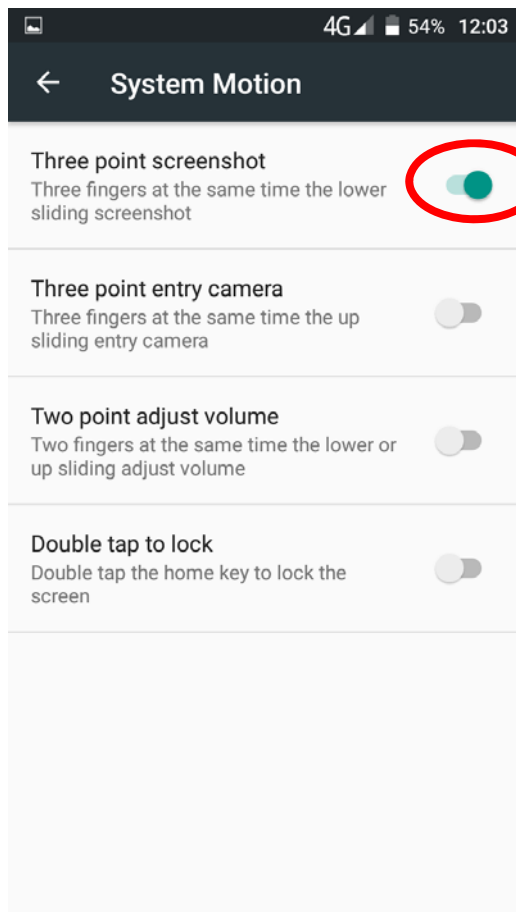


HOMTOM HÁROM UJJAS GESZTUSOK

A BEÁLLÍTÁSOK / SYSTEM MOTION menüpontban aktiválhatja a három ujjas gesztusvezérlést, amellyel különböző műveleteket hajthat végre a telefonon.

A mozdulat bemutatása:



1. KÉPERNYŐKÉP – Húzza lefelé három ujját egyszerre a kijelzőn fentről lefelé képernyőkép készítéséhez.
2. KAMERAINDÍTÁS - Húzza felfelé három ujját egyszerre a kijelzőn letről felfelé a kamera elindításához.
3. HANGERŐ – Mozgassa egyszerre két ujját fel-le a kijelzőn a hangerő szabályozásához.
4. LEZÁRÁS – Koppintson duplán a HOME gombra a készülék lezárásához.

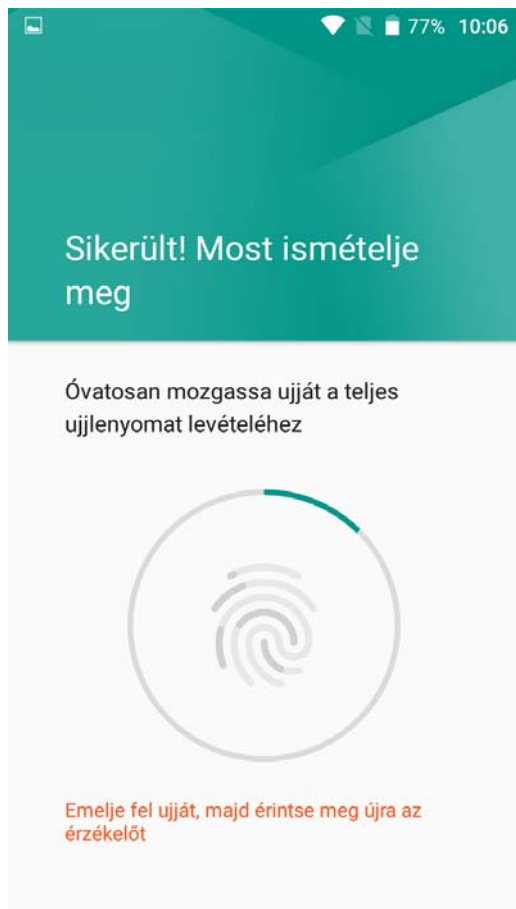

UJJLENYOMAT OLVASÓ

A BEÁLLÍTÁSOK / BIZTONSÁG menüpontban állíthatja be az ujjlenyomatot.

Ha látja az ujjlenyomat ikont, lehetősége van arra, hogy ujjlenyomatával azonosítsa magát, feloldja a telefont, vagy engedélyezze a vásárlást.

Ahhoz, hogy használjuk az ujjlenyomat olvasót, meg kell adnunk a saját ujjlenyomatunkat (egyszerre több ujjlenyomat megadása is lehetséges).

1. Adjon meg egy képernyő feloldási metódust (jelkód vagy PIN kód).
2. Lépjen az UJJLENYOMAT / UJJLENYOMAT HOZZÁADÁSA menüpontba
3. Helyezze az ujját az érzékelőre és emelje fel a rezgést követően.
4. Ismételje a műveletet – kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. Rögtön ez után hozzáadhat újabb ujjlenyomatokat.

