



# MovieBox CX

Használati utasítás



# Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	4
1.1. Biztonsági figyelmeztetések	5
1.2. Jellemzők	6
1.3. A doboz tartalma	6
2. Bemutató	7
2.1. Előlap	7
2.2. Hátlap	8
2.3. Távvezérlő	9
3. Csatlakoztatás	11
4. Gyors telepítési útmutató	12
5. Használat	13
5.1. Főmenü	13
5.2. TV	13
5.2.1. Főmenü és műsor	14
5.2.2. TV menü	14
5.2.3. Csatornaváltás	15
5.2.4. Program lista	15
5.2.5. Program keresés	16
5.2.6. Hangerő	17
5.2.7. Hang	17
5.2.8. Kép arány	18
5.2.9. Program Info	18
5.2.10. Program szerkesztés	20
5.3. Böngésző	29
5.4. Alkalmazások	29
5.5. Szövegbevitel	35
5.6. Internet funkciók	35
5.6.1. Web böngészés	35
5.7. Rendszer beállítás	38
5.7.1. Vezeték nélküli és hálózatok	38
5.7.2. Ethernet beállítások	40
5.7.3. Telefonos vezérlés	41
5.7.4. Hang beállítás	42
5.7.5. Megjelenítési beállítások	42
5.7.6. Tárolás	43
5.7.7. Alkalmazások	43

5.7.8. Személyes beállítások	44
5.7.9. Rendszerfrissítés	45
5.8. TV beállítás	47
5.8.1. Általános beállítások	47
5.8.2. Gyermekezár	48
5.8.3. Video és hang	49
5.8.4. Gyári állapot beállítása	51
6. Hibaelhárítás	52

# 1. Bevezetés

Köszönjük, hogy WayteQ terméket választott!

Az ön által vásárolt digitális Android TV box (DTR) a digitális új, izgalmas világába kalauzolja önt. A kristálytisza szélesvásznú kép, digitális hang, több információ és új szolgáltatások világába. Mindezt és még többet foglal magába a szabadon fogható fölfelszíni "Free to Air (FTA)" és előfizetéses digitális televíziós szolgáltatás. Ezen felül az Android 4.0 rendszerThis Android TV Box is based on Android 4.0 version, with CPU A9-1GHz and GPU Mail-400 that can fluently run all Android 2D/3D application. Fully support HD H.264 decoding and HDMI high definition digital video output, giving you the cinema–class audio and visual enjoyment. This Android TV BOX also enables you easy to use user interface to surf the internet and experience a variety of Android software application.

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat.

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért.

## 1.1. Biztonsági figyelmeztetések

- Tűz, vagy elektromos áramütés elkerülése érdekében ne bontsa meg a készülék burkolatát, szükség esetén csak szakemberrel végeztesse! A készülék megbontása esetén a jótállás érvényét veszti.
- Tartsa távol a készüléket nedves, vizes helyiségtől, tárgyaktól.
- Tartsa távol közvetlen napfénytől és hőforrástól.
- Ne takarja el a készülék ventilátornyílásait.
- Rendellenes működés esetén áramtalanítsa a készüléket.
- Ne érintse meg a készüléket villámlás esetén, mert elektromos áramütés kockázata állhat fenn.
- Kapcsolja ki a készüléket teljesen, amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy tisztítás előtt kikapcsolta és kihúzta a készüléket a fali aljzatból. A burkolat tisztításához, használjon enyhén szappanos, nedves ruhát, majd törölje át egy száraz ruhával.

## 1.2. Jellemzők


- Android 4.0 OS
- Google Play Áruház
- MPEG-4/H.264 DVB-T szabvány támogatása
- NTSC、PAL、PAL\_M、PAL\_NC és SECAM TV rendszer támogatása
- 4:3 és 16:9 képarány támogatása
- 1920\*1080 HD kimenet
- Vezeték nélküli egér és egyéb 2.4 G eszköz támogatása
- USB meghajtó és SD kártya támogatás szoftverfrissítéshez és alkalmazás telepítéshez
- 2D/3D játékok támogatása
- Képnézés, zene-, és videolejátszás
- Vezetékes és vezeték nélküli Internet kapcsolat támogatása
- Web böngésző
- Skype, E-mail, Facebook és további népszerű alkalmazások támogatása
- Online videolejátszás Youtube-ról
- Elektronikus műsorújság és TV-felvétel

## 1.3. A doboz tartalma

- WayteQ MovieBox CX dekóder
- 1,5m RCA – RCA kábel
- Távvezérlő
- 2 db AAA elem a távvezérlőhöz
- Használati utasítás
- Jótállási jegy


## 2. Bemutató

### 2.1. Előlap

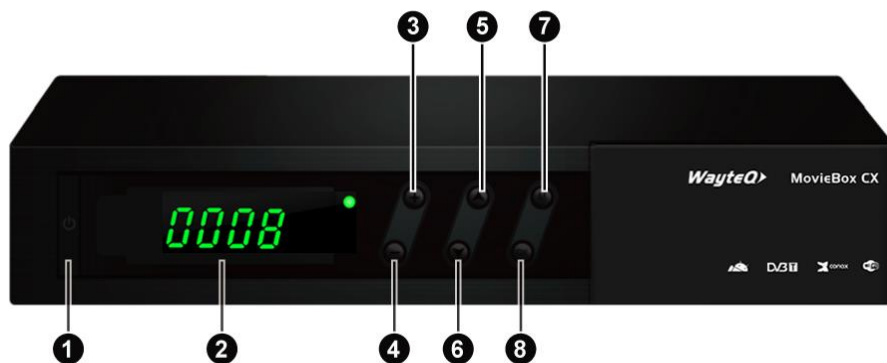

- ① Készülék ② Hangerő + ③ Hangerő -  
④ Program + ⑤ Program - ⑥ Menü ⑦ OK

## 2.2. Hátlap

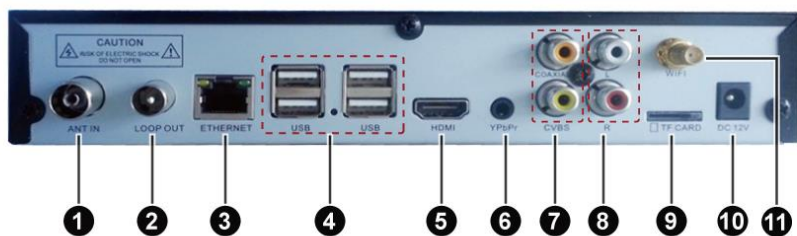



- ① Antenna bemenet ② Antenna kimenet ③ ETHERNET ④ USB  
⑤ HDMI ⑥ YPbPr ⑦ CVBS ⑧ Hang B/J ⑨ Memóriakártya  
⑩ Adapter ⑪ WIFI antenna



## 2.3. Távvezérlő




- 1 Készenlét
- 2 Némítás
- 3  Speciális funkciók
- 4 Leállítás
- 5 Hátra keresés
- 6 Lejátszás/szünet
- 7 Előre keresés
- 8 Képarány: 16:9, 4:3
- 9 Felvétel menü
- 10 Felvétel
- 11 Vissza: Vissza az előző programhoz
- 12 Hang: váltás a jobb/bal hangcsatorna között
- 13 Teletext
- 14 Felirat
- 15 FAV: Kedvenc csatornák
- 16 MENU: menü megjelenítése
- 17 EXIT: kilépés
- 18 Bal/Jobb : Mozgás menüben vagy hangerő változtatás
- 19 Fel/Le : Mozgás menüben vagy programváltás
- 20 EPG : Elektronikus műsorújság
- 21 INFO : Információ az aktuális műsorról

- 22 Hangerő +/-
- 23 HOME : Vissza a főmenübe
- 24 PAGE-/+ : Programváltás / lapozás
- 25 DTV: TV-nézés
- 26 0-9 : Számok megadása
- 27 TV/RADIO: Váltás TV és Rádió üzemmód között
- 28  : törlés gomb
- 29 OK: Belépés menübe / Érvényesítés

### 3. Csatlakoztatás

Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, a TV-készülékhez és egyéb szükséges eszközökhöz az ábra alapján. Ha további eszközöket szeretne csatlakoztatni, lépjen kapcsolatba a helyi szerelővel, forgalmazóval vagy szolgáltatóval.

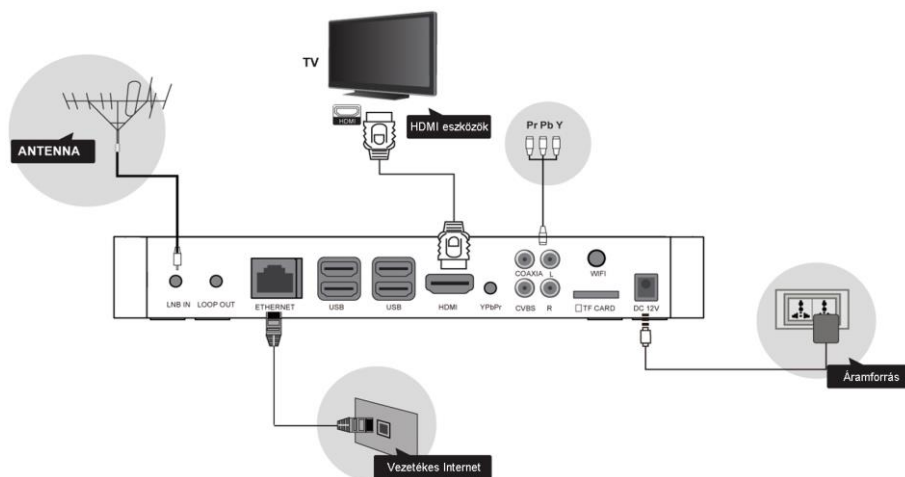

## 4. Gyors telepítési útmutató

### 1 : Ellenőrizze a csatlakoztatásokat

Győződjön meg róla, hogy az antenna, a TV, a dekóder megfelelően van-e csatlakoztatva. Ehhez használhatja az előző ábrát.

### 2 : Állítsa a TV készüléket a video bemenetre

Győződjön meg róla, hogy minden csatlakoztatás megfelelő, kapcsolja be a TV-készüléket, majd állítsa video bemenetre.

### 3 : Csatlakoztassa az áramforrást és kapcsolja be a készüléket

Az áramforrás csatlakoztatása után nyomja meg a Bekapcsolás gombot a készüléken. A jelző LED az előlapon világítani fog.

### 4 : Készenlét és normál üzemmód

Miután a készülék bekapcsolt nyomja meg a készenlét gombot, a készülék készenlét módba kapcsol és a készenlét LED világítani fog, a készülék alacsony energiafogyasztási állapotba kerül. Nyomja meg újra a készenlét gombot és a készülék normál üzemmódba kapcsol.

**Megjegyzés:** Minden funkció elérhető a távvezérlővel, némely funkció a készülék előlapján található gombokkal is használható. Ha nehézségbe ütközik az eszköz használata során, nézze át a használati utasítás vonatkozó részét. Ha továbbra sem sikerült megoldani a problémát lépjen kapcsolatba a helyi fogalmazóval vagy szervizzel.

# 5. Használat


## 5.1. Főmenü

Bekapcsolás után megjelenik az alábbi képernyő, a távezérlő **【◀▶】** gombjaival válasszon a funkciók közül.



## 5.2. TV

Válassza a Digitális TV menüt és nyomja meg az OK gombot .

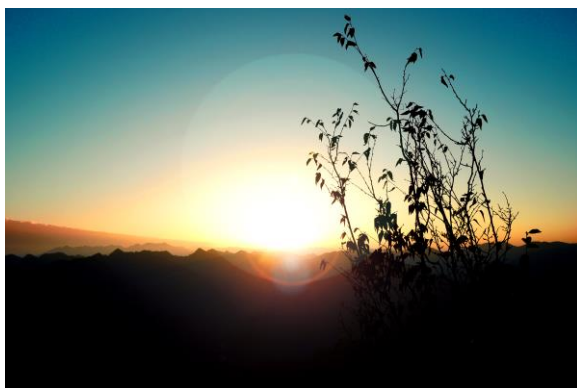

TV-nézés közben a következő műveleteket hajthatja végre.

## 5.2.1. Főmenü és műsor

- 1、Az **【EXIT】** gombbal visszatérhet a főmenübe
- 2、Az **【EPG】** gombbal megjelenítheti a műsorújságot :



## 5.2.2. TV menü

- 1、Nyomja meg a **【MENU】** gombot a TV menü megjelenítéséhez.



### 5.2.3. Csatornaváltás

- 1、 Nyomja meg az **【OK】** vagy **【FAV】** gombot a programlista megjelenítéséhez. A **【CH +/-】** gombokkal válassza ki a programot to show program list and press **【OK】** to play selected channels.
- 2、 Nyomja meg az **【OK】** gombot a program nézéséhez
- 3、 A távvezérlő szám gombjaival válassza ki közvetlenül a programot.

### 5.2.4. Program lista


- 1、 Nyomja meg az **【OK】** vagy **【FAV】** a program lista megjelenítéséhez.



## 5.2.5. Program keresés

1, Nyomja meg az **【OK】** vagy **【FAV】** a program lista megjelenítéséhez.

2, A program kereséséhez nyomja meg a piros gombot.

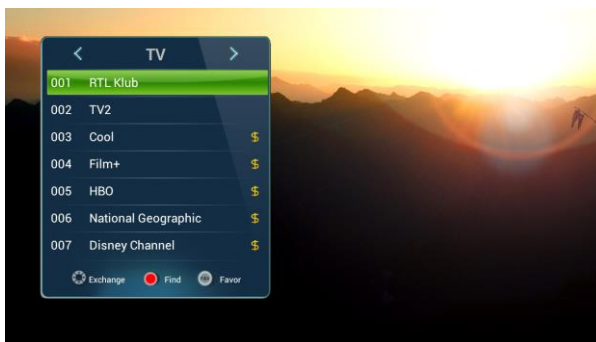

3, Adja meg a program nevét és nyomja meg az **【OK】** gombot a keresés indításához.






## 5.2.6. Hangerő

- 1、 A **【Vol+/- 】** gombokkal állítsa be a hangerőt
- 2、 Nyomja meg a **【MUTE】** gombot a némításhoz




## 5.2.7. Hang

Nyomja meg az **【AUDIO】** gombot és használja a **【▲/▼】** gombokat a hangsáv váltásához, majd nyomja meg az**【OK】**gombot az elfogadáshoz

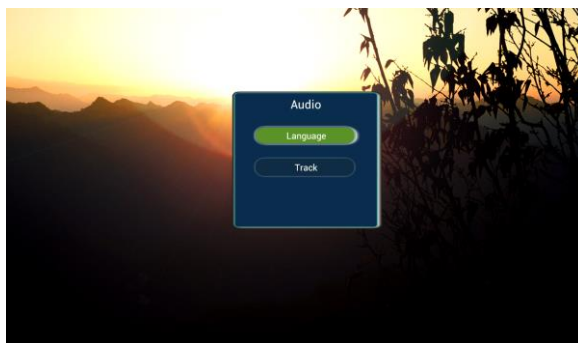


## 5.2.8. Kép arány

Nyomja meg a **【Képarány 8】** és a **【▲▼】** gombokat a képarány beállításához

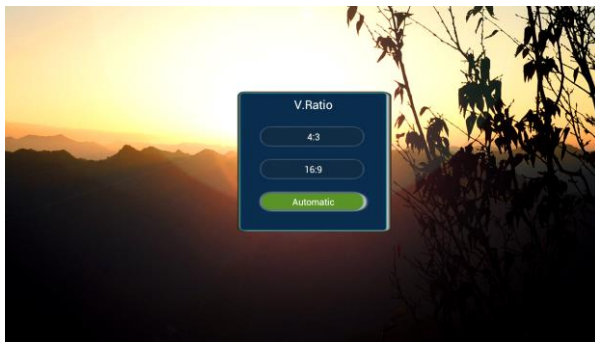

## 5.2.9. Program Info


Nyomja meg az **【INFO】** gombot a program információ megjelenítéséhez.

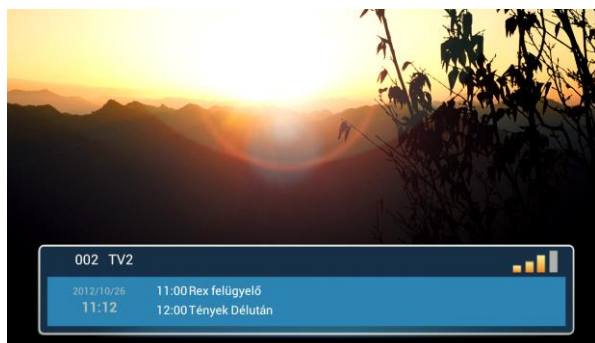

Nyomja meg az **【 INFO 】** gombot újra a műsor részleteinek megjelenítéséhez.




Az **【INFO】** gomb harmadik megnyomásával a program jelerőssége jelenik meg

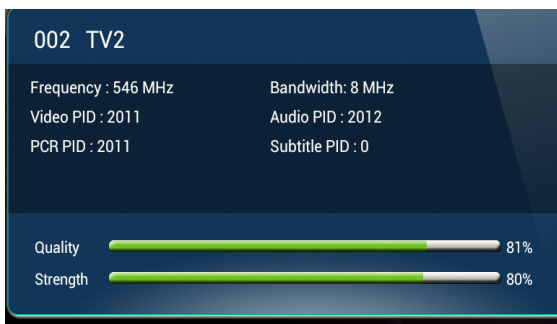

## 5.2.10. Program szerkesztés

### ❖ Program keresés

Nyomja meg a **【MENU】** gombot program nézése közben a TV menü megjelenítéséhez. Válassza a **【Keresés】** menüt a következőhöz

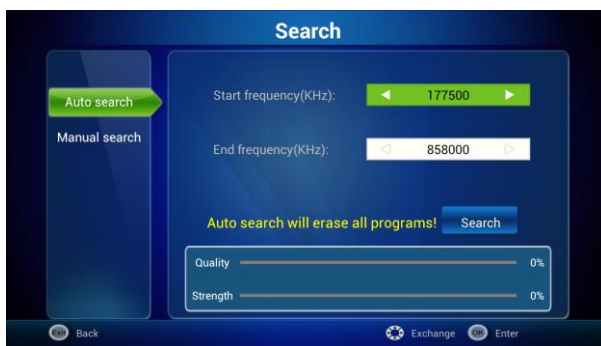

1 ) Választhat az automata keresés **【Auto keresés】** és a kézi keresés **【Kézi keresés】** között a program kereséséhez.

2 ) Beállíthatja a frekvenciát kézi keresésnél



3 ) Nyomja meg az **【OK】** gombot a keresés indításához.



### ❖ Program szerkesztés

#### ◆ Program zár és kedvencek


1 ) Nyomja meg a **【MENU】** gombot TV nézéskor és válassza a **【Programszerkesztés】** menüpontot a belépéshez. Adja meg a jelszót. A gyári jelszó: 000000:



2 ) A megfelelő jelszó megadása után a programok szerkeszthetők :




3 ) Nyomja meg a **▲▼**, **◀▶** gombokat a kurzor mozgatásához, majd nyomja meg a színes gombokat a szerkesztéshez :

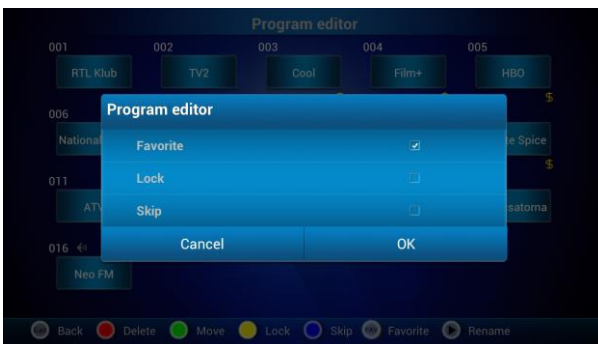

## ◆ Törlés

Nyomja meg a **▲▼**, **◀▶** a program kiválasztásához, majd nyomja meg a **【PIROS】** gombot a törléshez. Kilépéshez nyomja meg az **【EXIT】** gombot.

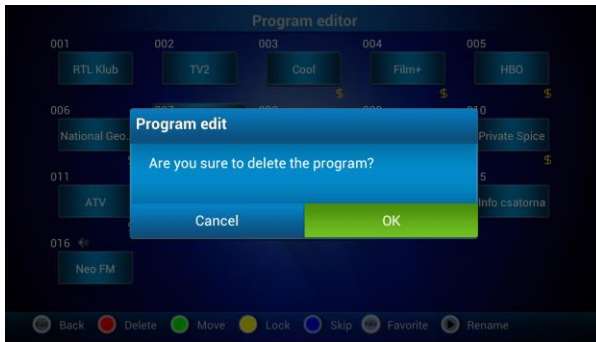

## ◆ Program áthelyezés

A **▲▼**, **◀▶** gombokkal jelölje ki a kívánt programot, majd nyomja meg a **【ZÖLD】** gombot. A **▲▼**, **◀▶** gombokkal helyezze a programot a kívánt helyre. Az áthelyezés véglegesítéséhez nyomja meg a **【ZÖLD】** gombot újra. Kilépéshez nyomja meg az **【EXIT】** gombot.

## ❖ Műsorújság (EPG)

A készülék 7 napos műsorújságot tartalmaz, így a következő 7 nap műsortervét könnyen megnézheti.

1 ) Nyomja meg az **【EPG】** gombot a műsorújság menüjéhez:



- Program kiválasztása : **【▲/▼】** .
  - Nap kiválasztása : **【◀/▶】** gombok.
  - Az **【OK】** gombbal lépjen át a jobboldali részbe.
- 2 ) A **【▲/▼、◀/▶】** gombokkal jelölje ki azt a műsort, amelyről több információt szeretne tudni, majd nyomja meg az **【OK】** gombot az info panel megjelenítéséhez.





A **【 Felvétel 10 】** gombbal a műsor kiválasztható felvételre, a **【Lejátszás/Szünet 6】** gombbal pedig átkapcsolás időzítésére :





3 ) Kilépéshez nyomja meg az **【EXIT】** gombot.

### ❖ **Felvevő (PVR)**

A készülék egy kényelmes műsorrögzítő funkcióval rendelkezik. Nyomja meg a távvezérlő **【 PVR 】** gombját vagy válassza a "Felvevő" menüpontot a TV-menüből.

1) **Időcsúsztatás:** Nyomja meg a **【Lejátszás/Szünet】** gombot az adás

megállításához. Nyomja meg a **【Lejátszás/Szünet 6】** gombot újra és a műsor a megállítás helyétől folytatódik. Nyomja meg a **【Leállítás 4】** gombot, hogy ismét az élő adást nézhesse. A **【▶▶】** és **【◀◀】** gombokkal az időcsúsztatott felvételben előre és hátra kereshet.

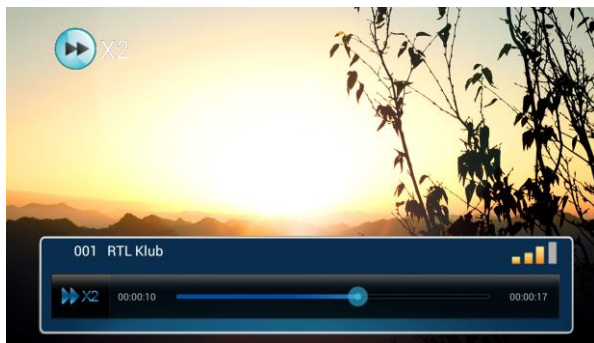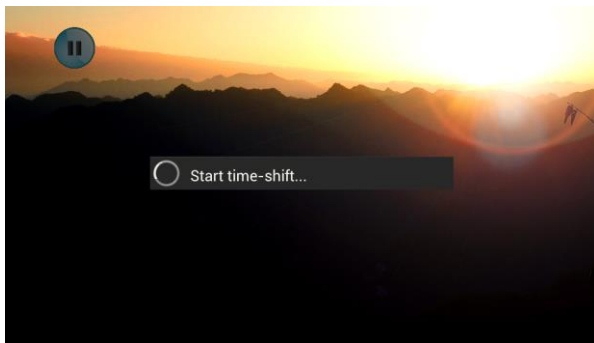


## 2) Felvétel :

Nyomja meg a **【MENU】** gombot, majd a **【▲/▼、◀/▶】** gombokkal válassza ki a "Felvévő" menüpontot és nyomja meg az **【OK】** gombot a Felvévő felület megjelenítéséhez. A felvett műsorok listája megjelenik.

A **【▲/▼、◀/▶】** gombokkal válassza ki a kívánt felvételt majd nyomja meg az **【OK】** gombot a lejátszáshoz. (A leállításhoz nyomja meg az **【EXIT】** gombot)



Tartsa nyomva a **【OK】** gombot a műveleti menü megjelenítéséhez.

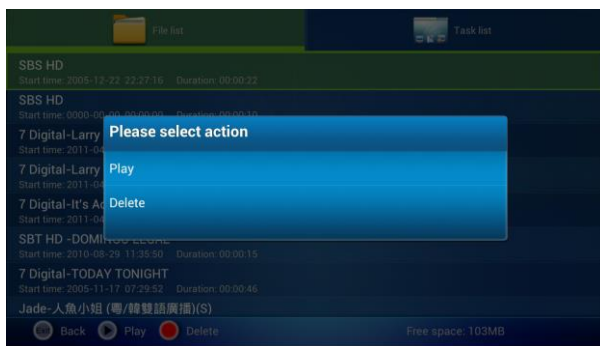

- Felvétel beállítása: a **◀▶** gombokkal jelenítse meg az időzítések listáját. A **PIROS** gomb megnyomásával új időzítést állíthat be. Az **OK** gomb megnyomásával elindíthatja a felvételt.


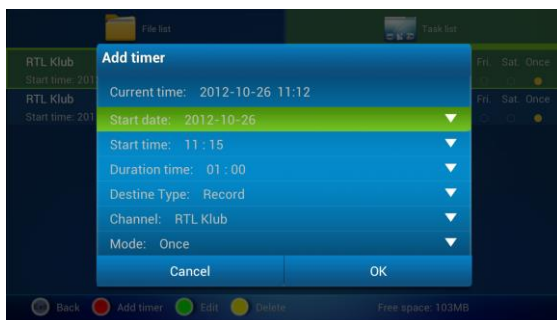


图5-2-1

- Az időzítések beállításait megváltoztathatja. Ehhez a **▲▼**, **◀▶** gombokkal jelölje ki a kívánt időzítést és nyomja meg a **ZÖLD** gombot.

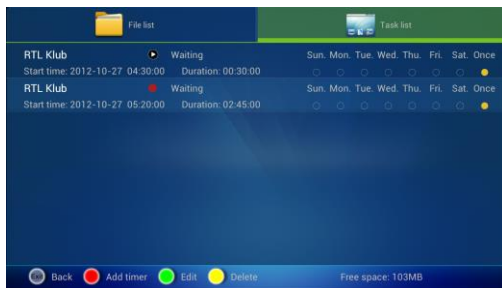

## 5.3. Böngésző

A Böngésző alapértelmezés szerint a Google keresőt nyitja meg. Ha más weboldalra látogatna, használja a távvezérlőt vagy vezeték nélküli egeret a weboldal címének beírásához. További információért lapozzon az Internet funkciók részhez.


## 5.4. Alkalmazások

A **▲/▼**, **◀/▶** és **OK** gombokkal lépjen be az alkalmazások felületre.




❖ **Kategóriák** : Minden alkalmazás megjelenik különböző kategóriákba rendezve


- ❖ **Hozzáadás** : Nyomja meg a **【PIROS】** gombot új kategória létrehozásához

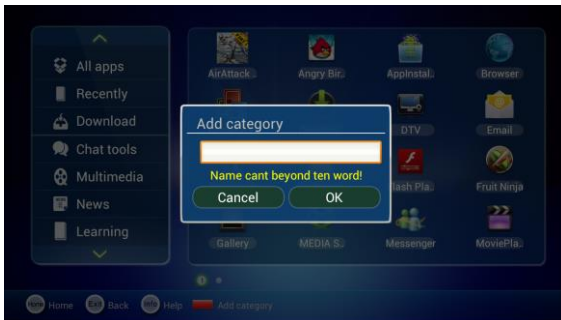

- ❖ **Törlés**: Állítsa a kijelölést a kívánt kategóriára és vagy tartsa nyomva az **【OK】** gombot a kiválasztó menü megjelenéséhez. Válassza a törlés menüpontot a törléshez

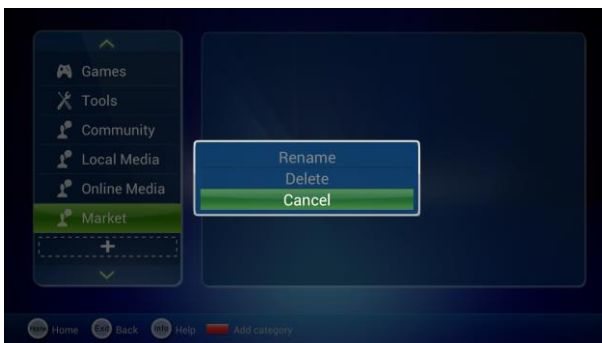


- ❖ **Átnevezés:** Állítsa a kijelölést a kívánt kategóriára és tartsa nyomva az **【OK】** gombot a kiválasztó menü megjelenéséhez. Válassza az átnevezés menüpontot az átnevezéshez és adja meg az új nevet, majd nyomja meg **【OK】** gombot.

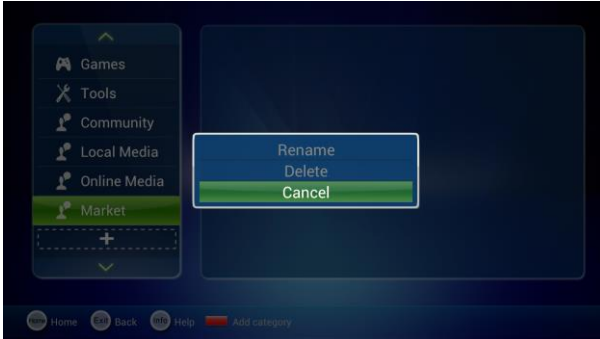

- ❖ **Áthelyezés:** Állítsa a kijelölést a kívánt alkalmazásra és nyomja meg a **【MENU】** gombot vagy tartsa nyomva az **【OK】** gombot a kiválasztó menü megjelenéséhez. Válassza a Másolás vagy Áthelyezés menüpontot az alkalmazás másolásához vagy áthelyezéséhez :



- ❖ **Alkalmazás törlése** : Állítsa a kijelölést a kívánt alkalmazásra és nyomja meg a **【MENU】** gombot vagy tartsa nyomva az **【OK】** gombot a kiválasztó menü megjelenéséhez. Válassza a törlés menüt a kategóriából történő törléshez, az eltávolítás menüt az alkalmazás végleges törléséhez.
- ❖ Nyomja meg az **【INFO】** gombot a súgó menü megjelenítéséhez:

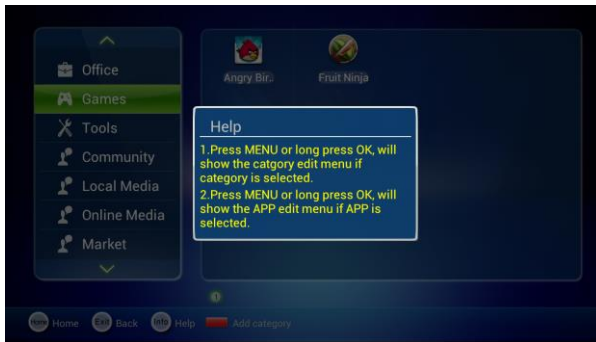


## Főbb alkalmazások:


- ❖ **Böngésző** : A Böngésző alapértelmezés szerint a Google keresőt nyitja meg. Ha más weboldalra látogatna, használja a távvezérlőt vagy vezeték nélküli egeret a weboldal címének beírásához. További információért lapozzon az Internet funkciók részhez.
- ❖ **Email**: Telepített e-mail kezelő alkalmazás, levelek küldéséhez és fogadásához. Adja meg postafiókja adatait és jelentkezzen be.
- ❖ **Video lejátszó (Movie player)**: videók lejátszása a csatlakoztatott tároló eszközökről.
- ❖ **Zene lejátszó (Music)**: A legnépszerűbb formátumú zenék lejátszásának támogatása.
- ❖ **Képnéző (Gallery)**: A csatlakoztatott tároló eszközökön található képek gyors megjelenítése.




- ❖ **Telepítő (AppInstaller):** Beolvassa a telepítő csomagokat a tároló eszközökről. kattintson a telepíteni kívánt alkalmazásra.

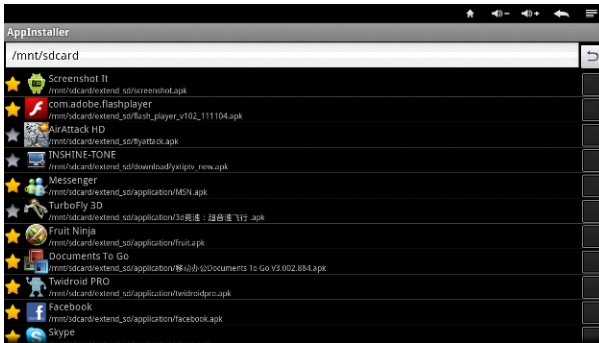

- 1) A **▲▼**, **◀▶** és az **OK** gombokkal jelölje ki a telepíteni kívánt alkalmazást, majd kattintson az "Install"-ra. Kattintson a "Cancel"-re vagy nyomja meg az **EXIT** gombot a megszakításhoz

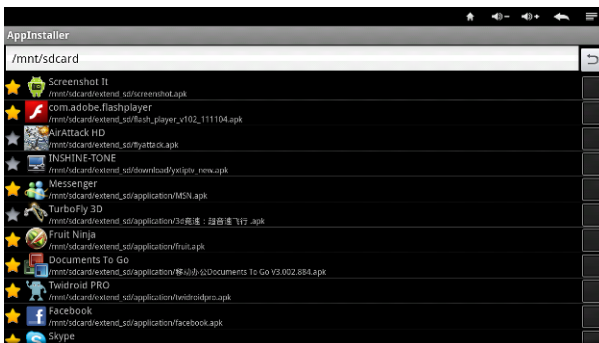

- 2) Ha az alkalmazás már telepítve van, az **OK** gombbal eltávolíthatja azt a rendszerből. Nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez, az **EXIT** gombot a kilépéshez.

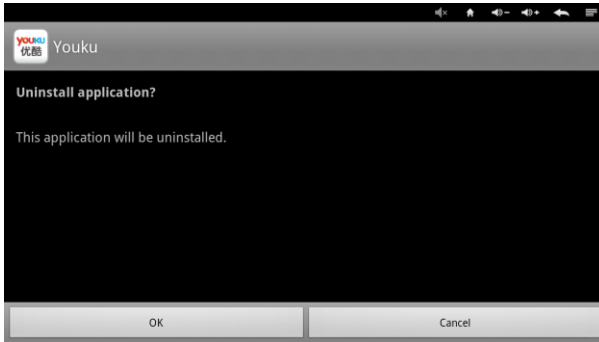

3 ) Az új alkalmazást elhelyezheti a kívánt kategóriába.


❖ **Beállítások** : A készülék funkcióinak beállítása

❖ **Egyéb alkalmazások**: Játékok, Internet video lejátszók, kommunikációs, stb alkalmazások

## 5.5. Szövegbevitel

Az alábbiakban ismertetjük, hogyan használhatja a távvezérlőt szövegbevitelhez.

Android beviteli mód :

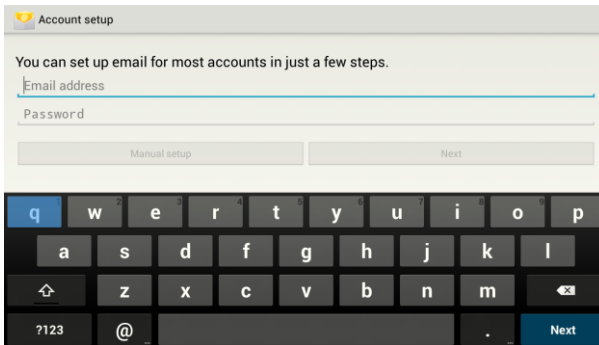

A **【▲▼、◀▶】** gombokkal válassza ki a kívánt karaktereket.


## 5.6. Internet funkciók

A készülék több féle Internet funkciót tartalmaz. Szörfözhet az Interneten akár egy számítógépen, befektethet a tőzsdén, megnézheti a térképet, chatelhet ismerősökkel stb. A funkciókhoz használatához ajánlott vezeték nélküli vagy vezetékes USB eger és/vagy billentyűzet.

### 5.6.1. Web böngészés

A **【▲▼、◀▶】** és **【OK】** gombokkal indítsa el a Böngészőt. A Böngésző alapértelmezés szerint a Google keresőt nyitja meg. Ha más weboldalra látogatna, használja a távvezérlőt vagy vezeték nélküli egeret a weboldal címének beírásához.

1: Irányítsa a kurzort a címsorhoz:

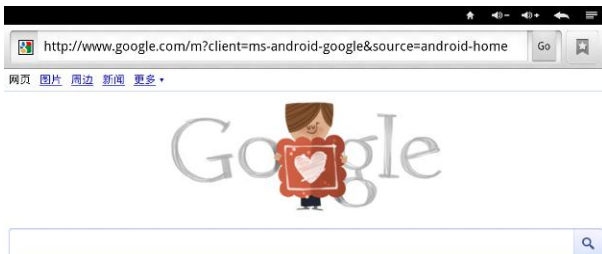


2: A címsoron nyomja meg az **【OK】** gombot, a beviteli módhoz :



3: Adja meg a weboldal címét.

4: Irányítsa a kurzort az Ugrás gombra, majd nyomja meg az **【OK】** gombot.

5: Böngészés közben nyomja meg a **【Menu】** gombot vagy mozgassa az egeret a jobb felőls sarokba, így beállíthatja a böngészőt, új ablakot nyithat, könyvjelzőt vehet fel stb.

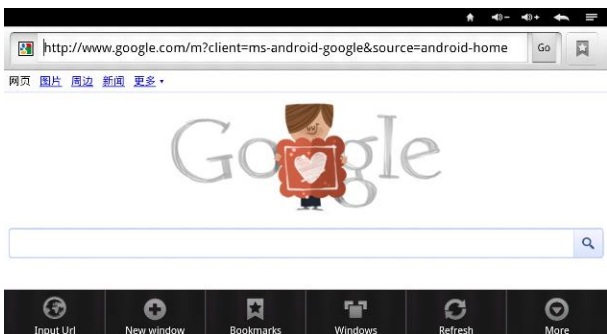


**6:** A Beállítás menüpontban kiválaszhatja a böngészés módját, ezek között megtalálhatja az Android, Asztali, iPhone, iPad stb. Az alap beállítás az iPad mód.



Flash Video lejátszásához specifikus beállítás szükséges a Flash plug-in telepítése után a böngésző módként válassza az Android módot.


## 5.7. Rendszer beállítás

A **▲▼**, **◀▶** és **OK** gombokkal lépjen be a “Beállítás”. :

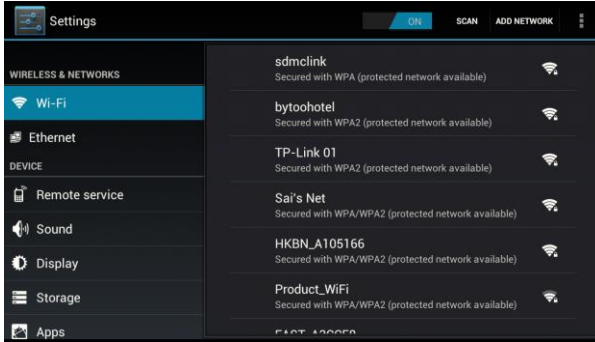

### 5.7.1. Vezeték nélküli és hálózatok

A **▲▼** és **OK** gombokkal lépjen be a beállításokba az ábra szerint.

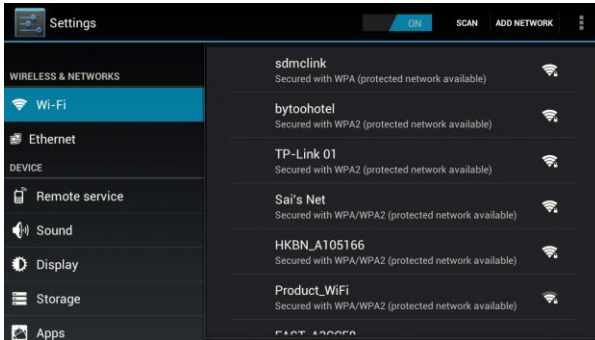

❖ **Wi-Fi** : WLAN ki-, és bekapcsolása

Válassza a jobb felső „kék” gombot és nyomja meg az **【OK】** gombot. A WIFI be van kapcsolva, ha a „BE” állapot kék.


❖ **Wi-Fi beállítás** : A vezeték nélküli hozzáférési pont beállítása

A rendszer automatikusan megkeresi az elérhető vezeték nélküli hálózatokat. Ha nem látható hálózat kézzel is megadhatja annak paramétereit.

❖ **Hálózat hozzáadása:**


◆ **Keresés** : Automatikusan megkeresi a vezeték nélküli hálózatokat

◆ **Hálózat hozzáadása:** Nyomja meg az **【OK】** gombot, megjelenik a beviteli ablak az ábra szerint

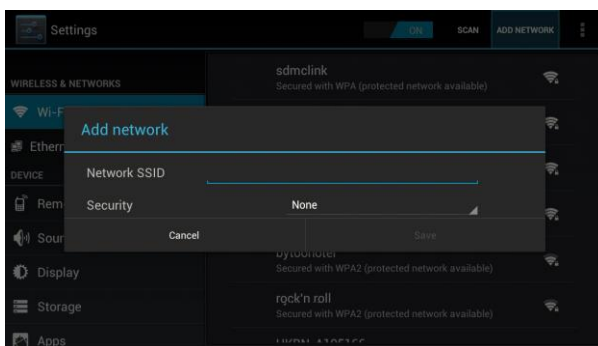

## 5.7.2. Ethernet beállítások


- ❖ **Ethernet** : Be-, vagy kikapcsolhatja a vezetékes hálózat használatát.
- ❖ **Ethernet beállítás** : Adja meg az IP címet és a többi paramétert.

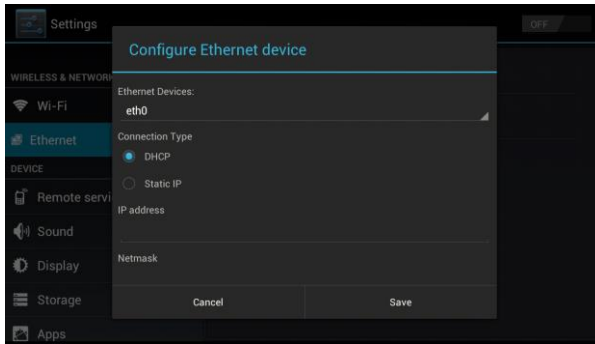

- ◆ **Ethernet eszköz** : A használható Ethernet eszköz neve "eth0".
- ◆ **Csatlakozás módja** :
  - 1) DHCP : Automatikus IP cím kérés.
  - 2) Statikus IP : a hálózat paramétereinek beállítása kézzel.




## 5.7.3. Telefonos vezérlés

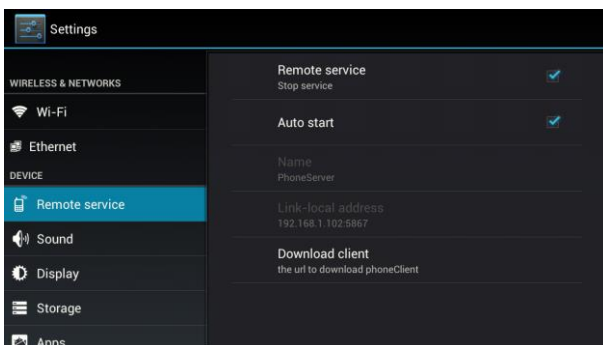


- ❖ Telefonos vezérlés : Telefonos vezérlés ki/be kapcsolása
- ❖ Automata indítás : A funkció automatikus bekapcsolása a készülék bekapcsolásakor

## 5.7.4. Hang beállítás

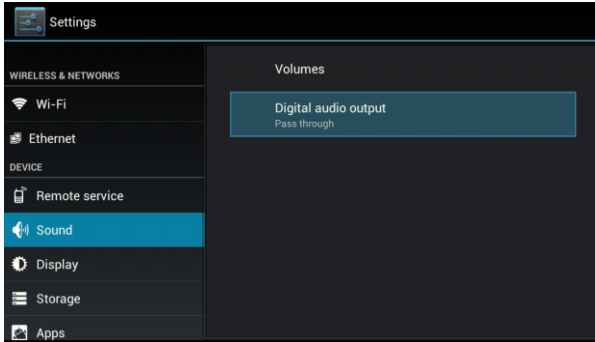

- ❖ Hangerő: A rendszer hangerő beállítása
- ❖ Hangkimenet módja: PCM vagy RAW


## 5.7.5. Megjelenítési beállítások

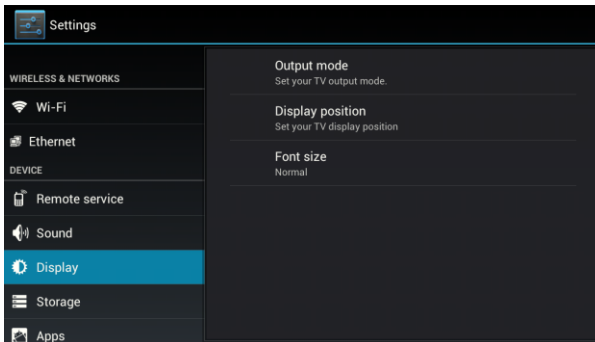


- ❖ **Kimenet módja** : Állítsa be a TV kimenet módját: 720p, 1080p, stb.
- ❖ **Megjelenítési pozíció**: Képarány és képernyő méret beállítása.
- ❖ **Betűméret**: A rendszer betűméretének megadása.

## 5.7.6. Tárolás

SD kártya és tároló eszközök információi és kezelése, leválasztása, formázása.

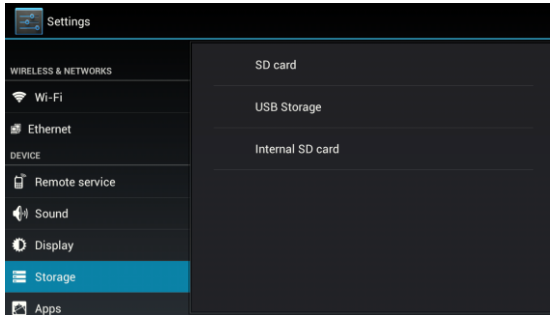


## 5.7.7. Alkalmazások

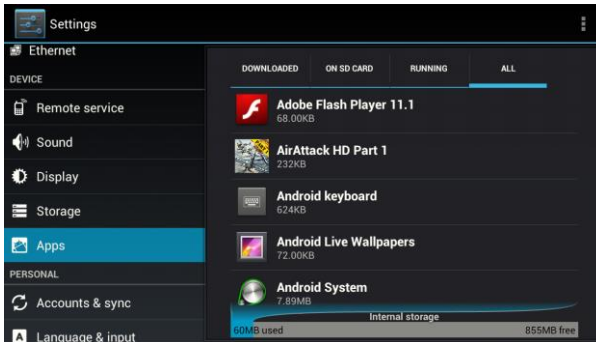

- ❖ **Letöltött:** A felhasználó által letöltött és telepített alkalmazások
- ❖ **Futó :** A jelenleg futó folyamatok és azok kezelése.

## 5.7.8. Személyes beállítások

A személyes beállítások között található a Fiókok és szinkronizálás, Helyszolgáltatások, Biztonság, Nyelv és bevitel, Biztonsági mentés és visszaállítás.

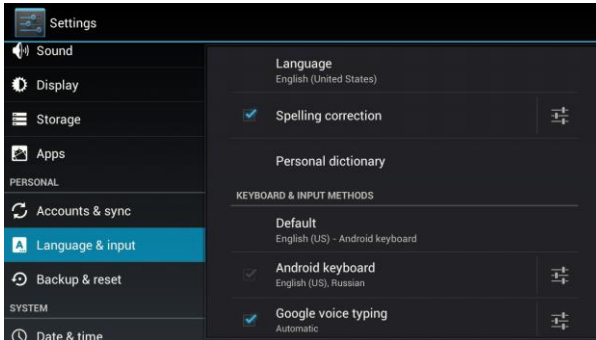

- ❖ **Fiókok és szinkronizálás:** Fiókok kezelése és szinkronizálás beállítása. A fiókok lehetnek Facebook, Google vagy egyéb más szolgáltatóhoz tartozó
- ❖ **Helyszolgáltatások:** A Google Helyszolgáltatások be és kikapcsolása
- ❖ **Biztonság:** Jelszó beállítás, vizuális képernyőzár beállítás, alkalmazás telepítési beállítás, stb.
- ❖ **Nyelv és bevitel:** Rendszer nyelv és beviteli mód beállítása.
- ❖ **Biztonsági metnés és visszaállítás:** Adatmentés és gyári beállítások visszaállítása.


## 5.7.9. Rendszerfrissítés

1. Helyezze be a memóriakártyát vagy USB meghajtót, amelyen a frissítő állomány található.
2. Válassza a **Beállítások** -> **Rendszerbeállítások** -> **Rendszerfrissítés** menüpontot.



Number	Local Path	Version
1	FREQLIST.bin	
2	wifiupdate.bin	
3	(1月21)200P生产烧录.bin	
4	uboot(32M_SDRAM).bin	
5	update.bin	4.4.0.48
6	stb6504_T_for_Local_BKRS_4P256M-DDR_4096M-NAND_UBI_4.0.1.17	


3. Válassza ki a listából a megfelelő frissítő csomagot, majd megjelenik egy megerősítést kérő kérdés:

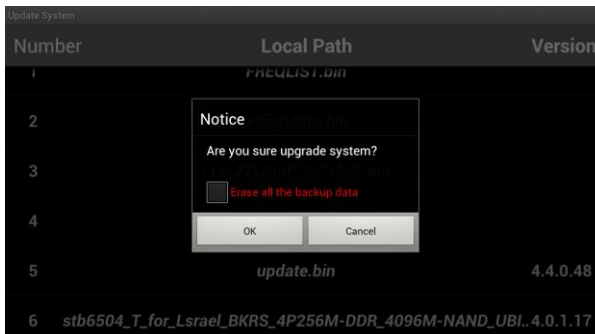

4. Válassza az "OK"-t a frissítéshez. A rendszer újraindul és elindul a telepítés:



5. A készülék törli a memóriát és jelzi a frissítési folyamat állapotát

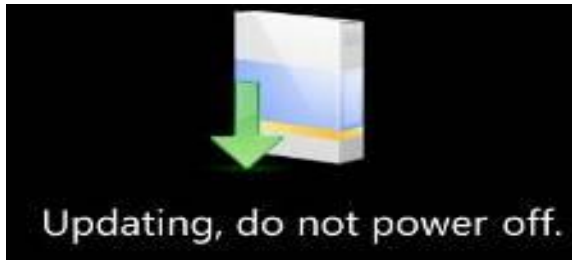


6. A rendszer automatikusan újraindul és az új rendszer elindul a folyamat végén.

**Megjegyzés: Ne áramtalanítsa a készüléket a frissítés során**

## 5.8. TV beállítás

A **▲▼** és **◀▶** és **【OK】** gombokkal lépjen be a „Digitális TV beállítás” menübe.

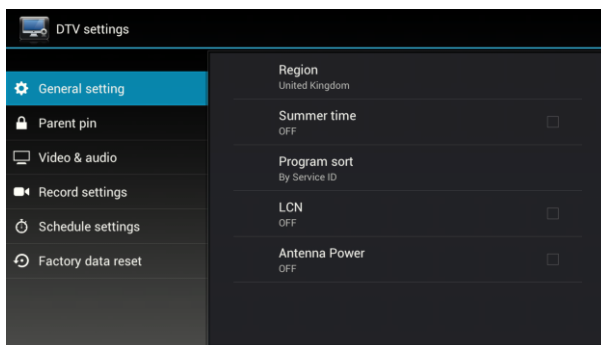


### 5.8.1. Általános beállítások

Nyomja meg a **▶** és **【OK】** gombot az almenük eléréséhez

- ❖ **Régió:** A **▲▼** és **【OK】** gombokkal válassza ki a megfelelő régiót.

Nyomja meg az **【EXIT】** gombot a kilépéshez.

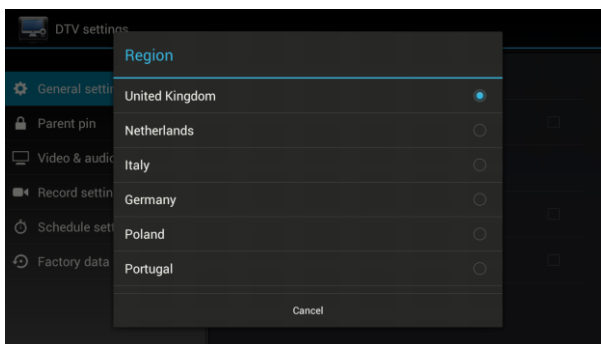


❖ **Nyári idő:**

A **【▲▼】** és **【OK】** gombokkal válassza ki a megfelelő beállítást.


❖ **Program rendezés:**

A **【▲▼】** és **【OK】** gombokkal válassza ki a megfelelő sorrendet.

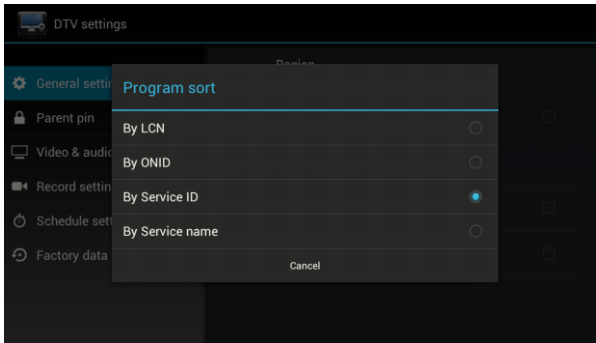


## 5.8.2. Gyermekzár

1) A **【▲▼】** és **【OK】** gombokkal lépjen be a menübe, adja meg a gyermekzár kódját, majd az új kódot és korhatár

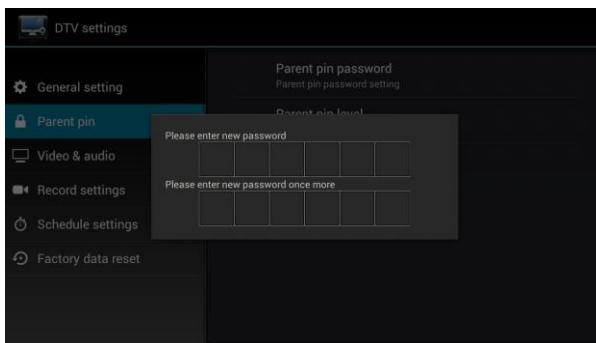




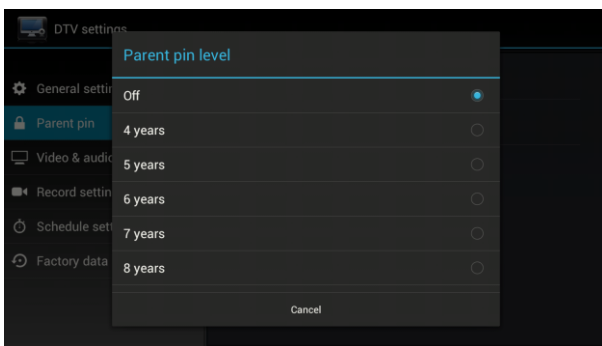

### 5.8.3. Video és hang


A **▲▼** és **▶** gombokkal lépjen be a menübe.

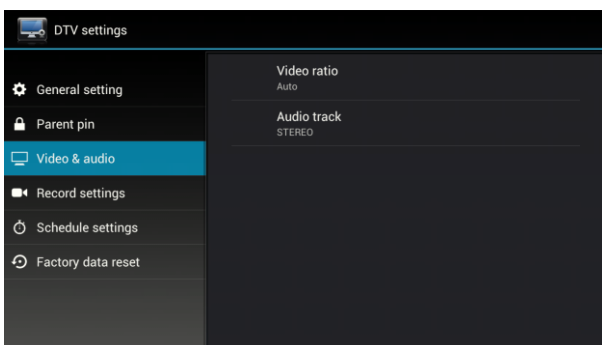

#### ❖ Video arány:


A **▲▼** és **OK** gombokkal lépjen be a képarány beállítás menübe.

Válassza ki a megfelelő képarányt a **▲▼** és **OK** gombokkal.

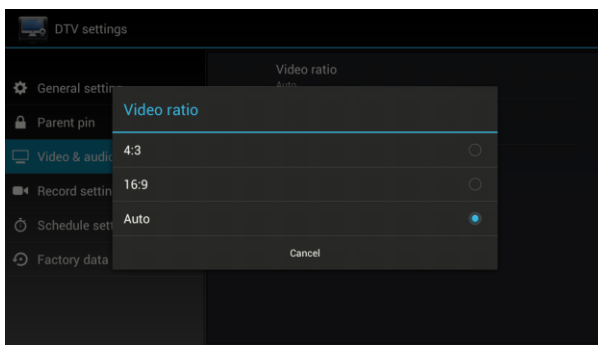


### ❖ Hangsáv:

A **▲▼** és **OK** gombokkal lépjen be a hangsáv beállító menübe. A hangsáv beállítható Sztereo, Bal, Jobb vagy Kevert mono módra. Válassza ki a megfelelő hangsáv beállítást a **▲▼** és **OK** gombokkal.

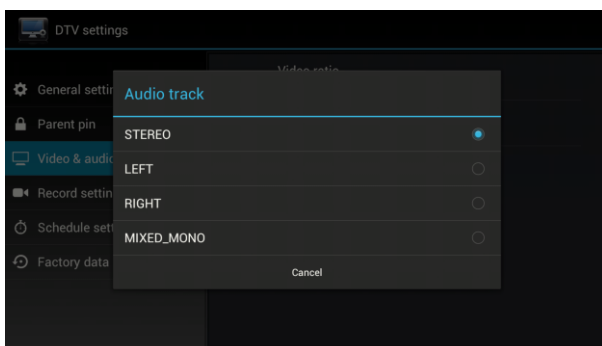

## 5.8.4. Gyári állapot beállítása

Ez a funkció csak a digitális tv rész gyári beállításait állítja vissza, a rendszer Android részében nem lesz változás. A jelszó megadása után megadhatja az új beállításokat.

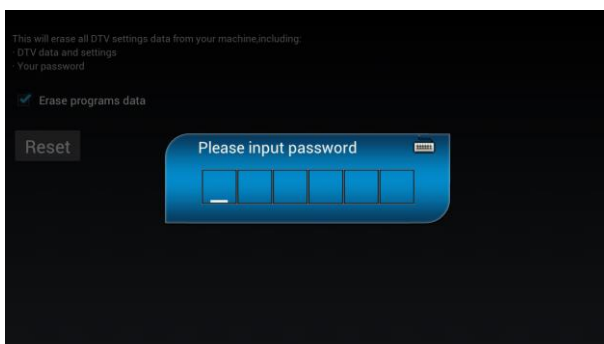

## 6. Hibaelhárítás

Hibajelenség	Lehetésges ok	Megoldás
<b>Nem kapcsol be</b>	A hálózati kábel nem megfelelően csatlakozik vagy nincs áram a konnektprban	Ellenőrizze az áramforrást
<b>Nincs kép és hang</b>	A készülék készenléti módban van	Nyomja meg a távvezérlő Készenlét gombját
<b>Csatornaváltásnál nincs jel</b>	Rossz csatlakoztatás	Ellenőrizze az antennát és az antenna kábel csatlakoztatását
	Nincs adás	Próbálja meg később, amikor lesz adás
<b>Kép nincs, hang van</b>	Video jel megszűnt	Csatlakoztassa újra a videokábelt
<b>Kép van, hang nincs</b>	Hangkábel nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa újra a hangkábelt
	A készülék le van némítva	Nyomja meg a Némítás gombot a távvezérlőn.
	A hang beállítás nem megfelelő	Lépjen be a Video és hang beállító menübe, válassza ki a megfelelő beállítást
	A hangerő minimálisra van állítva	Növelje a hangerőt
<b>Zajos a hang</b>	Nem megfelelő hangsáv	A menüben válassza ki a megfelelő hangsávot

<b>Megáll a kép vagy kockás</b>	A jelerősség nem megfelelő	Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval vagy ellenőrizze az antennát
<b>Vezérlési hiba</b>	A távvezérlő nem a készülék felé van irányítva	Kérjük tartsa a távvezérlőt a készülék felé
	Gyenge az elem a távvezérlőben.	Cserélje ki az elemeket
	A távvezérlő meghibásodhatott	Lépjen kapcsolatba a szervizzel

Ha a probléma a leírtak alapján nem oldódik meg vagy más problémát tapasztal lépjen kapcsolatba a szervizzel.