

WayteQ Libra

Felhasználói útmutató

Jogi tájékoztató

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

Minden jog fenntartva.

A kiadvány sem részben, sem egészben nem kivonatható, reprodukálható, fordítható vagy hasznosítható semmilyen formában, semmilyen eszközzel, legyen az elektronikus vagy mechanikus, beleértve a fénymásolást és a mikrofilmes eljárást is, a ZTE Corporation előzetes írásos engedélye nélkül.

A jelen útmutatót a ZTE Corporation tette közzé. Fenntartja a jogot arra, hogy a nyomtatás után előzetes értesítés nélkül kijavítsa a hibákat, módosítsa a műszaki adatokat.

Verzió: R1.0

A kiadás dátuma: 2011. 07. 15.

Tartalom

Az ön biztonsága érdekében	11
A termék biztonságosságára vonatkozó információk...	11
Nagyfrekvenciás sugárzás.....	12
Általános megállapítások a nagyfrekvenciás sugárzásról	12
Fajlagos elnyelési tényező (SAR).....	13
Testre erősített készülék használata.....	14
A rádiófrekvenciás (RF) mezőknek való kitettség korlátozása	14
Szabályozási tájékoztató	15
Zavaró hatás	15
Járművezetés	15
Gép működtetése.....	16
A készülék kezelése.....	16
A készülék általános kezelési szabályai	16
Kisgyerekek	17
Lemágnesezés	17
Elektrosztatikus kisülés (ESD).....	18
Antenna	18
Normál használati helyzet.....	18
Légzsákok.....	19
Rohamok és ájulások	20
Ismétlődő mozgás okozta bántalmak.....	20

Segélyhívások	20
Hangos zaj	21
A telefon melegedése	21
Elektronikai biztonság	21
Tartozékok	21
Csatlakoztatás gépkocsihoz	21
Hibás és sérült termékek	22
Zavarás	22
Általános szabályok a zavarás csökkentésére	22
Szívritmus-szabályzók	22
Hallókészülékek	23
Gyógyászati készülékek	23
Kórházak	23
Repülőgép	23
Zavarás a gépkocsikban	24
Robbanásveszélyes helyek	24
Benzinkutak és robbanásveszélyes helyek	24
Robbantási területek	25
Kezdő lépések	26
Áttekintés	26
A gombok neve	27
Kezdő lépések	28
A SIM, a microSD kártya és az akkumulátor beszerelése	28
Az akkumulátor, a SIM és a microSD kártya eltávolítása	30

Akkumulátortöltés	31
A telefon be- és kikapcsolása	32
A telefon üzembe helyezése	33
A telefon átkapcsolása készenléti üzemmódba ...	34
A telefon visszakapcsolása készenléti üzemmódból	34
Ismerkedés a telefonnal	35
Ujjparancsok használata	35
Kezdő képernyő	35
Kiterjesztett kezdő képernyő	36
Telefonállapotok és üzenetek	38
Az alkalmazások és a beállítások előnézete	41
Telefonhívások	48
Hívás kezdeményezése	48
Hívás kezdeményezése tárcsázással	48
Hívás létesítése a Kapcsolatokból	48
Hívás kezdeményezése a híváslistából	49
Hívás létesítése egy szöveges üzenetből	49
Konferenciahívás létesítése	50
Segélyhívás létesítése	50
Nemzetközi hívás kezdeményezése	51
Hívás fogadása	51
Bejövő hívás fogadása	51
Bejövő hívás visszautasítása	52
Hívásnémitás	52
Hívás tartásba helyezése	52

A hangszóró be- és kikapcsolása	53
Hívás befejezése	53
Hívásbeállítások	53
Kapcsolatok.....	55
Kapcsolatok használata.....	55
Kapcsolatok képernyő	55
Kapcsolatok kezelése	56
Kapcsolatok importálása és exportálása	56
Kapcsolat létrehozása	57
Kapcsolat hozzáadása a Kedvencekhez.....	58
Egy Csoport létrehozása és Kapcsolat hozzáadása	58
Kapcsolat keresése	59
Kapcsolat módosítása	59
Kapcsolat törlése	60
Szövegbevitel	61
Kijelzőbillentyűzet használata.....	61
Android billentyűzet.....	61
XT9 szövegbevitel	62
Érintéses beviteli beállítások	66
Üzenetek	67
Üzenetváltás.....	67
SMS küldése	67
MMS küldése.....	68
Üzenetek és üzenetláncok kezelése	69

Üzenet beállítások	70
Az email használata	72
Email hozzáférés létrehozása.....	72
Email írása és elküldése.....	75
Email megválaszolása és továbbítása.....	76
Email beállítások.....	76
Kapcsolódás létesítése	79
Kapcsolódás az internethez.....	79
Az internethez való kapcsolódás módjai.....	79
GPRS/EDGE/3G.....	79
Wi-Fi	81
Böngésző használata.....	83
Böngésző megnyitása	83
Weblapok megnyitása.....	83
Böngészési opciók.....	84
Kedvencek használata.....	86
Böngésző beállítások.....	87
Bluetooth.....	90
A Bluetooth be- és kikapcsolása.....	90
A készülék láthatóvá tétele	91
A készüléknév módosítása	91
Párosítás egy másik Bluetooth készülékkel.....	92
Multimédiás élmények.....	93
Fényképezőgép	93
A fényképező megnyitása	93

Fényképezés	93
Kamera beállítások.....	93
Videokamera	95
A videokamera megnyitása	95
Videofelvételek készítése.....	95
Video beállítások	96
FM rádió	96
Az FM rádió megnyitása.....	97
Az FM rádió hallgatása.....	97
Zene	98
Zene megnyitása.....	98
Zene lejátszása	99
Lejátszási listák létrehozása.....	100
Lejátszási listák kezelése	100
Zeneszám beállítása csengőhangként.....	101
Videók.....	102
Videók megnyitása	102
Videók lejátszása.....	102
Galéria	103
Hangrögzítő	104
A hangrögzítő megnyitása.....	104
Emlékeztető felvétele	105
Google alkalmazások	106
Bejelentkezés a Google hozzáférésbe	106
Google Mail használata	106
Google Mail megnyitása.....	107









Email írása és elküldése	107
Google naptár használata	107
A Google Talk használata.....	108
A Google Talk megnyitása	108
Egy új ismerős hozzáadása	108
Meghívás megtekintése és elfogadása	108
Az online állapot megváltoztatása	109
Csevegés elkezdése.....	109
Telefon beállítások.....	110
Alapbeállítások.....	110
A pontos idő és a dátum beállítása	110
Kijelző beállítások	111
Hang beállítások	112
Nyelvi beállítások	116
Mobilhálózati szolgáltatások	117
Biztonsági beállítások	118
A telefon védelme képernyőzárral	119
A SIM kártya védelme PIN kóddal	121
Hitelesítő adat tároló beállítása	122
Memóriakezelés	123
A memóriakártya kezelése.....	123
A belső telefonmemória kezelése	124
Személyes beállítások	124
Az alapértelmezett beállítások visszaállítása	124
Alkalmazás beállítások	125
Alkalmazások kezelése	125

Egyéb beállítások	126
Keresési beállítások	126
Beszédszintézis beállítások	127
Egyéb alkalmazások	128
Riasztás	128
Riasztások beállítása	128
Docs To Go alkalmazás	128
Jegyzetömb	128
Számológép	129
SIM Eszköztár	129
Feladatkezelő	129
Stopperóra	130
Műszaki adatok	131
EC megfelelőségi nyilatkozat.....	132

Az ön biztonsága érdekében

A termék biztonságosságára vonatkozó információk

	Olvassa el ezen az oldalon a felhasználói útmutató biztonsági tájékoztatását		Ne használja tankolás közben
	Vezetés közben ne használja kézzel tartva		A készülék erős, illetve villogó fényt bocsáthat ki magából
	A testétől tartson 15 mm távolságot, amikor magára erősítve hordja a készüléket		Ne dobja tűzbe
	Az apró alkatrészek fulladásveszélyt okozhatnak		Ne érintse mágneses anyagokhoz
	A készülék erős hang kibocsátására képes		Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket

	Tartsa távol a szívritmus-szabályzóktól és más gyógyászati készülékektől		Tartsa távol mindenféle folyadéktól és tartsa szárazon
	Kapcsolja ki, amikor erre utasítják kórházakban, egészségügyi intézményekben		Ne próbálja meg szétszerelni
	Kapcsolja ki, amikor repülőgépen vagy reptéren erre utasítják		Segélyhíváshoz ne támaszkodjon kizárólag erre a készülékre
	Robbanásveszélyes helyen kapcsolja ki		Csak jóváhagyott kiegészítőket használjon a készülékhez

Nagyfrekvenciás sugárzás

Általános megállapítások a nagyfrekvenciás sugárzásról

A telefon adó és vevő áramkört tartalmaz. Amikor be van kapcsolva, nagyfrekvenciás energiát fogad és sugároz ki magából. Amikor ön a telefonjával folytat kommunikációt,

az ön hívását kezelő rendszer szabályozza azt a teljesítményszintet, amellyel a készülék jelet sugároz.

Fajlagos elnyelési tényező (SAR)

A mobiltelefon rádió adót és vevőt tartalmazó készülék. Úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértékeket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP nevű független tudományos szervezet dolgozta ki és olyan határértékeket tartalmaznak, amelyeket úgy határoztak meg, hogy védelmet biztosítsanak mindenkinek, függetlenül az életkortól és az egészségi állapottól.

Ezek az irányelvek a Specifikus Elnyelési Rátát (SAR) használják mértékegységként. A mobil készülékek SAR határértéke 2 W/kg és legmagasabb SAR érték, amit ennél a készüléknél teszteredményként a fül közelében kaptak 1,35 W/kg * volt. Mivel a mobil készülékek sokféle funkciót kínálnak, felhasználhatók más helyzetekben is, például övtartóban, ahogy ebben az útmutatóban leírjuk **.

A SAR értékét a készülék legnagyobb adóteljesítménye mellett mérték. A készülék tényleges SAR értéke jellemző üzemeltetés közben a megadott érték alatt marad. Ez annak köszönhető, hogy a készülék automatikusan úgy változtatja a teljesítményszintjét, hogy a hálózattal történő kommunikáció a szükséges minimális szinttel működjön.

* A teszteket a PT62209-1 IEC szabványnak megfelelően végezték el.

** Kérjük, tekintse meg a testre erősített készülék működtetésére vonatkozó leírást.

Testre erősített készülék használata

A rádiófrekvenciás (RF) sugárzási kitettségre vonatkozó fontos biztonsági információk:

A rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó irányelveknek megfelelően a telefont használat közben legalább 15 cm távol kell tartani az emberi testtől.

Ha nem tartják be azt az előírást, az RF kitettség meghaladhatja a vonatkozó irányelvekben megszabott határértékeket.

A rádiófrekvenciás (RF) mezőknek való kitettség korlátozása

Azon személyek számára, akik aggódnak az RF mezőknek való kitettségük miatt, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a következő tanácsot adja:

Óvintézkedések: A jelenlegi tudományos információk szerint nincs szükség különleges óvintézkedésekre a mobilkészülékek használatával kapcsolatban. Ha valaki aggódik, korlátozhatja saját maguk és gyerekeik RF sugárzásnak való kitettségét azáltal, korlátozzák a

telefonhívások hosszúságát, kihangosító készülékeket használnak és távol tartják a mobiltelefonjukat a fejüktől és a testüktől.

Erről a témáról további információkat a WHO honlapján találhat: <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: June 2000.

Szabályozási tájékoztató

A következő jóváhagyások és szabályok a megadott területekre vonatkoznak.

Tekintse meg a veszélyes anyag felhasználás korlátozási (RoHS) és CE megfelelőségéről szóló fejezetet az útmutató végén.

Zavaró hatás

Járművezetés

Járművezetés közben minden figyelmet a vezetésnek kell szentelni, hogy csökkenjen a balesetveszély. Ha vezetés közben használják a telefont (akkor is, ha kihangosító készüléket használnak), az elvonja a figyelmet és balesethez vezethet. Vezetés közben tartsa be a rádiókészülékek használatának a korlátozására vonatkozó helyi törvényeket és előírásokat.

Gép működtetése

Minden figyelmet a gép működtetésének kell szentelni, hogy csökkenjen a balesetveszély.

A készülék kezelése

A készülék általános kezelési szabályai

Egyedül ön a felelős azért, amilyen módon használja a telefonját, illetve a telefonhasználat következményeiért.

Mindig ki kell kapcsolnia a telefont olyan helyeken, ahol tiltják a használatát. A telefon használatát biztonsági szabályok korlátozhatják annak érdekében, hogy megvédjék a felhasználókat és azok környezetét.

- Mindig kezelje óvatosan a készüléket és tartozékait. Tartsa őket tiszta, pormentes helyen.
- Telefonját és tartozékait ne tegye ki nyílt láng, égő cigaretta stb. hatásainak.
- Telefonját és tartozékait ne tegye ki folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának.
- Ne kísérelje meg leejteni, elhajítani vagy meghajlítani a telefont vagy annak tartozékait.
- A telefon és tartozékai tisztításához ne használjon maró hatású vegyszereket, oldószereket, illetve permeteket.
- Ne fesse le telefonját, illetve a telefon tartozékait.

- Ne kísérelje meg szétszerelni a telefonját, illetve a telefon tartozékait. Ezt csak arra felhatalmazott szakemberek tehetik.
- Ne tegye ki telefonját, illetve a telefon tartozékait túl magas (max. 50°C), illetve túl alacsony (-5°C) hőmérsékletnek.
- Kérjük, ellenőrizze az elektronikus készülékek megsemmisítésére vonatkozó helyi rendelkezéseket.
- Telefonját ne hordja a farzsebében, mert eltörhet amikor leül.

Kisgyerekek

Ne hagyja, hogy kisgyerekek hozzáférjenek a telefonhoz és a telefon tartozékaihoz, és játszanak velük.

Megsérülhetnek, másoknak sérülést okozhatnak vagy kárt tehetnek a készülékben is.

A telefon apró, éles alkatrészeket tartalmaz, amelyek sérülést okozhatnak, leválhatnak és fulladásveszélyt okozhatnak.


Lemágnesezés

A lemágnesezés elkerülése érdekében ne hagyja, hogy elektronikus készülékek vagy mágneses anyagok hosszú időn keresztül a telefonja közelében legyenek.

Elektrosztatikus kisülés (ESD)

Ne érintse meg a SIM kártya fém érintkezőit.



Antenna

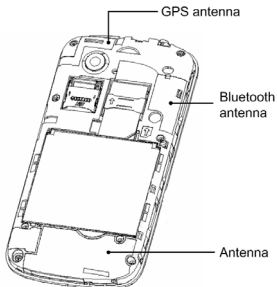

Ha nem szükséges, ne érintse meg az antennát.

Normál használati helyzet

Amikor hívást fogad vagy kezdeményez, úgy tartsa a telefont a füléhez, hogy az alsó része a szája felé nézzen.

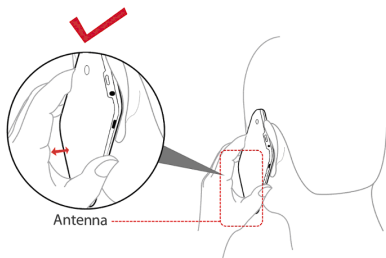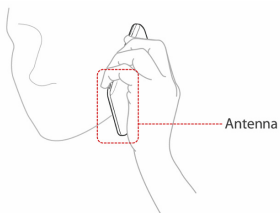

Légzsákok

Ne tegye a telefont légzsák feletti helyre, illetve oda, ahova a légzsák kinyílik.

Tegye telefonját biztonságos helyre, mielőtt elindulna a járművével.

Rohamok és ájulások

A készülék erős, illetve villogó fényt tud kibocsátani.

Ismétlődő mozgás okozta bántalmak

Amikor telefonjával üzenetet ír vagy játszik, a következőképpen csökkentse az ismétlődő mozgásból eredő bántalmakat:

- Ne markolja túl erősen a telefont.
- Gyengén nyomogassa a gombokat.
- Használja azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel minimálisra csökkentheti a gombnyomások számát. Ilyenek például az üzenetsablonok és a prediktív szövegbevitel.
- Tartson sok szünetet, hogy kinyújtózzon és pihenjen.

Segélyhívások

Ez a telefon, mint minden rádiótelefon, rádiójelekkel működik, ami nem garantál kapcsolatot minden körülmény esetén, ezért nem támaszkodhat kizárólag rádiótelefonra, ha segélyhívásra van szükség.

Hangos zaj

A telefon erős hanghatásokat tud kelteni, ami károsíthatja az ön hallását. Halkítsa le a telefont, mielőtt fejhallgatót, Bluetooth fülhallgatót vagy más audio-készüléket kezdene használni.

A telefon melegedése

Töltés és normál használat közben felmelegedhet a telefon.

Elektronikai biztonság

Tartozékok

Csak jóváhagyott kiegészítőket használjon a készülékhez

Ne csatlakoztassa nem kompatibilis termékekhez, illetve tartozékokhoz.

Ne érintse meg az akkumulátor érintkezőit és ne hagyja hogy pénzérme, kulcskarika hozzájuk érjen és rövidre zárja őket.

Csatlakoztatás gépkocsihoz

Kérjen szaktanácsot, amikor a telefont a gépkocsi elektromos rendszeréhez kívánja csatlakoztatni.

Hibás és sérült termékek

Ne próbálja meg szétszerelni a telefont vagy a telefon kiegészítőit.

Csak szakképzett szerelő javíthatja a telefont és tartozékait.

Ha telefonját vagy tartozékait vízbe merítette, megszurta valamivel vagy leejtett őket, ne használja őket addig, amíg meg nem vizsgálta egy arra felhatalmazott szervizben.

Zavarás

Általános szabályok a zavarás csökkentésére

Gondosan kell eljárni, amikor a telefont olyan személyes gyógyászati eszközök közelében használják, mint a szívritmus-szabályzók és a hallókészülékek.

Szívritmus-szabályzók

A szívritmus-szabályzó gyártók azt ajánlják, hogy a telefont tartsák legalább 15 cm távolságra a szívritmus-szabályzótól, hogy elkerüljék az esetleges zavarást. Ennek eléréséhez telefonját használja a szívritmus-szabályzóval ellentétes oldalon, és ne holdja mellényzsebben.

Hallókészülékek

Hallókészüléket vagy más hallásjavító implantátumot használó emberek zavaró zajt hallhatnak, amikor rádiótelefont használnak vagy ha ilyen készülék van a közelükben.

A zavarás mértéke függ a hallókészülék típusától és a zavaró forrás távolságától. A távolság növelésével csökkenthető a zavarás. Alternatív megoldásokért tanácsot kérhet a hallókészülék gyártójától is.

Gyógyászati készülékek

Forduljon orvosához és a készülék gyártójához, hogy megtudja, zavarhatja-e telefonja az orvosi készülék működését.

Kórházak

Kapcsolja ki a telefonját, amikor erre kérik kórházakban, klinikákon vagy más egészségügyi létesítményekben. Erre azért van szükség, hogy megelőzzék az érzékeny gyógyászati készülékek esetleges zavarását.

Repülőgép

Kapcsolja ki a telefonját, amikor reptéren vagy repülőgépen erre kérik.

Kérdezze meg a repülőgép személyzetétől, hogy használhat-e rádiótelefont a repülőgépen. Ha telefonjának van „repülési” üzemmódja, akkor erre kell váltania, mielőtt felszállna a repülőgépre.

Zavarás a gépkocsikban

Az elektronikus berendezések esetleges zavarása miatt egyes gépkocsigyártók tiltják mobiltelefonok használatát a gépkocsijaikban, kivéve ha külső antennát és kihangosítót kapcsolnak a telefonhoz.

Robbanásveszélyes helyek

Benzinkutak és robbanásveszélyes helyek

Az olyan helyeken, ahol robbanásveszélyes anyag lehet a levegőben, a feltüntetett utasításoknak megfelelően kapcsolja ki a rádiótelefonját és egyéb rádiókészülékeit.


Az olyan helyeken, ahol robbanásveszélyes anyag lehet a levegőben, például üzemanyagtöltő állomásoknál, hajók fedélzete alatt, üzemanyag vagy vegyszerek átfertésénél, raktárakban, ahol a levegőben vegyszerek, porok, fémporok stb. lehetnek.


Robbantási területek

Kapcsolja ki a mobiltelefonját, illetve vezeték nélküli készülékét amikor robbantási területen jár, illetve ahol kitáblázták, hogy ki kell kapcsolni az adóvevő rádiókat és az elektronikai készülékeket, hogy elkerüljék a robbantási műveletek zavarását.

Kezdő lépések

Áttekintés

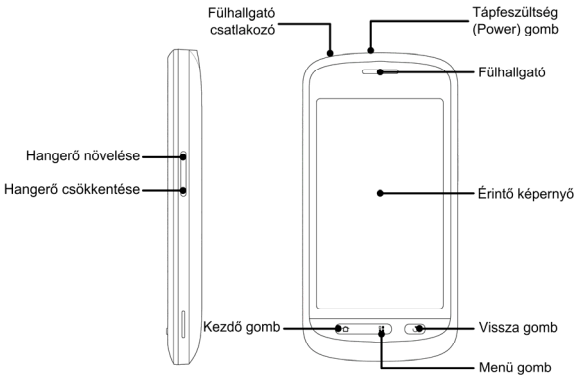

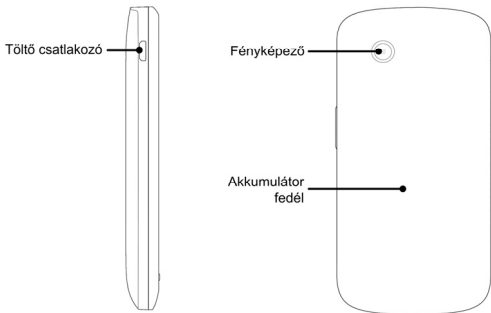

A gombok neve

Gomb	Funkció
Tápfeszültség kapcsoló	<ul style="list-style-type: none"> Tartsa lenyomva a választási lehetőség megtekintéséhez. Választhat Néma, Rezgő, Repülőgép üzemmódot, illetve kikapcsolhatja a telefonját. A gomb megnyomásával készenléti üzemmódra válthat. Az újbóli aktiváláshoz nyomja meg még egyszer ezt a gombot.

Gomb	Funkció
Kezdő gomb	<ul style="list-style-type: none"> Ezt a gombot megnyomva bármelyik alkalmazásból vagy képernyőről visszatérhet a kezdő képernyőre. Nyomva tartva megtekintheti a legutóbb használt alkalmazásokat.
Menü gomb	Nyomja le az aktuális képernyő opcióinak a megtekintéséhez.
Vissza gomb	Nyomja meg az előző képernyő újbóli megtekintéséhez.
Hangerő gombok	<ul style="list-style-type: none"> A hangerő növeléséhez nyomja meg a Hangerő növelése gombot. A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a Hangerő csökkentése gombot.

Kezdő lépések


A SIM, a microSD kártya és az akkumulátor beszerelése

Kapcsolja ki a telefont, mielőtt beszerelné vagy kicserélné az akkumulátort, a SIM kártyát vagy a microSD kártyát.


1. Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.



2. Tartsa úgy a SIM kártyát, hogy a levágott sarka az alábbi ábra szerint álljon, majd illessze be a kártyatartóba.

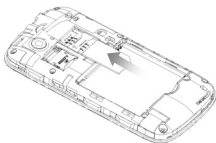


3. Nyissa ki a microSD kártya tartót, fogja úgy a microSD kártyát, hogy a levágott sarka az alábbi ábra szerint álljon, majd illessze be a kártyatartóba.

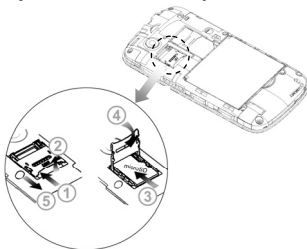

Megjegyzés:

A microSD logo az SD Card Association védjegye.

4. Úgy tegye be az akkumulátort, hogy az akkumulátor aranyozott érintkezői a telefon akkumulátortartójának az érintkezőire csússzanak. Nyomja le az akkumulátor annyira, hogy a helyére kattanjon.

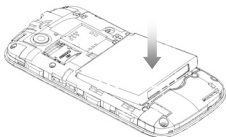

5. Tegye vissza az akkumulátorfedelelet a készülékre és nyomja addig, amíg kattantást nem hall.



Az akkumulátor, a SIM és a microSD kártya eltávolítása


1. Gondoskodjon róla, hogy a telefon legyen kikapcsolva.
2. Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.
3. Húzza felfelé az akkumulátort és vegye ki a mobiltelefonból.

4. Húzza ki a SIM kártyát és távolítsa el a mobiltelefonból.
5. Nyissa ki a microSD tartót, csúsztassa le óvatosan a microSD kártyát a tartójából és vegye ki belőle.

Akkumulátortöltés

Az új akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Az akkumulátor feltöltéséhez a következőket kell tennie:

1. Csatlakoztassa az adaptert a töltőcsatlakozóhoz.

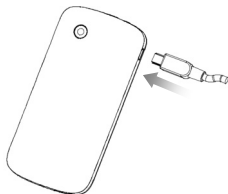



2. Dugja be a töltőt egy hálózati konnektorba.

Megjegyzés:

- Amikor lemerül az akkumulátor, a képernyőn megjelenik egy üzenet és a jelzőlámpa vörös fényel kezd világítani.
- A telefon töltése közben a jelzőlámpa fénye a töltöttség szintje szerint változik:

Jelzőszín	Akkumulátortöltési szint
Vörös	Kevesebb, mint a teljes akkumulátor töltöttségi szint 10%-a
Narancs	Több, mint a teljes akkumulátor töltöttségi szint 10%-a, de 90%-nál kevesebb.
Zöld	Több, mint a teljes akkumulátor töltöttségi szint 90%-a.

- Amikor a telefon be van kapcsolva, az állapotsorban megjelenik a  ikon. A töltés befejezésekor az állapotsorban megjelenik a  akkumulátor állapotjelző.
3. Akkor válassza le a töltőt, amikor teljesen feltöltötte az akkumulátort.

A telefon be- és kikapcsolása

1. A SIM kártya legyen a telefonban és gondoskodjon róla, hogy az akkumulátor fel legyen töltve.
2. A telefon bekapcsolásához nyomja le hosszan a **Power** gombot.

A telefon kikapcsolásához nyomja le hosszan a Power gombot. A felajánlott opciók közül válassza ki a **Kikapcsolást**, majd kattintson az **OK**-re.

A telefon üzembe helyezése

Miután megvásárolta a WayteQ Libra készüléket, vagy a gyári alapbeállításokra tért vissza (lásd. Telefon beállítások – Magán beállítások – Gyári alapértékek visszaállítása), használat előtt néhány beállítást el kell végezni.

1. Ha szükséges, érintse meg a **Nyelv kiválasztása** opciót a nyelv módosításához.
2. Érintse meg a képernyőn az Android robotot a súgó elindításához.
3. A súgó elhagyásához érintse meg az **Átugrás** utasításra. A folytatáshoz érintse meg az **Elkezdés** gombot.
4. Tekintse meg a képernyőn megjelenő útmutatást, majd érintse meg a **Következő** utasítást.
5. Érintse meg a Google hozzáférés **Létrehozásához** vagy hogy **Bejelentkezzen** egy hozzáférésre.
Érintse meg az **Átugrás** utasítást akkor is, ha majd a későbbiekben fog hozzáférést létrehozni.
6. Állítsa be a Google hely opciókat és érintse meg a **Következő** utasítást.


A telefon átkapcsolása készenléti üzemmódba

Készenléti üzemmódban a telefon alacsony fogyasztású állapotba kerül és kikapcsolódik a kijelzője, hogy kímélje az akkumulátor töltését. A telefon akkor is készenléti állapotba kerül, ha egy meghatározott időn keresztül nem használják.

A **Power** gomb megnyomásával készenléti üzemmódra válthat.

A telefon visszakapcsolása készenléti üzemmódból

Ha a telefon készenléti állapotban van, az alábbi módon kapcsolhatja vissza:

1. A kijelző bekapcsolásához nyomja meg a **Power** gombot.
2. Húzza el jobbra a  ikont.

Megjegyzés:

Ha beállított egy kioldási ábrát a telefonjához (lásd Telefon beállítások – Biztonsági beállítások – A telefon megvédése képernyőzárral – Kijelző kioldó ábra beállítása), fel kell rajzolnia a megfelelő ábrát a kijelző kioldásához.

Ismerkedés a telefonnal

Ujjparancsok használata

Telefonját ujjmozdulatokkal is irányíthatja. Az érintőképernyő kezelőszervei dinamikusan változnak az elvégzendő feladatoktól függően.

1. Az egyes elemek kijelöléséhez, alkalmazások megnyitásához érintse meg a megfelelő gombot, ikont vagy alkalmazást.
2. Az elérhető opciók megjelenítéséhez érintse meg hosszasan az adott képernyőelemet.
3. Ha fel, le, balra vagy jobbra szeretne görgetni, pöckölje meg a kijelzőt.
4. Áthelyezéshez vagy más művelet elvégzéséhez húzza át a megfelelő elemet.

Ötlet:

Ujjmozgatáson kívül átválthatja a telefon képernyőjét (pl. a szövegbeviteli képernyőt vagy a galériát) állóról fekvőre azáltal, hogy a telefont függőlegesen vagy vízszintesen tartja.

Kezdő képernyő

A kezdőképernyőre új elemeket vehet fel, másokat pedig eltávolíthat onnan.



Kiterjesztett kezdő képernyő

A Kezdő képernyő a kijelző szélességén túl további helyet ad újabb elemek felvételéhez. A kiterjesztett Kezdő képernyő eléréséhez érintse meg a pöttyöket vagy csúsztassa az ujját balra vagy jobbra.

A kezdő képernyő háttérének egyedi beállítása

1. A Kezdő képernyőre a **Kezdő** gomb megérintésével térhet vissza.
2. Nyomja le a **Menü** gombot és jelölje ki a **Tapéta**

utasítást.

3. A **Tapéta alkalmazása** menüben jelölje ki a **Kezdő** opciót.

A zárolt kijelző háttérének egyedi beállításához kijelölheti a **Zárolt kijelző** opciót is.

4. Az alkalmazandó tapétát kiválaszthatja a **Galériából, Élő tapéták** vagy a **Tapéták** közül.
5. Érintse meg a **Mentés** vagy a **Tapéta beállítása** utasítást.



Elemek hozzáadása a kezdő képernyőhöz


1. A Kezdő képernyőre a **Kezdő** gomb megérintésével térhet vissza.
2. Csúsztassa el az ujját balra vagy jobbra, hogy eljusson a kiterjesztett Kezdő képernyőre, ahol helyet talál újabb elem felvételéhez.
3. Érintse meg a **Menü** gombot és jelölje ki a **Hozzáadás** utasítást.

Megérintheti és tarthatja a Kezdő képernyő egy üres pontját is, hogy behívja a **Hozzáadás a kezdő képernyőhöz** helyi menüt.





4. Válassza ki a Kezdő képernyőhöz hozzá adni kívánt elem típusát és magát az elemet is.

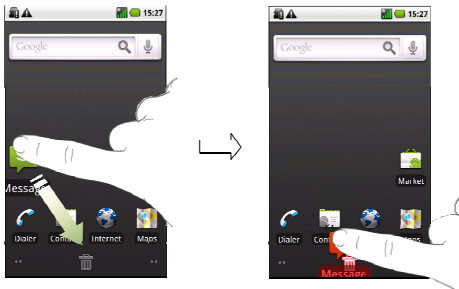




















Elemek törlése a Kezdő képernyőről

1. A Kezdő képernyőre a **Kezdő** gomb megérintésével térhet vissza.
2. Fogja addig a törlendő elemet, amíg meg nem jelenik a képernyőn az  ikon.
3. Húzza az elemet a  ikonra.





Telefonállapotok és üzenetek

	GPRS csatlakoztatva		Térerő
	GPRS használatban		Barangolás



	EDGE csatlakoztatva		Telefonhangszóró némítva
	EDGE használatban		Telefonmikrofon némítva
	3G csatlakoztatva		Nincs SIM kártya a készülékben
	3G használatban		GPS bekapcsolva
	Nagyon lemerült az akkumulátor		GPS csatlakoztatva
	Lemerült az akkumulátor		USB csatlakoztatva
	Az akkumulátor fel van töltve		microSD kártya van a készülékben
 	Akkumulátortöltés folyamatban		Wi-Fi hálózathoz csatlakozott
	Rezgő üzemmód		Riasztás bekapcsolva
	Repülőgépes üzemmód		Vezetékes mikrofonos fülhallgató

	Nincs térerő		Bluetooth bekapcsolva
	Új levél		Hangszóró bekapcsolva
	Új SMS/MMS		Új azonnali üzenet
	Új wapos üzenet		Következő esemény
	Új SMS és wapos üzenet		Zeneszám lejátszása folyik
	Új hangposta üzenet		Adatok letöltése
	Sikertelen hívás		Tartalom letöltése és telepítése sikeres volt
	Folyamatban levő hívás		Adatok feltöltése
	Tartásban levő hívás		Több (nem megjelenített) értesítés
	Hívásátirányítás folyamatban		Küldés befejezve

	Sikertelen SMS/MMS kézbesítés		Letöltés befejezve
---	-------------------------------------	---	--------------------

Értesítési oldal megnyitása

Az Értesítési oldalról tájékoztatást kaphat a naptár eseményekről, új üzenetekről és az olyan folyamatban levő eseményekről, mint a hívásátirányítás vagy az aktuális hívásállapot. Az Értesítési oldalról megnyithat üzenetet, emlékeztetőt, eseményértesítést stb.


1. Érintse hosszasan az értesítési sávot, amíg  keret meg nem jelenik a képernyő felső részén.
2. Húzza lefelé a  keretet.

Ötlet:

Megnyithatja az Értesítési oldalt a Kezdő képernyő indítóról is a **Menü** gomb > **Értesítések** utasítás megérintésével.

Az alkalmazások és a beállítások előnézete

Program előnézet


Az ön WayteQ Libra készüléke rengeteg funkcióval rendelkezik. Érintse meg a  ikont a készülékre előre telepített alábbi programok eléréséhez.

Alkalmazások	Leírás
Riasztás	Riasztások beállítása.
Számológép	Alapműveletek elvégzéséhez.
Naptár	Találkozók és események ütemezéséhez.
Hívásnapló	Fogadott, kezdeményezett és sikertelen hívások ellenőrzéséhez.
Videokamera	Rövid videofelvételek készítéséhez.
Fényképezőgép	Nagyszerű fényképek készítéséhez.
Kapcsolatok	Barátok kollégák elérési adatainak tárolása.
Tárcsázó	Egy telefonszám felhívásához.
Docs To Go	Dokumentumok megtekintéséhez.
Email	Emailek fogadása és küldése
Fájlkezelő	MicroSD kártyán tárolt fájlok kezelése.
FM rádió	Rádióállomások keresése, hallgatása és tárolása.
Galéria	Multimédiás fájlok kezelése.
Gmail	Lehetővé teszi a Gmail levelezés elérését és a Gmail levelesláda ellenőrzését a mobiltelefonról.
Internet	Internet böngészéséhez.

Alkalmazások	Leírás
Földrajzi hely	Tekintse meg barátai helyét és ossza meg a saját helyét velük a Google Maps Latitude segítségével.
Térképek	Saját helyének nyomon követése, valós idejű forgalom megtekintése és részletes utasítások fogadása az úti cél eléréséhez.
Piac	Hozzáférés hasznos alkalmazások és érdekes játékok letöltéséhez
Üzenetek	Nyissa meg az Üzenetek képernyőt, ahol SMS és MMS üzenetek fogadhat, illetve küldhet.
Zene	Saját hangfájlok böngészése és meghallgatása.
Navigáció	Találja meg az útját a Google Maps Navigation segítségével.
Jegyzetfüzet	Hozzon létre szöveges jegyzeteket.
Helyek	Találja meg a közelben levő vendéglőket, ATM-eket, más vállalkozásokat és látnivalókat.
Beállítások	Végezze el a telefon beállításait.
SIM eszközkészlet	Csak akkor jelenik meg a kijelzőn, ha a SIM kártya rendelkezik ezzel a funkcióval. További felvilágosításért forduljon az E-PLUS-hoz.
Hangrögzítő	Hangfelvételek készítéséhez.

Alkalmazások	Leírás
Stopperóra	Mérje meg, hogy pontosan mennyi idő szükséges valamilyen feladat elvégzéséhez.
Talk	Használja a Google Talk alkalmazást.
Feladatkezelő	A telefonján futó összes program kezelése.
Videók	Videófájlok böngészése és megtekintése.
Hangos keresés	Mondja ki, hogy mit keres, és találja meg az eredményeket a Googleban.
YouTube	You Tube videófelvételek megtekintése.

Beállítások előnézet

Az alábbi beállításokat ön is módosíthatja. A készülék összes beállításának a megtekintéséhez érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** utasítást.

Ötlet:

Megérinthesi a kezdő képernyőn a **Menü gomb** > **Beállítások** utasítást is.


Vezeték nélküli elérés és hálózatok	Lehetővé teszi a telefon vezeték nélküli kapcsolatainak az elérés, legyen az Wi-Fi, Bluetooth, mobil hálózat vagy virtuális magánhálózat (vpn). Engedélyezheti a Repülőgépes üzemmódot is.
-------------------------------------	--

Hívás beállítások	Ön beállíthat rögzített telefonszámokat, hangpostát, DTMF telefonszámokat, híváskorlátozást, hívásátirányítást, hívásvárakoztatást, hívószám kijelzést stb.
Hang és kijelző	Olyan hangbeállításokat végezhet el, mint a csengőhangok, értesítések, kijelző fényerő stb.
Hely és biztonság	Beállíthat kioldó ábrát, engedélyezheti a SIM kártya zárolását, illetve kezelheti a felhasználónevek és jelszavak tárolását. Kiválaszthat forrásokat a hely megállapításához, amikor a My Location használja.
Alkalmazások	Alkalmazásokat, új programok telepítését irányíthatja.
USB beállítások	Konfigurálhatja a PC kapcsolat és az USB-s töltés beállításait.
Hozzáférés és szinkronizálás	Kezelheti a hozzáférést és általános szinkronizálási beállításokat konfigurálhat.
Személyes adatok kezelése	Elvégezhet olyan személyes beállításokat, mint a Hely, biztonsági mentés és személyes adatok.

SD kártya, USB tömeg tároló és telefontároló	Lehetővé teszi külső memóriakártya és a belső telefonmemória szabad területének az ellenőrzését.
Keresés	Lehetővé teszi a keresési opciók beállítását
Nyelv és billentyűzet	Elvégezheti a nyelvi (operációs rendszer nyelve és területi beállítások), illetve a szövegbeviteli beállításokat.
Hozzáférhetőség	Elvégezheti a hozzáférési opciók beállítását.
Szövegfelolvasó	Konfigurálhatja a szövegfelolvasó beállításokat, ha telepítette a szövegfelolvasó (beszédadat) alkalmazást.
Dátum és pontos idő	Lehetővé teszi a dátum, pontos idő, időzóna és a dátum/idő formátum beállítását. Ha a hálózat támogatja, engedélyezheti a pontos idő automatikus frissítését.
Telefonállapot	Lehetővé teszi a telefonállapot, az akkumulátortöltés és a jogi információk megtekintését.

Az utoljára használt alkalmazások megnyitása

1. Tartsa meg a Kezdő gombot bármelyik képernyőn, amíg meg nem jelenik az utoljára használt alkalmazások képernyője.

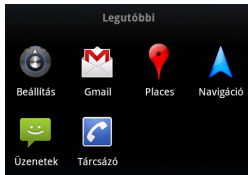





2. Érintse meg a megnyitni kívánt alkalmazást.


Telefonhívások

Hívás kezdeményezése

Hívás kezdeményezése tárcsázással

1. Érintse meg a **Kezdő** gombot >  > **Tárcsázó**.
2. Írja be a hívandó telefonszámot vagy a kapcsolat nevét.
A hibásan beírt adat törléséhez érintse meg az  ikont. Az összes számjegy törléséhez hosszabb ideig érintse meg ezt a gombot. A telefon automatikusan kilistázza a beírt számjegyeknek megfelelő kapcsolatokat. Az  ikon megérintésével elrejtheti a billentyűzetet, hogy még több megfelelő számot vagy kapcsolatot megjelenítsen.
3. Érintse meg a  ikont.

Hívás létesítése a Kapcsolatokból

1. Érintse meg a **Kezdő** gombot >  > **Kapcsolatok** elemet.
2. Az ujjá csúsztatásával vegyes sorra a kapcsolatlistát és érintse meg a felhívandó kapcsolatot.

Ötlet:

Kikereshet egy kapcsolatot a **Menü** gomb > **Keresés**


megérintésével.


3. Érintse meg a  ikont.

Hívás kezdeményezése a híváslistából

1. Érintse meg a **Kezdő** gomb >  > **Híváslista** elemet.



Ötlet:

A híváslistát megnyithatja, ha megérinti a **Híváslista** fület a Kapcsolatok képernyőn, vagy megérinti az  ikont a Tárcsázó képernyőn.

2. A listán érintse meg az egyik nemrégiben tárcsázott vagy fogadott hívást. Még több korábbi hívást is megtekinthet, ha legördül ezen a listán.
3. Érintse meg a  ikont.

Hívás létesítése egy szöveges üzenetből

Ha egy szöveges üzenetben (sms) szerepel a felhívandó telefonszám, akkor kezdeményezheti a telefonhívást, miközben megtekinti a szöveges üzenetet.

1. Érintse meg a **Kezdő** gombot >  > **Üzenetek** elemet, majd érintse meg azt az üzenetet, amelyik tartalmazza a tárcsázandó számot.
2. Érintse meg a számot.
3. Jelölje ki a telefonszámot, majd érintse meg a  ikont.

Konferenciahívás létesítése


Telefonkapcsolatot hozhat létre saját maga és kettő vagy több másik fél között.

Megjegyzés:

Ez a funkció függ a szolgáltatótól és a hálózat állapotától.

1. Hívja fel az első számot.
2. Miközben az első számhoz már hozzá van kapcsolódva, érintse meg a **Menü** gombot > **További hívás** elemet.
3. Hívja fel a második számot.
4. Miközben a második telefonszámhoz kapcsolódik, érintse meg a **Menü** gombot > **Hívások összekapcsolása** elemet.
5. A harmadik fél bekapcsolásához érintse meg a **Menü** gombot > **További hívás** elemet.
6. Tárcsázza fel a telefonszámot és érintse meg a **Menü** gombot > **Hívások összekapcsolása** elemet.

Segélyhívás létesítése

1. Írja be a Tárcsázóba a földrajzi helyének megfelelő segélyhívó számot.
2. Érintse meg a  ikont.

Megjegyzés:

- Segélyhívó számokat akkor is fel lehet hívni, amikor

nincs SIM kártya a telefonban.

- Az ön SIM kártyáján további segélyhívó számok is el lehetnek tárolva. Ha további felvilágosításra van szüksége, forduljon szolgáltatójához.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Megjegyzés:


Ez a funkció függ a szolgáltatótól és a hálózat állapotától.


1. A „+” szimbólum beviteléhez a Tárcsázón érintse meg hosszasan a  gombot.
2. Írja be a teljes telefonszámot.
3. Például: +49-123-12345678 számot a következő formátumban: + országkód-körzetkód-telefonszám.
4. Érintse meg a  ikont.

Hívás fogadása

Bejövő hívás fogadása

Bejövő hívás fogadása esetén a telefon információkat jelenít meg a kijelzőjén.

A hívás fogadásához húzza el jobbra a  ikont.




Bejövő hívás visszautasítása

Hívás elutasításához húzza el balra a  ikont.

Hívásnémitás

Hívás közben elnémíthatja a mikrofonját, hogy az a személy, akivel ön beszél, ne hallja az ön hangját, miközben ön hallja az övét.


Érintse meg a **Menü** gombot > **Némítás** elemet.

Amikor a mikrofon ki van kapcsolva, a képernyőn megjelenik a  némitás ikon.

Hívás tartásba helyezése

Hívás közben a következő módokon teheti hívásba a folyamatban levő hívást.


Érintse meg a **Menü** gombot > **Tartás** elemet.


Amikor egy hívás tartásban van, a kijelzőn megjelenik az  ikon.


Amikor ön már fogadott egy hívást és felvesz egy újabbat, az első hívás automatikusan tartott állapotba kerül. A két

hívás között úgy tud átkapcsolni, hogy megérinti a **Menü** gombot > **Hívás átkapcsolása** elemet.


A hangszóró be- és kikapcsolása

Hívás közben a hangszóró bekapcsolásához húzza el balra a  ikont.



Amikor a kihangosító be van kapcsolva, az állapotsorban megjelenik a kihangosító ikon ().

Hívás befejezése

Miközben hívásban van, a hívás befejezéséhez húzza el jobbra a  ikont.

Hívásbeállítások

A hívásbeállításokat módosíthatja a telefonján. A hívásbeállítások megnyitásához nyomja meg a kezdő képernyőn a **Menü** gombot > **Beállítások** > **Hívásbeállítások** elemet.


Rögzített hívószámok	Ön meghatározott telefonszámokra korlátozhatja a kimenő hívásokat. Ennek a funkciónak az engedélyezéséhez ismernie kell a SIM kártya PIN2 kódját.
----------------------	---

Hangposta szolgáltatás	Kiválaszthat egy hangposta szolgáltatót.		
Hangposta beállítások	Meghatározhat egy hangposta telefonszámot.		
DTMF hangok	Beállíthatja a DTMF hangok hosszát.		
GSM/WCDMA hívásbeállítások	Hívásátirányítás	Lehetővé teszi a bejövő hívások továbbítását egy másik telefonszámra. Átirányítás esetén a következőkből választhat: Átirányítás minden esetben, átirányítás foglaltság esetén, átirányítás ha nincs válasz, átirányítás, ha nem elérhető.	
	További beállítások	Hívó azonosító	Kiválaszthatja, hogy megjeleníti-e saját telefonszámát a kimenő hívások esetén.
		Hívásvárakoztatás	Bekapcsolhatja, hogy értesítést kapjon újabb bejövő hívásokról, amikor már fogadott egy másik hívást.
Híváskorlátozás beállítások	Bizonyos típusú hívások tiltása.		

Kapcsolatok


Kapcsolatok használata

Újabb kapcsolatokat vehet fel a hozzájuk tartozó információkkal együtt. Azzal, hogy kommunikációs információkat állít be egy-egy kapcsolathoz, gyorsan fel tudja hívni az érintett személyt, és böngészhet a kapcsolat információi között. Kapcsolat információkat a telefon memóriájába vagy a SIM kártyára menthet. Ha SIM kártyára menti a kapcsolat információkat, akkor nevet és telefonszámot tárolhat el. Ha a telefon memóriáját használja tárolóként, olyan további információkat is elmenthet, mint az e-mail cím, levelezési cím, képek, becenév, honlap stb.

A Kapcsolat képernyő behívásához érintse meg a **Kezdő** gombot >  > **Kapcsolatok** elemet.

Kapcsolatok képernyő

A Kapcsolatok képernyőn három fül található: Hívásnapló, Kapcsolatok, Kedvencek és Csoportok.



Kapcsolatok kezelése

Kapcsolatok importálása és exportálása

Kapcsolatokat SIM kártyájáról és microSD kártyájáról importálhat, illetve exportálhat.

Kapcsolatok importálása SIM kártyáról, illetve exportálás SIM kártyára

1. Érintse meg a Kapcsolatok képernyőn a **Menü** gombot > **Import/Export** elemet.
2. Jelölje ki az importálandó, illetve exportálandó kapcsolatokat.

Az ön WayteQ Libra telefonja automatikusan beolvassa a kapcsolat információkat.

3. Jelölje ki az importálandó, illetve exportálandó kapcsolatokat.

Ötlet:

Ha kapcsolatokat kíván importálni, illetve exportálni, érintse meg a **Menü** gombot > **Összes kijelölése** elemet.

4. Érintse meg a **Kész** utasítást.

Kapcsolatlista importálása microSD kártyáról vagy exportálása a kártyára

1. Érintse meg a Kapcsolat képernyőn a Menü gombot > **Import/Export** utasítást.
2. Jelölje ki az importálandó, illetve exportálandó kapcsolatokat.

Ha kapcsolatokat kíván exportálni a microSD kártyáról, rendelkeznie kell vCard fájlokkal, melyeket a microSD kártyára mentett el. Ha egynél több vCard fájlja van, ki kell jelölnie az egyiket.


3. Szükség esetén érintse meg az **OK** gombot.

Kapcsolat létrehozása

1. Érintse meg a Kapcsolat képernyőn a **Menü** gombot > **Új kapcsolat** elemet.
2. Jelölje ki a kapcsolat elmentésének a helyét.
3. Írja be a nevet és a telefonszámokat. Ha telefonos kapcsolat létrehozását választja, megadhat e-mail címet, azonnali üzenet címeket, levelezési címeket, munkahelyeket stb.
4. A kapcsolat elmentéséhez érintse meg a **Kész** utasítást.

Kapcsolat hozzáadása a Kedvencekhez

1. Jelölje ki a Kapcsolatok képernyőn a Kedvencekhez hozzáadandó kapcsolatot.
2. Tartsa (érintse) meg a kapcsolatot addig, amíg meg nem jelenik a helyi menü.

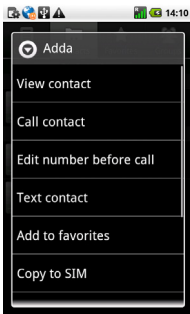

3. Érintse meg a **Hozzáadás a kedvencekhez** utasítást.

Egy Csoport létrehozása és Kapcsolat hozzáadása

1. Érintse meg a **Csoportok** fület a Kapcsolatok képernyőn.
2. Érintse meg a **Menü** gombot > **Új csoport** elemet.

3. Írja be a csoport nevét és érintse meg az **OK**-t.
4. A megnyitáshoz érintse meg a csoportlistán az éppen létrehozott csoport nevét.
5. Érintse meg a **Menü** gombot > **Hozzáadás** elemet.
6. Jelölje ki a csoporthoz hozzáadandó kapcsolatokat.
7. Érintse meg a **Kész** utasítást.

Kapcsolat keresése

1. Érintse meg a Kapcsolatok képernyőn a **Menü** gombot > **Keresés** elemet.
2. Írja be a keresett kapcsolat nevét.
A készülék kilistázza a keresésnek megfelelő kapcsolatokat.

Kapcsolat módosítása

1. Jelölje ki a Kapcsolatok képernyőn a módosítandó kapcsolatot.
2. Érintse meg a **Menü** gombot > **Kapcsolat módosítása** elemet.

Ötlet:

Úgy is módosíthat egy kapcsolatot, hogy megfogja a Kapcsolatok képernyőn és kijelöli a Kapcsolat módosítása utasítást a felbukkanó helyi menüben.

3. Módosítsa a kapcsolatot, majd érintse meg a **Kész** gombot.

Kapcsolat törlése

1. Jelölje ki a Kapcsolatok képernyőn a törlendő kapcsolatot.
2. Érintse meg a **Menü** gombot > **Egyebek** > **Kapcsolat törlése** elemet.

Ötlet:

Úgy is törölhet egy kapcsolatot, hogy megfogja a Kapcsolatok képernyőn és kijelöli a **Kapcsolat törlése** utasítást a felbukkanó helyi menüben.

3. Érintse meg az **OK** gombot.

Szövegbevitel

Kijelzőbillentyűzet használata

Amikor olyan mezőbe lép, ahova szöveget vagy számokat kell beírni, fogja meg a beviteli mezőt, válasszon **Beviteli módot** a felugró menüből és változtassa meg a beviteli módot.

Megjegyzés: A rendelkezésre álló nyelvek az ön országától és körzetétől függenek. Eltérhetnek az útmutatóban felsoroltaktól.

Android billentyűzet

Az Android billentyűzet hasonló a normál számítógépes billentyűzethez. A telefont oldalra fordítva a képernyős billentyűzetet is fekvő helyzetben használhatja.



Ötlet:

- Ha fekvő billentyűzetet szeretne használni, pipálja be az **Orientáció** jelölőnégyzetet a **Beállítások > Hang és kijelző** képernyőn.
- Nem mindegyik alkalmazásban támogatott a fekvő QWERTY billentyűzet.

XT9 szövegbevitel

Az XT9 szövegbevitel felgyorsíthatja a szövegbevitelt azáltal, hogy felváltja a betű megérintését, illetve begépelését azáltal, hogy követi az ön ujjmozdulatait egyik betűről a másikra anélkül, hogy felemelné az ujját a szó végének az eléréséig.

Az XT9 szövegbeviteli billentyűzethez három billentyűzetkiosztás közül választhat (billentyűzet, egyszerűsített billentyűzet, telefon billentyűzet).

- Billentyűzet



Mozgassa az ujjait egyik betűről a másikra anélkül, hogy felemelné az ujját a szó végének az eléréséig.


A követési funkció rendelkezésre áll az egyszerűsített és a telefon billentyűzetkiosztás esetén is.



- Egyszerűsített billentyűzet




- Telefon billentyűzet

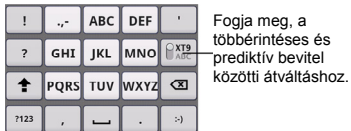


Az eszköztár használata

Érintse meg a beviteli nyelv átváltásához. Fogja meg, amíg felugrik a helyi menü, majd válassza ki a beviteli nyelvet..

Érintse meg az eszköztár megnyitásához..



Érintse meg a billentyűzet-kiosztás átváltására. Fogja meg, amíg felugrik a helyi menü, majd válassza ki a billentyűzet-kiosztást..

Megjegyzés: Az  ikon akkor jelenik meg, ha egynél több nyelv használata is be van kapcsolva. Több beviteli nyelvet is választhat, ha a kezdő képernyőn megnyomja a **Menü** gombot > **Beállítások** > **Nyelv és billentyűzet** > **XT9 szövegbevitel** > **Nyelvek és beállítások** elemet.

Ötletek az XT9 szövegbevitel alkalmazásához

- Hagyja figyelmen kívül a kettős betűket – az XT9 szövegbevitel ezt a feladatot automatikusan elvégzi önnek.
- Amikor kívánja, érintse meg. Amikor csak egyetlen betűt akar beírni, érintse meg.
- A szó végén emelje fel az ujját. A rendszer automatikusan hozzáad egy szóközt, amikor ön elkezdi írni a következő szót.

Érintéses beviteli beállítások

A kezdő képernyőn a **Menü** gombot > **Beállítások** > **Nyelv és billentyűzet** elemet megérintve konfigurálhatja az érintéses beviteli beállításokat.

Android billentyűzet


- **Rezgés a gombnyomások alkalmával:** Engedélyezi a rezgő visszajelzést, amikor ön megérinti a billentyűzetet.
- **Hangjelzés a gombnyomás alatt:** Engedélyezi a hangvisszajelzést, amikor ön megérinti a billentyűzetet.
- **Automatikus nagybetűk:** Pipálja ki a jelölőnégyzetet, hogy minden mondat első betűje automatikusan nagybetűssé változzon.

XT9 szövegbevitel

Nyelvek és beállítások: Válasszon szövegbeviteli nyelveket. Érintse meg a nyelvet a billentyűzet elrendezés beállításához, a szójavaslat beállításokat, a billentyűs beviteli beállításokat, a rajzolási beviteli beállításokat és a kézírásos beviteli beállításokat.

- **Preferenciák:** A gombnyomás rezgés, gombnyomás hangjelzés, automatikus nagy kezdőbetű és automatikus pontozás beállítása.
- **Névjegy:** Az XT9 verzióinformációk megtekintése.




Üzenetek

Az ön SMS (szöveges) és MMS (multimédiás) üzenet fájljai az **Üzenetek** alatt találhatóak (**Kezdő gomb** >  > **Üzenetek**).


Üzenetváltás

Az Üzenetek alól SMS és MMS üzeneteket fogadhat, illetve küldhet.

Amikor új üzenetet kap, az Értetések táblán vagy az Üzenetek képernyőn tudja megnyitni. Egyszerűen csak érintse meg az új üzenetet, ha el kívánja olvasni.

A készülék az állapotsorban megjelenő  /  /  ikonnal figyelmezteti az olvasatlan üzenetekre.

SMS küldése


1. Érintse meg a **Kezdő gombot** >  > **Üzenetek** elemet.
2. Érintse meg az **Új üzenet** elemet.
3. Szükség esetén érintse meg a **Címzett** mezőt és írja be a címzett személy telefonszámát, vagy érintse meg a **Menü** gomb > **Emberek** elemet, hogy kijelölje a címzetteket a **Kapcsolatok** közül.

Ötlet: Beírhatja a címzett nevének az első betűjét is,

hogy megjelenítse az ezzel a betűvel kezdődő neveket a **Kapcsolatok** közül, majd válasszon ki egy címzettet a listából.

4. Szükség esetén érintse meg az **Üzenettípus** mezőt, és írja be az SMS üzenet tartalmát.
5. Az SMS elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

MMS küldése

1. Érintse meg a **Kezdő** gombot >  > **Üzenetek** elemet.
2. Érintse meg az **Új üzenet** elemet.
3. Írja be a címzett telefonszámát, és ha szükséges, az üzenet szövegét ugyanúgy, mintha szöveges üzenetet küldene.
4. Az MMS tárgyának megadásához érintse meg a **Menü** gombot > **Tárgy megadása** elemet.
5. Szükség esetén érintse meg az **Üzenettípus** mezőt, és írja be az MMS üzenet tartalmát.
6. Ha csatolmányt kíván hozzáadni az MMS-hez, érintse meg a **Menü** gomb > **Csatolás** elemet.

Képek: Válasszon ki egy képet, amit hozzá kíván adni az MMS üzenethez.

Kép rögzítése: Készítsen fényképet és adja hozzá az

MMS-hez.

Videók: Válasszon ki egy videoklipet, amit hozzá kíván adni az MMS üzenethez.

Videofelvétel készítése: Készítsen videoklipet és adja hozzá az MMS-hez.

Hang: Válasszon ki egy hangfájlt, amit hozzá kíván adni az MMS üzenethez.

Hangfelvétel készítése: Vegyen fel egy hangfájlt, amit hozzá kíván adni az MMS üzenethez.

Diavetítés: Állítson össze egy diavetítést és adja hozzá az MMS-hez.

7. Az MMS elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

Ötlet:

- Ha hozzáad egy tárgyat vagy csatolmányt az SMS üzenetéhez, akkor a rendszer automatikusan átalakítja MMS-é az SMS üzenetet.
- Ha ön eltávolítja a tárgyat és a csatolmányt az MMS üzenetből, akkor a rendszer automatikusan SMS-é alakítja át az MMS üzenetet..

Üzenetek és üzenetláncok kezelése

Azokat az SMS és MMS üzeneteket, amelyeket egy személynek (vagy egy telefonszámra) küldött el, illetve amelyeket ugyanonnan kapott, a rendszer üzenetláncokba

csoportosítja az Üzenetek képernyőn. A láncba kapcsolt üzenetek azokat az üzeneteket mutatják a képernyőn (az azonnali üzenet programokhoz hasonlóan), amelyeket ön egy konkrét személlyel váltott. Az üzenetláncokat a vétel ideje szerint teszi sorba a rendszer úgy, hogy az utolsó üzenet lesz legfelül.

Válasz küldése egy üzenetre

1. Érintse meg az Üzenetek képernyőn azt az üzenetet, amelyre válaszolni kíván.
2. Érintse meg az **Üzenettípus** gombot és írja be az üzenete szövegét.
3. Érintse meg a **Küldés** gombot.

Egy üzenet (lánc) törlése

1. Érintse meg a **Menü** gombot > **Üzenetlánc törlése** gombot az Üzenetek képernyőn.
2. Jelölje ki a törlendő üzeneteket, illetve üzenetláncokat.
3. Érintse meg az OK gombot.

Üzenet beállítások

Érintse meg a **Menü** gombot > **Beállítások** gombot az Üzenetek képernyőn. Itt konfigurálhatja az üzenet beállításait.

Tároló beállítások

- **Régi üzenetek törlése:** Amikor elérte a küszöböt, jelölje ki a régi üzenetek törléséhez.
- **Szöveges üzenet korlát:** Azt állítja be, hogy egy üzenetláncban legfeljebb hány szöveges üzenet lehet.
- **Multimédiás üzenet korlát:** Azt állítja be, hogy egy üzenetláncban legfeljebb hány multimédiás üzenet lehet.

Szöveges üzenet (SMS) beállítások

- **Kézbesítésjelzés:** Kézbesítésjelzést kérhet minden egyes elküldött SMS-hez-
- **SIM kártya üzenetek kezelése:** A SIM kártyára mentett üzenetek kezelése.
- **Szolgáltatási központ:** Megtekintheti és módosíthatja a szolgáltatási központot.

Multimédiás üzenet (MMS) beállítások


- **Kézbesítésjelzések:** Kézbesítésjelzést kérhet minden egyes elküldött MMS-hez.
- **Olvasásjelzések:** Olvasás-jelzést kérhet minden egyes elküldött MMS-hez.
- **Automatikus betöltés:** Az automatikusan betöltendő MMS üzenetek kijelölése.
- **Automatikus betöltés barangolás közben:**Automatikusan Barangolás közben

automatikusan betöltendő MMS üzenetek kijelölése.

Értesítés beállítások


- **Értesítések:** Az állapotsorban megjelenő üzenetértesítések kijelölése.
- **Csengőhang választása:** Csengőhang választása a bejövő üzenetekhez.
- **Rezgés:** Jelölje ki, hogy új üzenet fogadását rezgéssel jelezze a telefon.

Az email használata

Érintse meg a **Kezdő** gombot >  > **Email** gombot. Beléphet az Email képernyőre, hogy beállítsa az email hozzáférést, és leveleket váltson ismerőseivel.

Email hozzáférés létrehozása

1. Amikor első alkalommal lép be az Email képernyőre, írja be az email címét és jelszavát, majd érintse meg a **Következő** gombot.

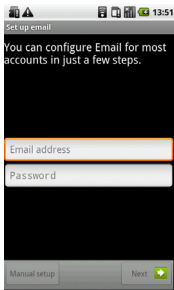

2. Válassza ki a hozzáférése típusát, végezze a bejövő szerver beállításokat, majd érintse meg a **Következő/Következő[Ellenőrzés]** gombot.




Ha a **Következő[Ellenőrzés]** opciót választotta, a telefonja ellenőrzi a bejövő szerver beállításokat és automatikusan befejezi a beállítást. Ha arról kap értesítést, hogy a beállítás nem fejezhető be, valamelyik paramétert valószínűleg módosítani kell ahhoz, hogy be lehessen fejezni a beállítást. Ha bármilyen probléma adódik, forduljon a mobil szolgáltatóhoz és az email szolgáltatóhoz.

3. Módosítsa a kimenő szerver beállításokat és érintse meg a **Következő/Következő[Ellenőrzés]** gombot.

Ha a **Következő[Ellenőrzés]** opciót választotta, a telefonja ellenőrzi a kimenő szerver beállításokat és automatikusan befejezi a beállítást.

4. Állítsa be az email ellenőrzés gyakoriságát, állítsa be, hogy ezt a hozzáférést kívánja-e használni alapértelmezés szerint, illetve hogy kapjon-e értesítést amikor e-mailt kap, majd érintse meg a **Következő** gombot.
5. Adjon nevet a hozzáféréseinek, állítsa be a kimenő üzeneten megjelenő nevet, majd érintse meg a **Kész** gombot.

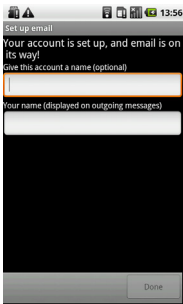

Email írása és elküldése

Miután létrehozott egy email hozzáférést, email üzeneteket írhat és küldhet.

1. Érintse meg a **Menü** gombot > **Írás** gombot az Email képernyőn.
2. Szükség esetén érintse meg a **Címzett** mezőt, és írja be a címzett email címét.

Amikor a címet írja, megjelennek azok a címek, amelyeket a Kapcsolatok közé mentett el és ugyanazokkal a betűkkel kezdődnek. Megérintheti a listán a megfelelő nevet is.

Ötlet:

Címzettek hozzáadásához megérintheti a **Menü** gombot > **Címzett/Rejtett címzett hozzáadása** gombot.

3. Írja be az elektronikus levél tárgyát és tartalmát.
4. Érintse meg a **Küldés** gombot.

Email megválaszolása és továbbítása

1. Nyissa meg az Email képernyőn azt a levelet, amelyiket megválaszolja, illetve továbbítani kívánja.
2. Az email megválaszolásához, illetve továbbításához érintse meg a **Menü** gombot > **Válasz/Továbbítás** gombot.

Ha az email összes címzettjének kíván választ küldeni, akkor érintse meg a **Menü** gomb > **Válasz mindenkinek** gombot.

3. Írja meg az elektronikus levele tartalmát és adja meg a címzetteket.
4. Érintse meg a **Küldés** gombot.

Email beállítások

Érintse meg azt a hozzáférést, amelyiket be kívánja állítani az Email képernyőn keresztül, majd érintse meg a **Menü** gomb > **Hozzáférés beállítások** gombot. Megkapja az

email beállításokat.

Általános beállítások

- **A hozzáférés neve:** A hozzáférés nevének a beállítása.
- **Az ön neve:** A kimenő üzeneteken megjelenő név beállítása.
- **Email cím:** Email címének megtekintése és módosítása.
- **Aláírás használata:** Aláírás használat választása.
- **Aláírás:** A saját aláírás beállítása.
- **Email ellenőrzés gyakorisága:** Beállíthatja az email ellenőrzés gyakoriságát.
- **Energiatakarékos üzemmód:** Engedélyezheti az email szinkronizálási idő intelligens szabályozását.
- **Alapértelmezett hozzáférés:** Kijelöléssel megadhatja, hogy erről a hozzáférésről kíván-e alapértelmezés szerint leveleket küldeni.

Értesítés beállítások

- **Email értesítések:** Bekapcsolhatja, hogy az állapotsoron kapjon-e értesítést, amikor e-mailt kap.
- **Csengőhang választása:** Csengőhang választása a bejövő email értesítéshez.

- **Rezgés:** Bekapcsolhatja, hogy rezegjen-e a telefon, amikor e-mailt kap.

Szerver beállítások

- **Bejövő oldali beállítások:** A bejövő szerver beállítások elvégzése.
- **Kimenő oldali beállítások:** A kimenőoldali szerver beállítások elvégzése.

Kapcsolódás létesítése

Kapcsolódás az internethez

Telefonkészüléke hálózati funkciói révén lehetővé teszi önnek, hogy hozzáférjen az internethez vagy munkahelyi hálózatához.

Az internethez való kapcsolódás módjai


Az alapértelmezett kapcsolódási beállításokkal kapcsolódhat az internethez mobil hálózatán (GPRS/EDGE/3G) vagy Wi-Fi hálózatokon keresztül.

GPRS/EDGE/3G

GPRS/EDGE/3G segítségével kapcsolódhat az internethez, és MMS, illetve e-mail üzeneteket küldhet és fogadhat. Adattervre lesz szüksége ahhoz, hogy szolgáltatója GPRS/EDGE/3G hálózatához kapcsolódjon. Ellenőrizze szolgáltatójánál a GPRS/EDGE/3G adatforgalomra vonatkozó díjakat. Ha nincsenek előre beállítva készülékén a GPRS/EDGE/3G paraméterek, a megfelelő beállításokat kérje el szolgáltatójától. Ezeket a beállításokat ne módosítsa, mert megakadályozhatja a szolgáltatások működését.

Új GPRS/EDGE/3G csatlakozás hozzáadása

Mielőtt hozzáfogna, szerezze meg a következő információkat a szolgáltatójától:

- A hozzáférési pont neve (APN)
 - Az ön felhasználóneve és jelszava, ha szükséges.
 - Szerver IP cím és portszám, ha a hálózat proxiszervert használ.
1. Érintse meg a **Kezdő gombot** >  > **Beállítások** > **Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok** > **Mobil hálózatok** > **Hozzáférési pont nevek**.
 2. Érintse meg a **Menü gomb** > **Új APN** utasítást.
 3. Az APN név bevitelhez érintse meg a **Név gombot** (tetszőlegesen elnevezheti).
 4. A kívánt APN hozzáadásához érintse meg az **APN gombot**.
 5. A Szerver IP cím és **Port** megadásához érintse meg a **Proxy** és a **Port gombot**, ha a hálózat proxiszervert használ.
 6. Érintse meg a **Felhasználónév** és a **Jelszó gombot**, majd írja be a megfelelő értékeket (ha nincs felhasználóneve és jelszava, hagyja üresen ezeket a mezőket).
 7. Ha meg kell adni az APN típusát is, érintse meg az **APN típusa gombot** és írja be a megfelelő értéket.

8. Befejezésül érintse meg a **Menü gomb > Mentés gombot**.


Megjegyzés:

Ha be kívánja állítani az alapértelmezett APN értékeket, érintse meg a **Menü gomb > Alapértékek beállítása gombot**.

Wi-Fi

A Wi-Fi vezeték nélküli Internet hozzáférést biztosít 100 méteres körzeten belül.

A Wi-Fi bekapcsolása

1. Érintse meg **Kezdő gomb >  > Beállítások > Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok**.
2. A Wi-Fi bekapcsolásához jelölje be a **Wi-Fi** jelölőnégyzetet.



Wi-Fi hálózat hozzáadása

1. Érintse meg **Kezdő gomb > Beállítások > Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok > Wi-Fi beállítások gombot**.
A detektált Wi-Fi hálózatok nevét és biztonsági beállításait (nyílt vagy védett hálózat) a Wi-Fi hálózatok részben lehet megtekinteni.
2. A kapcsolódáshoz érintse meg az egyik hálózat nevét.


- ▶ Ha nyitott hálózatot választott, akkor automatikusan kapcsolódni fog hozzá.
- ▶ Ha védett hálózatot választott, be kell írnia a vezeték nélküli hálózat jelszavát.

A Wi-Fi hálózat állapotellenőrzése

Az állapotsorban és a vezeték nélküli kezelőszerveken ellenőrizheti a Wi-Fi hálózat állapotát.

1. Ellenőrizze az  ikont az állapotsorban.
2. Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok** > **Wi-Fi beállítások** opciót, majd érintse meg azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez a telefon kapcsolódik.


A hálózat állapotát a felbukkanó ablakban ellenőrizheti.

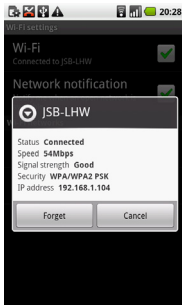

Böngésző használata

Böngészője segítségével megtekinthető a legtöbb weblapot. Egyes weboldalak nem jelennek meg megfelelően, mivel a telefon nem támogat minden weblap technikát. Ilyen pl. a Flash. A telefon automatikusan létrehoz EDGE vagy GPRS/3G kapcsolatot, miközben ön weblapokat böngész.

Böngésző megnyitása

A böngésző megnyitásához érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Internet** opciót.


Weblapok megnyitása

A Böngészőben a következő módokon nyithat meg weblapokat:

1. Érintse meg a címsort, hogy beírhatta a kívánt webhely címét, majd érintse meg a **Go** opciót
2. Érintse meg a **Menü** gombot > **Könyvjelzők** gombot és jelölje ki a megnyitandó elemet.
3. A Könyvjelzők képernyőn jelöljön ki egy tételt a **Leggyakrabban látogatott**, illetve az **Előzmények** fülről.

Böngészési opciók

- **Frissítés: Menü gomb > Frissítés.**
- **Ugrás a következő oldalra: Menü gomb > Egyebek > Tovább.**
- **Új oldal hozzáadása a Könyvjelzőkhöz: Menü gomb > Egyebek > Könyvjelző hozzáadása.**
- **Keresés: Menü gomb > Egyebek > Keresés az oldalon** és írja be a keresendő tételt.
- **Másolás: Menü gomb > Egyebek > Szöveg kijelölése** majd az ujjával jelölje ki a másolandó szövegrészt. Telefonja automatikusan a vágólapra másolja a kijelölt szöveget.
- **Oldalak megosztása: Menü gomb > Egyebek > Oldal megosztása** segítségével elküldhet egy oldalt Email, Google Mail, Üzenetek segítségével.
- **Letöltések / oldal info: Menü gomb > Egyebek > Oldal info / Letöltések.**
- **Fekvő böngésző: Kezdő gomb >  > Beállítások > Hang és kijelző.** Ha fekvő helyzetben szeretné használni a böngészőt, kattintson a **Tájékozás** keretre és fordítsa oldalra a telefont.
- **Új böngésző ablak nyitása: Menü gomb > Új ablak.** Ezután érintse meg a címsort, hogy beírja a kívánt weblap elérési címét.

- **Átváltás a böngésző ablakok között:** Ha több böngészőablakot is megnyitott, átválthat egyikről a másikra a **Menü** gomb > **Ablakok** opció megérintésével. Ezután érintse meg a kívánt oldalt. Egy ablak bezárásához megérintheti az  ikont is.

Linkek megnyitása a weblapokon

1. Nyisson meg egy olyan weblapot, amely linket tartalmaz.
2. Az oldal megnyitásához érintse meg a linket.
Helyi menü megnyitásához fogja meg a linket:
 - ▶ **Megnyitás:** Weblap megnyitása.
 - ▶ **Megnyitás új ablakban:** Weblap megnyitása új ablakban.
 - ▶ **Link mentése a kedvencek közé:** Link elmentése a **Kedvencek** közé.
 - ▶ **Link mentése:** A linkkel elérhető oldal lementése a telefonra.
 - ▶ **Link megosztása:** Link elküldése Email, Google Mail, üzenet vagy levél segítségével.
 - ▶ **A link URL másolása:** Link másolása a vágólapra.

Alkalmazások letöltése a weblapokról

1. Nyisson meg egy olyan weblapon, melyen alkalmazáslink található.

2. Érintse vagy fogja meg a linket és válassza a **Link mentése** utasítást, hogy telefonjára mentse az alkalmazást.

Megjegyzés:

A letöltött alkalmazásokat a készülék a microSD kártyára menti.

Kedvencek használata

Gyakran használt oldalait kedvencként telefonjára mentheti.

Új kedvenc hozzáadása

1. Nyisson meg egy weblapot.
2. Érintse meg a **Menü** gomb > **Kedvencek** elemet.
3. Érintse meg a **Hozzáadás/Kedvenc hozzáadása** gombot.

Ötlet:

A megjelenítés módját megváltoztathatja a **Menü gomb > Lista nézet / Miniatűr nézet** opció megérintésével.

4. Írja be a kedvenc nevét és érintse meg az **OK**-t.

A kedvenceket időrendbe sorolja a készülék úgy, hogy a legújabb kerüljön legfelülre.

Kedvenc módosítása

1. Nyisson meg egy Böngésző ablakot.
2. Érintse meg a **Menü gomb > Kedvencek** elemet.
3. Jelölje ki a módosítandó kedvencet és addig tartsa meg, amíg felugrik a helyi menü.
4. Jelölje ki a **Kedvenc módosítása** opciót.
5. Módosítsa a nevet vagy a helyet, majd a mentéshez érintse meg az **OK**-t.

Kedvenc törlése

1. Nyisson meg egy Böngésző ablakot.
2. Érintse meg a **Menü gomb > Kedvencek** elemet.
3. Jelölje ki a törlendő kedvencet és addig tartsa meg, amíg felugrik a helyi menü.
4. Jelölje ki a **Kedvenc törlése** opciót, majd a törlés jóváhagyásához érintse meg az **OK**-t.

Böngésző beállítások

Beállíthatja a Böngésző szövegméretét, kezdő oldalát stb. a böngésző ablakban megérintve a **Menü gomb > Egyebek > Beállítások** opciót.

Oldaltartalom beállítások

- **Szövegméret:** A böngésző szövegméretének beállítása.

- **Alapértelmezett nagyítás:** A böngésző alapértelmezett nagyításának a beállítása.
- **Lapok megnyitása áttekinthető nézetben:** Áttekinthető nézet választása az újonnan megnyitott oldalakhoz.
- **Szövegválasztás:** Szövegválasztási típus kiválasztása.
- **Előugró ablakok blokkolása:** Előugró ablakok blokkolásának a kiválasztása.
- **Képek betöltése:** A weboldalképek megjelenítésének a bekapcsolása.
- **Oldalak automatikus átméretezése:** Olyan formátum kiválasztása, hogy a weboldal kitöltse a képernyőt.
- **Csak fekvő kijelző:** A weboldalakat csak fekvő tájolásban jeleníti meg.
- **JavaScript engedélyezése:** JavaScript engedélyezésének a kiválasztása..
- **Beépülők engedélyezése:** Beépülők engedélyezésének a kiválasztása.
- **Megnyitás a háttérben:** Új ablakok megnyitása az aktuális ablak mögött.
- **Kezdőoldal beállítása:** A kezdő weblap kiválasztása vagy módosítása.

Személyes beállítások

- **Gyorsító tár törlése:** Az összes átmenetileg tárolt oldal törlése.

- **Előzmények törlése:** A böngésző keresési előzményeinek törlése.
- **Sütik elfogadása:** Annak engedélyezése, hogy az oldalak elmentsék és elolvassák a sütiket.
- **Az összes süti adat törlése:** A böngésző sütik törlése és ezzel az összes előzmény adat törlése.
- **Az űrlap adatok megjegyzése:** Űrlapokba beírt adatok megjegyzésének bekapcsolása későbbi felhasználáshoz.
- **Űrlap adatok törlése:** Az összes elmentett űrlap adat törlése.
- **Helyadatok engedélyezése:** Annak engedélyezése, hogy a weboldalak hozzáférést kérhessenek az ön helyadataihoz.
- **Helyhozzáférés törlése:** Hozzáférés törlése az összes weboldal vonatkozásában.

Biztonsági beállítások

- **Jelszavak megjegyzése:** Webhely felhasználónevek és jelszavak mentésének bekapcsolása.
- **Jelszavak törlése:** Az elmentett jelszavak törlése.
- **Biztonsági figyelmeztetések megjelenítése:** Válassza a figyelmeztetések megjelenítését, ha probléma van a webhely biztonságával.


Speciális beállítások


- **Webhely beállítások:** Az egyes webhelyek speciális beállításainak a megtekintése. Csak egyes webhelyeken áll rendelkezésre.
- **Alapértékre állítás:** Az összes böngészőadat törlése és az összes beállítás visszaállítása az alapértelmezett értékre.

Bluetooth

A Bluetooth kis távolságú rádiókommunikációs technika. A Bluetooth funkcióval rendelkező telefonok kb. 10 méteres távolságon belül információt tudnak cserélni egymás között anélkül, hogy fizikai kapcsolat lenne közöttük. A Bluetooth-os készülékeket össze kell párosítani egymással a kommunikáció megkezdése előtt.

A Bluetooth be- és kikapcsolása

1. Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok** opciót.
2. A Bluetooth bekapcsolásához jelölje be a **Bluetooth** jelölőnégyzetet.

Az állapotsorban megjelenik a  ikon. Ha ki kívánja kapcsolni a Bluetooth funkciót, törölje a **Bluetooth** jelölőnégyzetet.

Megjegyzés:

A Bluetooth alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Ha bekapcsolja, majd kikapcsolja a telefont, a Bluetooth is kikapcsolódik. Amikor újra bekapcsolja a telefont, a Bluetooth is automatikusan bekapcsolódik.

A készülék láthatóvá tétele

Más készülékek, amelyek szintén rendelkeznek Bluetooth funkcióval, detektálhatják az ön telefonját, kapcsolatot létesíthetnek egymással, vagy Bluetooth szolgáltatást használhatnak.

1. Érintse meg a **Kezdő** gomb >  > **Beállítások** > **Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok** > **Bluetooth beállítások** opciót.
2. Szükség esetén jelölje be a Bluetooth jelölőnégyzetet.
3. A készülék láthatóvá tételéhez jelölje be a **Felfedezhető** jelölőnégyzetet.


A készüléknév módosítása

1. Érintse meg a **Kezdő** gomb >  > **Beállítások** > **Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok** > **Bluetooth beállítások** opciót.
2. Szükség esetén jelölje be a **Bluetooth** jelölőnégyzetet.
3. Érintse meg a **Készülék neve** opciót.

4. Írja be a nevet és érintse meg az **OK**-t.

Párosítás egy másik Bluetooth készülékkel

Telefonját párosíthatja egy másik készülékkel, amely szintén rendelkezik Bluetooth funkcióval. Ehhez mindkét készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie, de nem kell láthatóknak lenniük ahhoz, hogy információt tudjanak cserélni egymás között.

1. Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok** > **Bluetooth beállítások** opciót.

2. Érintse meg a **Készülékek pásztázása** opciót.

Az ön WAYTEQ LIBRA telefonja megjeleníti az összes elérhető Bluetooth készüléket a **Bluetooth készülékek** mezőben.

3. Érintse meg azt a készüléket, amellyel párosítani kívánja a telefonját.

4. Szükség esetén a párosításhoz írja be a PIN kódját és érintse meg az **OK**-t.

Ötlet:


A másik készüléken is ugyanazt a PIN kódot kell beírni.

Multimédiás élmények

Fényképezőgép

A telefonba 3,2 megapixeles kamera van beépítve, mellyel éles fényképeket készíthet.


A fényképező megnyitása

A fényképező megnyitásához érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Kamera** opciót.

Megjegyzés:

Egyszerűen átválthat fényképezőgépről videokamera funkcióra: Húzza fel a  kapcsolót.

Fényképezés

Íranyítsa a kamerát a tárgyra, majd az exponáláshoz érintse meg a  gombot.

- Az elkészített fénykép megtekintéséhez érintse meg a Kamera képernyő jobb sarkában látható képet.
- Az összes fénykép megtekintéséhez érintse meg a **Menü gomb** > **Galéria** opciót.

Kamera beállítások

Módosíthatja a kamera beállításokat a Kamera képernyőn

a **Menü gomb > Beállítások** opció megérintésével.

Kamera beállítások

- **Fehéregyensúly:** Érintse meg a fehéregyensúly beállításához. A fehéregyensúly beállítása lehetővé teszi a kamera számára, hogy az aktuális megvilágítást követve pontosabban rögzítse a színeket.
- **Sávosság csökkentése:** Az előnézeti képek automatikus vagy meghatározott AC frekvenciákhoz való szabályzásához kapcsolja be, hogy elkerülje a zavarás miatt keletkező sávosság előnézetek kialakulását.
- **Színhatás:** Érintse meg a képhatás kiválasztásához.
- **A tárolás helye:** Annak kiválasztása, hogy a készülék hol tárolja a képadatokat.
- **ISO választás:** Érintse meg az ISO érték beállításához. Ez lehet 100, 200, 400 vagy 800, illetve visszaállíthatja Automatikusra. Magasabb ISO érték mellett jobb képek készíthetők gyenge fényviszonyok mellett.
- **Képméret:** Érintse meg az exponált képek méretének megadásához.
- **Képmínőség:** Érintse meg a jpeg (tömörített) képmínőség beállításához.
- **Fókusz mód:** Az automatikus fókuszálást kapcsolhatja be, illetve ki.
- **Élesség:** Érintse meg az élesség beállításához.

- **Kontraszt:** Érintse meg a kontraszt beállításához. Magasabb kontraszttal jobban látható a kék, vörös és a zöld éles színe a sötét színekhez képest.
- **Telítettség:** Érintse meg a telítettség beállításához.


Az alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállítás az alapértékekre: A kamera beállítások visszaállítása az alapértékekre.

Videokamera

A videokamerával videoklipek készíthetők.

A videokamera megnyitása



A videokamera megnyitásához érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Videokamera** opciót.

Megjegyzés:

Gyorsan átválthat videokameráról fényképezőgépre:

Húzza le a  kapcsolót.

Videofelvételek készítése

1. A felvétel elindításához érintse meg a  gombot.
2. A felvétel megállításához érintse meg a  gombot.

Megjegyzés:

- Az éppen elkészített videofelvétel megtekintéséhez

érintse meg a Videokamera képernyő jobb sarkában látható képet.

- Az összes videoklip megtekintéséhez érintse meg a **Menü gomb > Galéria** opciót.

Video beállítások

A Videokamera képernyőn módosíthatja a video beállításokat a **Menü gomb > Beállítások** opció megérintésével.

Videokamera beállítások

- **Video minőség:** A videominőség típus kiválasztása.
- **Video kódoló rendszer:** A videokódoló rendszer kiválasztása.
- **Audio kódoló rendszer:** Az audiokódoló rendszer kiválasztása.
- **A video időtartama:** Érintse meg a video időtartam beállításához.

Az alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállítás az alapértékekre: A videokamera beállítások visszaállítása az alapértékekre.


FM rádió


Az FM rádióval ráhangolhat rádiócsatornákra, meghallgathatja őket és elmentheti a készülékére. A

rádióadás minősége az adott hely rádiós lefedettségétől függ. A vezetékes fülhallgató antennaként működik, ezért a rádió használatához mindig csatlakoztassa a telefonhoz a fülhallgatóját. Amikor rádióhallgatás közben bejövő hívást kap a telefonján, a rádió kikapcsolódik.




Az FM rádió megnyitása

Az FM rádió bekapcsolása előtt csatlakoztassa fülhallgatóját a telefonhoz.


Az FM rádió megnyitásához érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **FM Rádió** opciót.

Az FM rádió megnyitása után megjelenik a  ikon az állapotsorban.

Az FM rádió hallgatása

1. A csatornák automatikus pásztázásához érintse meg a  vagy  gombot.
2. Érintse meg a **Menü gomb** > **Szabályzás** opciót, majd érintse meg a  gombot a frekvencia +/-0,1 MHz-es manuális hangolásához.
3. Fogja meg a frekvenciát addig, amíg meg nem jelenik egy vörös keret a kijelzőn, majd az elmentéshez húzza a frekvenciaértéket ebbe a keretbe.




4. A hangerő szabályzásához nyomja le a **Hangerő gombokat**.
5. Az FM rádió készenlét időzítőjének a beállításához érintse meg a **Menü gomb > Készenlét** opciót.
6. Az FM rádió kikapcsolásához érintse meg a  gombot.

Zene

A telefon microSD kártyáján tárolt digitális hangfájlokat a Zene alkalmazással játszhatja le.

Zene megnyitása


Először a microSD kártyára kell másolni a lejátszani kívánt hangfájlokat.

1. A Zene képernyő megnyitásához érintse meg a  > **Zene** gombot.

2. A zenelejátszó megnyitásához jelöljön ki egy fájlt.

Zene lejátszása

1. A lejátszandó zeneszámok listázásához érintse meg az Előadó/Album/Szám/Lejátszási lista opciót.
2. A lejátszás elindításához érintsen meg egy számot a listán.

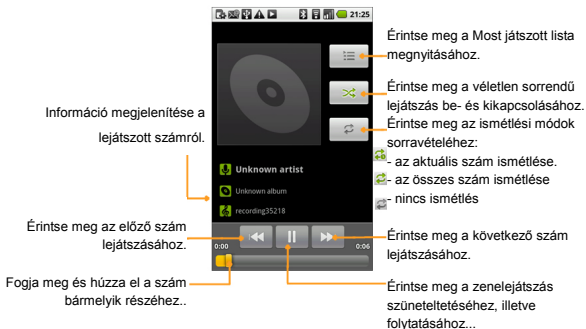

Megjegyzés:

A hangerő szabályzásához nyomja le a **Hangerő gombokat**.

Lejátszási listák létrehozása

A zenefájlok rendezéséhez, szervezéséhez lejátszási listákat állíthat össze.

1. Jelöljön ki egy zenefájlt, amit hozzá kíván adni egy új lejátszási listához.
2. Érintse és fogja meg addig, amíg elő nem ugrik egy helyi menü.
3. Érintse meg a **Hozzáadás a lejátszási listához** utasítást.
4. Érintse meg az **Új** utasítást.
5. Írja be a lejátszási lista nevét és érintse meg a **Mentés** gombot.

Létrejön a lejátszási lista a kijelölt fájl szerepelni fog ezen a listán.

Lejátszási listák kezelése

1. Az összes lejátszási lista megtekintéséhez érintse meg a **Lejátszási listák** opciót a Zene képernyőn.
2. Fogja meg a lejátszandó vagy módosítandó lejátszási listát addig, amíg fel nem ugrik a helyi menü.
 - i. A lejátszási lista lejátszásához érintse meg a **Lejátszás** gombot.
 - ii. A lejátszási lista törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot.

- iii. A lejátszási lista átnevezéséhez érintse meg az **Átnevezés** gombot.

Számok hozzáadása a lejátszási listához

1. Nyissa meg azt a mappát, amelyben a lejátszási listához adandó számot tárolja.
2. Fogja meg a zeneszám fájlját addig, amíg fel nem ugrik a helyi menü.
3. Jelölje ki a **Hozzáadás a lejátszási listához** opciót.
4. Jelöljön ki egy lejátszási listát a felsorolásból.

Zeneszám beállítása csengőhangként

1. Nyissa meg azt a mappát, amelyben a csengőhangként beállítandó számot tárolja.
2. Fogja meg a zeneszám fájlját addig, amíg fel nem ugrik a helyi menü.
3. Jelölje ki a **Felhasználás telefon csengőhangként** opciót.


Ötlet:

Lejátszás közben is beállíthat csengőhangnak egy számot a **Menü gomb > Felhasználás csengőhangként** opciót megérintve.

Videók

Videófájlok lejátszásához használhatja a **Videók** alkalmazást.


Videók megnyitása

1. A Videók képernyő megnyitásához érintse meg a **Kezdő gomb >  > Videók** opciót.
A telefonon megtekintheti a microSD kártyán tárolt összes videó fájlt.
2. A videólejátszó megnyitásához érintsen meg egy videó fájlt.

Videók lejátszása

Mielőtt lejátszaná, másolja a videó fájlt a microSD kártyára.

1. A Videók képernyőn érintse meg a lejátszandó videó fájlt.
2. A vezérlősáv megtekintéséhez érintse meg a képernyőt.

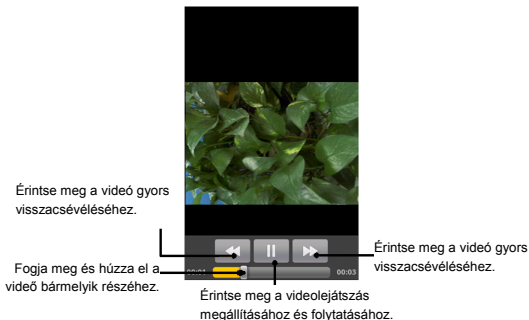

Galéria


A **Galéria** segít megtekinteni a fényképeket és lejátszani a videókat. A fényképekkel elvégezhet néhány alapvető szerkesztési műveletet. Beállíthatja őket például tapétának, kapcsolat ikonnak és megoszthatja ismerőseivel.



Hangrögzítő

A **Hangrögzítővel** hangos emlékeztetőket vehet fel, amiket csengőhangnak is beállíthat.




A hangrögzítő megnyitása

A hangrögzítő megnyitásához érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Hangrögzítő** opciót.


Megjegyzés:

A Hangrögzítő használatához be kell tennie egy microSD kártyát a telefonba.

Emlékeztető felvétele

1. Tegye a mikrofont a szája közelébe.
2. A felvétel elindításához érintse meg a  gombot.
3. A felvétel leállításához érintse meg a  gombot.
4. A hangfelvétel lejátszásához érintse meg a  gombot.
5. A beszédhangos felvétel elmentéséhez érintse meg az **OK**-t. A törléshez érintse meg az **Elvetés** opciót.

Megjegyzés:

Felvételeit megtalálhatja a **Kezdő gomb** >  > **Zene** > **Lejátszási listák** > **Felvételeim** opció alatt. Ha egy felvételt csengőhangnak kíván beállítani, fogja meg a felvételt és jelölje ki a **Felhasználás csengőhangként** opciót a felugró menüben.

Google alkalmazások

Bejelentkezés a Google hozzáférésbe

A Google hozzáférésbe történő bejelentkezéssel ön szinkronizálhatja Google Mail leveleit, naptárját és kapcsolatait a web és a telefon között.

1. Érintsen meg ez Google alkalmazást, legyen az például a **Talk**.
2. Olvassa el az útmutatást, majd érintse meg a **Következő** utasítást.
3. Érintse meg a **Bejelentkezés** opciót, ha rendelkezik Google hozzáféréssel. Írja be a felhasználónevét és a jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** opciót.

Ha még nem rendelkezik Google hozzáféréssel, érintse meg a **Létrehozás** opciót.

Google Mail használata

A Google Mail a Google web alapú levelező szolgáltatása. A Google Mailt akkor konfigurálhatja, amikor belép a Google hozzáférésbe. A szinkronizálási beállításoktól függően a Google Mail a telefonján automatikusan szinkronizálódik a weben levő Google Mail hozzáférés adataival.


Google Mail megnyitása

Érintse meg a  > **Gmail** opciót.

Email írása és elküldése

1. A Beérkező levelek képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg a **Levélírás** opciót.
2. A Címzett mezőbe írja be a címzett email címét. Ha több személynek is elküldi a levelet, pontosvesszővel válassza el egymástól az email címeket. Tetszőleges számú címzettet megadhat.
3. Írja be az elektronikus levél tárgyát, majd írja meg a levelet.
4. A levél megírása után érintse meg a **Küldés** gombot.

Google naptár használata

Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Naptár** opciót a Google Calendar időbeosztás-kezelő alkalmazás használatához.. Naptárját találkozik és más események ütemezésére használhatja. Találkozási a képernyőn ütemeztként jelennek meg. Az összes beállított időpont szinkronizálódik a Google hozzáférés adataival. Ez lehetővé teszi, hogy menet közben megkapja a naptárját, megossza másokkal az időbeosztását és email értesítést kapjon a közelgő eseményekről.

A Google Talk használata

A Google Talk a Google azonnali üzenetküldő programja, amely lehetővé teszi önnek, hogy kommunikáljon másokkal, akik szintén Google Talk alkalmazást használnak.

A Google Talk megnyitása

Érintse meg a  > **Talk** opciót.

Egy új ismerős hozzáadása

Csak olyan személyeket tud hozzáadni, akik rendelkeznek Google hozzáféréssel.

1. Az Ismerősök listában nyomja meg a **Menü gomb > Ismerős hozzáadása** opciót.
2. Írja be a hozzáadandó ismerős Google Talk azonosítóját vagy e-mail címét.

Meghívás megtekintése és elfogadása

1. Az Ismerősök listában nyomja meg a **Menü gomb > Meghívások** opciót.
A függő meghívások képernyőn megtekinthető az összes elküldött és fogadott csevegési meghívó felsorolása.
2. Érintsen meg egy függőben levő meghívást amit

valakitől kapott, majd érintse meg az **Elfogadás** vagy az **Elutasítás** opciót.

Az online állapot megváltoztatása

1. Érintse meg az online állapot ikont az állapotüzenet mellett, majd jelölje ki azt az állapotot, amit a menüben kíván látni.
2. Érintse meg az állapotüzenet keretet, majd írja be a személyre szabott állapotüzenetét a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével.

Csevegés elkezdése

1. Érintsen meg egy ismerőst az Ismerősök listán.
2. Beszélgessen el az ismerősével a szöveget a képernyőn megjelenő billentyűzettel beírva.
3. Az üzenet beírása után érintse meg a **Küldés** gombot.

Telefon beállítások

Alapbeállítások

A pontos idő és a dátum beállítása

1. Érintse meg a **Kezdő gomb > Menü gomb > Beállítások > Dátum és idő** opciót.
2. Ha saját maga kívánja beállítani a pontos idős és a dátumot, törölje az **Automatikus** jelölőnégyzet jelölését.
3. A pontos idő és a dátum beállítások konfigurálása:
 - Érintse meg a **Dátum beállítása** opciót. Állítsa be a dátumot és a mentéshez érintse meg a **Beállítás** opciót.
 - Érintse meg az **Időzóna kiválasztása** opciót és érintse meg azt a területet, ahol tartózkodik.
 - Érintse meg az **Idő beállítása** opciót. Állítsa be a pontos időt és a mentéshez érintse meg a **Beállítás** opciót.
 - Érintse meg a jelölőnégyzetet a **24 órás formátum használata** opció mögött és váltsa át az időformátumot.
 - Érintse meg a **Dátumformátum használata** opciót és válassza ki a kívánt típust.

Kijelző beállítások

A **Kezdő gomb > Menü gomb > Beállítások > Hang és kijelző** opció megérintésével konfigurálhatja az olyan kijelző beállításokat, mint a tájolás, animálás, fényerő és képernyő időtűllépés.

A kijelző fényerő beállítása

1. Válassza ki a **Fényerő** opciót a Kijelző beállítások közül.
2. Állítsa be a fényerőt és érintse meg az **OK**-t.

A késleltetés beállítása a képernyő kikapcsolódása előtt

1. Érintse meg a Képernyő időtűllépés opciót a Kijelző beállítások között.
2. Válassza ki az időt a listáról.

Automatikus képernyőtájolás választása

Beállíthatja, hogy a képernyő tájolása automatikusan állóra vagy fekvőre váltson át, amikor elfordítja a telefont.

Válassza ki a **Tájolás** opciót a Kijelző beállítások közül.

Ha ki szeretné kapcsolni ezt a funkciót, törölje a **Tájolás** jelölőnégyzetet.

Animáció megjelenítése az ablakok megnyitásakor és bezárásakor

Beállíthatja az animálást az ablakok megnyitása és bezárása esetére.

1. Érintse meg az **Animálás** opciót a Kijelző beállítások között.
2. Jelölje ki a kívánt animáció típust.

Ha ki kívánja kapcsolni ezt a funkciót válassza a **Nincs animáció** opciót.

Hang beállítások

A **Kezdő gomb > Menü gomb > Beállítások > Hang és kijelző** opció megérintésével konfigurálhatja az olyan beállításokat, mint a csengőhangok és az értesítések.

A csengőhang beállítása

1. Érintse meg a **Telefon csengőhang** opciót a Hang beállítások között.
2. A felugró ablakban jelölje be a használni kívánt csengőhangot.

Ötlet:

Csengőhangként beállíthat egy hangfájlt is, amikor a zenelistát böngészi.

1. Nyissa meg a listás a **Kezdő gomb >  > Zene > Dalok** opció megérintésével.


2. Fogja meg a zeneszámot addig, amíg fel nem ugrik a helyi menü.
3. Jelölje ki a **Felhasználás telefon csengőhangként** opciót.

Az alapértelmezett értesítési csengőhang beállítása

1. Válassza ki az **Értesítési csengőhang** opciót a Hang és kijelző beállítások közül.
2. Pásztázza végig a csengőhang listát és válasszon ki egyet alapértelmezett csengőhangnak.
3. A mentéshez érintse meg az **OK**-t.

A telefon átkapcsolása néma üzemmódba


1. Jelölje be a **Néma mód** jelölőnégyzetet a Hang és kijelző beállításoknál.
2. Úgy is átválthat néma módra, hogy nyomva tartja a **Hangerő (csökkentése) gombot**, illetve amikor zárolva van a kijelző, a **Hang kikapcsolása** sávot balra húzva, ahogy az alábbi ábrán látható.

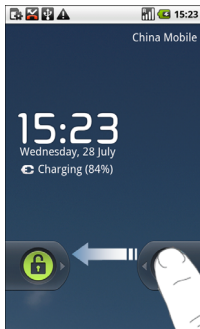

Az állapotsorban megjelenik a némítás  ikon.


A telefon átkapcsolása rezgő üzemmódba

Jelölje be a **Telefonrezgés** jelölőnégyzetet a Hang és kijelző beállításoknál.

Ha a telefon már néma üzemmódban van, akkor az állapotsorban megjelenik a  rezgés ikon.

Az érintés-visszajelzés engedélyezése

Rezgő visszajelzést kaphat, miközben a szoftveres gombokat nyomogatja, illetve egyes képernyőkön, ha engedélyezte az érintés-visszajelzés funkciót.

1. Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **Hang és kijelző** opciót.

2. Jelölje be az **Érintés-visszajelzés** jelölőnégyzetet.

A csengőhang hangerő beállítása

Ha be kívánja állítani a csengetés hangerejét, győződjön meg róla, hogy nincs-e néma üzemmódban a telefon.

1. Válassza a **Csengetés hangerő** opciót a Hang és kijelző beállításoknál.
2. Állítsa be a csengetés hangerőt és a mentéshez érintse meg az **OK**-t.

Ötlet:

A csengetés hangerejét gyorsan be tudja állítani, ha bármelyik képernyőn lenyomja a **Hangerő gombokat**.

Megjegyzés:

Ha a csengetés hangerejével együtt az értesítési hangerőt is be kívánja állítani, jelölje be az **Alkalmazza a bejövő hívás hangerejét az értesítésekhez** jelölőnégyzetet.

A média hangerő beállítása

Beállíthatja a média hangerőt a **Zene** és a **Videó** lejátszóhoz.

1. Válassza a **Média Hangerő** opciót a Hang és kijelző beállításoknál.
2. Állítsa be a média hangerőt és a mentéshez érintse meg az **OK**-t.

A gombhangok engedélyezése

Beállíthatja a telefonon, hogy a Tárcsázó gombjainak érintésekor különböző hangokat játsszon le a készülék.

Jelölje be a **Hallható gombhangok** jelölőnégyzetet a Hang és kijelző beállításoknál.

Képernyőválasztási hangok engedélyezése

Beállíthatja a telefonon, hogy hangot játsszon le, amikor valamit kiválaszt a képernyő megérintésével.

Jelölje be a **Hallható kiválasztás** jelölőnégyzetet a Hang és kijelző beállításoknál.

SD kártya értesítések engedélyezése

Beállíthatja a telefonján, hogy hangot játsszon le a microSD kártya értesítések mellé.

Jelölje be az **SD kártya értesítések** jelölőnégyzetet a Hang és kijelző beállításoknál.

Nyelvi beállítások

Módosíthatja a telefon rendszernyelvét.


Az operációs rendszer nyelvének megváltoztatása

1. Érintse meg a  > **Beállítások** > **Nyelv és billentyűzet** > **Hely kiválasztása** opciót.
2. Válasszon nyelvet a helylistáról, hogy rendszernyelvnek állítsa be.


Mobilhálózati szolgáltatások

Telefonja a GSM és a WCDMA szolgáltatásokat támogatja. A telefonszolgáltatásának megfelelően konfigurálhatja hálózati beállításait.


Barangoló adatátviteli (data roaming) szolgáltatások engedélyezése

1. Érintse meg a  > **Beállítások > Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok > Mobil hálózatok** opciót.
2. Jelölje be a **Data roaming** jelölőnégyzetet, hogy engedélyezze az adatátviteli szolgáltatásokat barangolás esetén.

A hálózati üzemmód átkapcsolása

1. Érintse meg a  > **Beállítások > Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok > Mobil hálózatok > Hálózati üzemmód** opciót.
2. A hálózati üzemmód átváltásához válassza a **automatikus GSM/WCDMA, csak WCDMA** vagy **csak GSM** opciót.


A hálózati operátorok átkapcsolása

1. Érintse meg a  > **Beállítások > Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok > Mobil hálózatok > Hálózati operátorok** opciót.
2. Érintse meg a **Hálózatok keresése** opciót a hálózati

operátor manuális beállításához, illetve érintse meg az **Automatikus kiválasztás** opciót a hálózati operátor automatikus beállításához.

A hozzáférési pont nevek (APN) beállítása

Használhatja az alapértelmezett hozzáférési pont neveket (APN) az Internet eléréséhez. Ha fel kíván venni egy új APN nevet, forduljon szolgáltatójához a részletes információkért.

1. Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **Vezeték nélküli és vezetékes hálózatok** > **Mobil hálózatok** > **Hozzáférési pont nevek** opciót.
2. Érintse meg a **Menü gomb** > **Új APN** elemet.
3. Állítsa be a szükséges paramétereket (lásd *Kapcsolat létesítése – Kapcsolódás az Internethez - GPRS/EDGE/3G – Egy új GPRS/EDGE/3G kapcsolat hozzáadása.*)
4. Érintse meg a **Menü gomb** > **Mentés** opciót.


Biztonsági beállítások


Készülékét és SIM kártyáját megvédheti az illetéktelen használattól.

A telefon védelme képernyőzárral

Kioldási ábra beállítása

Megvédheti a telefonját az illetéktelen használattól egyéni képernyőkioldó ábra létrehozásával.

1. Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **Helyzet és biztonság** > **Kioldó ábra beállítása** opciót.
2. Olvassa el az útmutatást, majd érintse meg a **Következő** utasítást.
3. Tekintse meg a példaábrát és érintse meg a **Következő** gombot.
4. Rajzoljon saját ábrát és érintse meg a **Folytatás** opciót.

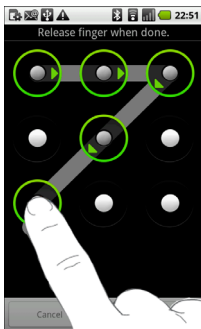


5. Rajzolja fel újra az ábrát és érintse meg a **Megerősítés** opciót.

A képernyő zárolása


Nyomja le a **Tápfeszültség gombot** a képernyő zárolásához

Képernyő feloldása egy ábra a segítségével

1. Nyomja le a **Tápfeszültség gombot**.
2. Rajzoljon fel egy ábrát a képernyő kioldásához.

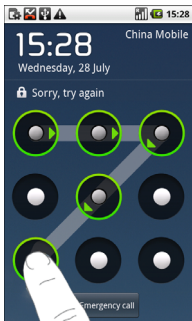

Ha elvétí, a telefon megkéri, hogy próbálkozzon újra.

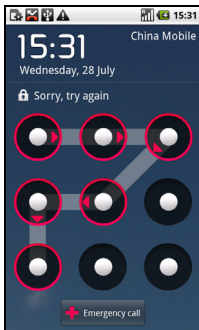


A SIM kártya védelme PIN kóddal

Beállíthat egy PIN jelszót, hogy megakadályozza a SIM funkció illetéktelen használatát. Az alapkódot a szolgáltatótól kapja meg.

1. Érintse meg a  > **Beállítások > Helyzet és biztonság > SIM/RUIM kártyazárolás beállítása** opciót.
2. Jelölje be a **SIM PIN engedélyezése/tiltása** jelölőnégyzetet.
3. Írja be a PIN kódot és érintse meg az **OK**-t.

A SIM PIN kód módosítása


A SIM PIN megváltoztatása előtt engedélyeznie kell ezt a funkciót.

1. Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **Helyzet és biztonság** > **SIM/RUIM kártyazárolás beállítása** opciót.
2. Érintse meg a **SIM/RUIM PIN kód módosítása** opciót.
3. Írja be a PIN kódot és érintse meg az **OK**-t.
4. Írja be az új PIN kódot és érintse meg az **OK**-t.
5. Írja be újra az új PIN kódot és érintse meg az **OK**-t.

Hitelesítő adat tároló beállítása

Beállíthatja, hogy az alkalmazások hozzáférjenek a biztonságos tanúsítványokhoz és más hitelesítő adatokhoz.

Biztonságos hitelesítő adatok engedélyezése


1. Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **Helyzet és biztonság** opciót.
2. Érintse meg a **Jelszó beállítása** opciót egy jelszó létrehozásához.

Ötlet:

Telepíthet titkosított tanúsítványokat microSD kártyáról a **Telepítés SD kártyáról** opció megérintésével.

3. Jelölje be a **Biztonságos hitelesítő adatok használata** jelölőnégyzetet.


Hitelesítő adatok törlése

1. Érintse meg a  > **Beállítások** > **Helyzet és biztonság** opciót.
2. A hitelesítő adatok törléséhez érintse meg a **Tároló törlése** opciót.

Memóriakezelés


A memóriakártya kezelése

A szabad hely információ megtekintése

Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **SD kártya, USB tömegtároló és telefon memória** opciót.

A szabad hely információt az SD kártya résznél tekintheti meg az **Összes hely/rendelkezésre álló hely** alatt.

A memóriakártya lecsatolása

1. Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **SD kártya, USB tömegtároló és telefon memória** opciót.
2. Érintse meg az **SD kártya lecsatolása** opciót.


Az állapotsorban megjelenik az  ikon.

Formázás: microSD kártya

1. Csatolja le microSD kártyáját.
2. Érintse meg az **SD kártya formázása** opciót.
3. Megerősítésként érintse meg az **SD kártya formázása** opciót.


A belső telefonmemória kezelése

A szabad telefonmemória hely információ megtekintése

1. Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **SD kártya, USB tömegtároló és telefon memória** opciót.
2. Gördüljön le, hogy megtekintse a **Rendelkezésre álló hely** méretét a **Belső telefonmemória** szakasznál.

Személyes beállítások

Az alapértelmezett beállítások visszaállítása

1. Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **Személyes adatok** opciót.
2. Érintse meg a **Gyári adatok visszaállítása** opciót.
3. Érintse meg a **Telefon visszaállítása alaphelyzetbe** opciót.

4. Érintse meg a **Mindent töröl** opciót.

Alkalmazás beállítások

Alkalmazások kezelése


Megtekintheti és kezelheti a telefonra telepített alkalmazásokat.

A telefonra telepített alkalmazások megtekintése

Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** opciót.

A telefon egy felsorolásban jeleníti meg az alkalmazásokat.

A piacon kívüli (non-market) alkalmazások telepítése


1. Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **Alkalmazások** opciót.
2. Jelölje be az **Ismeretlen források** jelölőnégyzetet.

Alkalmazás telepítése


Telepíthet alkalmazást az Android piacról a megfelelő letöltendő tétel kijelölésével és a **Telepítés** opció megérintésével.

Akkor is telepíthet piacon kívüli alkalmazást, ha engedélyezték a telepítését. Telepítés előtt győződjön meg a processzor típusáról és arról, hogy olyan alkalmazást

választott, amit az ön telefonjára fejlesztettek ki.

1. Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Fájlkezelő** opciót és nyissa meg azt a mappát, ahova telepíteni szeretné az alkalmazást.
2. A telepítés elindításához érintse meg az alkalmazást.
3. Olvassa el az alkalmazáshoz mellékelt útmutatást és kövesse a lépéseket a telepítést elvégzéséhez.


Alkalmazás eltávolítása

1. Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** opciót.
2. Érintse meg az eltávolítandó alkalmazást.
3. Érintse meg az **Eltávolítás** opciót, majd megerősítésképpen az **OK**-t.

Ha az alkalmazást a Piacról töltötte le, felkeresheti a **Letöltések** oldalt is. Érintse meg az alkalmazást, majd az **Eltávolítás** utasítást, hogy eltávolítsa a telefonjáról.

Egyéb beállítások

Keresési beállítások

Beállíthatja a keresési beállításokat és az előzményeket a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **Keresés** opció megérintésével.

Google keresési beállítások


Internetes keresési javaslatok: Válassza a Google javaslatok gépelési közbeni megjelenítését.

A kereshető tételek beállítása

Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **Keresés** > **Kereshető tételek** opciót.

Amikor egy tételt keres a telefonján, csak a kereshető tételekre fog rákeresni a rendszer.


Beszédszintézis beállítások

Beállíthat felolvasó opciókat a **Kezdő gomb** >  > **Beállítások** > **Felolvasás** opció megérintésével. Mielőtt ezt a funkciót használná, telepítenie kell a beszéd-adat alkalmazást.

Egyéb alkalmazások

Riasztás

Riasztások beállítása

1. Érintse meg a Kezdő gomb >  > Riasztás opciót.
2. Érintse meg az alapértelmezett riasztást a konfiguráláshoz vagy érintse meg a Menü gomb > Riasztás hozzáadása opciót.
3. Jelölje be a Riasztás jelölőnégyzetet és módosítsa a megfelelő elemeket: Név, Idő, Ismétlés, Szundi. Időtartam, Rezgés, Csengőhang, Hangerő, Erősödő hangerő és Késleltetés.

Docs To Go alkalmazás

Ezzel az alkalmazással kezelhet Word, Excel, Powerpoint vagy PDF fájlokat.

A további információkért olvassa el a képernyőn megjelenő útmutatást.


Jegyzetömb

A Jegyzetömb alkalmazással szöveges emlékeztetőket

írhat. Megjegyzések hozzáadásához és törléséhez nyomja meg a Menü gombot. Szerkesztéshez, törléshez vagy cím módosításához fogja meg a már meglévő jegyzetet.

Számológép

A Számológép megnyitása


Érintse meg a  > **Számológép** opciót.

Ötlet:

A tudományos számítások eléréséhez érintse meg a **Menü / Tudományos nézet** opciót.

SIM Eszköztár


A SIM Eszköztár csak akkor jelenik meg a kijelzőn, ha a SIM kártya rendelkezik ezzel a funkcióval. A SIM kártyás eszközök használatához először tegye be a SIM kártyát a telefonba.

Érintse meg a **Kezdő gomb** >  > **SIM Eszköztár** opciót.

Feladatkezelő

A Feladatkezelővel tekintheti meg és állíthatja le a futó alkalmazásokat.

Stopperóra

1. Érintse meg a  > **Stopperóra** opciót.
2. Az időmérés elindításához érintse meg a **Start** gombot.
3. Az időmérés megállításához érintse meg a **Szünet** gombot. A folytatáshoz érintse meg a **Folytatás** gombot. A stopperóra nullázásához érintse meg a **Visszaállítás** gombot.

Műszaki adatok

Méreték	kb. 114 mm × 54,5 mm × 11,8 mm	
Tömeg	kb. 130 g (akkumulátorral)	
Hordozó	GSM/WCDMA támogatás	
Fő kijelző méretek, felbontás, színtér	3.5 hüvelyk, 800*480	
Fényképezőgép a készülék hátulján	Érzékelő típusa	CMOS
	Fénykép felbontás	3.2Megapixel
Összes belső memória	512MB	
Eltávolítható memóriakártya	microSD kártya támogatott	
A memóriakártya maximális mérete	8GB	
Akkumulátor	Kapacitás	1250mAh
	Készenléti idő	kb. 165 óra (a hálózati állapottól függ)
	Beszélgetési idő	kb. 240 perc (a hálózati állapottól függ)
WAP böngésző verziószáma	WAP2.0	

EC megfeleléségi nyilatkozat

C € 1588 ⚠

Az alábbiakban tanúsítjuk, hogy a termék, melynek megnevezése:

Terméktípus: WCDMA/GSM-GPRS kettős
üzemmódú digitális mobiltelefon

Modellszám: WayteQ Libra

megfelel a Rádió és távközlési végberendezésekre vonatkozó EC irányelvnek (EC direktíva 1999/5/EC) és az Elektromágneses zavarvédelemmel kapcsolatos irányelvnek (2004/108/EC).

Ez a nyilatkozat vonatkozik az összes olyan legyártott példányra, ami megegyezik a tesztelésre és értékelésre beküldött mintadarabokkal.

A termék Rádió és távközlési végberendezés direktívájának (EC direktíva 1999/5/EC) való megfelelését az American TCM (1588 sz. tanúsítási szervezet) értékelte a következő szabványok alapján:

Biztonság	EN 60950-1:2006
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V1.3.2; EN 301 489-19 V1.2.1; EN 301 489-24 V1.4.1;

Rádió	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 487 A1:1997
Egészség	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

A jelen nyilatkozat a gyártó felelőssége:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China

A vállalat nevében aláírásra jogosult személy:

Xu Feng A ZTE Corporation minőségbiztosítási igazgatója

A név nyomtatott betűkkel és vállalati beosztás

Shenzhen, 2011. június 15.



Hely és dátum

Törvényes aláírás