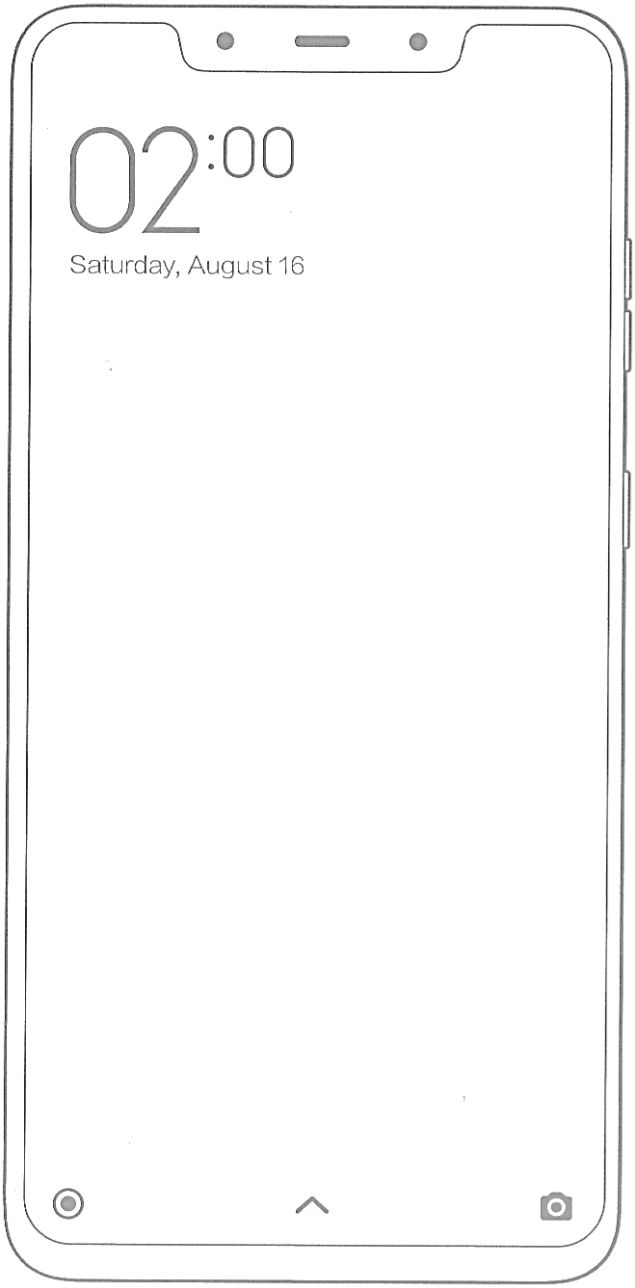

Xiaomi Pocophone F1

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ez a használati útmutató a MIUI for POCO Global 9.6.18 International szoftver verziójához készült. A frissítések után egyes funkciók változhatnak!

Bevezetés

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

Kezdeti lépések

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.
Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében.

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnyel történő érintkezést.
Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

- Tartsa a telefont és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
- Tartsa távol a telefont a nedvességtől, mert az károsíthatja a készüléket. Ne használjon kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne vegye le a hátlapot és a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +55°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapját.
- Ne javítsa, vagy ne javíttassa a telefont arra nem felhatalmazott szervizben.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a telefon felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne törje meg vagy ne cserélje ki a készülék belső beépített antennáját. Az antenna sérülése esetén a vevőképesség csökkenhet és a SAR sugárzás meghaladhatja a megengedett határértékeket.
- Nem ajánlott a készüléket annál a részénél tartani, ahol az antennák találhatók, mivel a takarás hatással lehet az antenna hatékonyságáram és magasabb átviteli teljesítményt okozhat.
- Az antennával való interferencia elkerülése érdekében ne használjon fém, vagy fémborítású tokot.
- A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat a telefonra.

- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek biztonságos helyről származnak.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében.

- Ez a készülék Lithium-Ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszú ideig magas hangerőn.
- Ne használja a telefont az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
- Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használja a készüléket kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
- Repülőgépen kövesse a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsolja ki a készüléket.
- Villámlás eseté nem tanácsolt a telefon kültéri használata.

- A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja a készüléket.
- Kutatások kimutatták, hogy a vezetés közbeni telefonálás, vagy üzenet írás növeli a baleset bekövetkezésének kockázatát.
- Amennyiben a telefont vezetés közben is szeretné használni, használjon headsetet vagy kihangosítót.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy sem a telefonja, sem a kihangosítója nem akadályozza az autó légzsákjának, vagy egyéb biztonsági berendezésének funkcionális működését.

- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban. A készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan eszközt, ami karcolásokat okozhat.
- Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
- Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
- Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát
- Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetésszerűen használja.

Figyelmeztetés:
- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben legyen körültekintő. Egyes esetekben elegendő lehet a készüléket repülő üzemmódba kapcsolnia, de bizonyos helyzetekben ki is kell kapcsolnia azt.

Kijelző tisztítása
- Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.
- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
- Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.

A készülék tisztítása
- A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.

Jellemzők

Modell:	M1805E10A
Processzor:	Qualcomm® Snapdragon™ 845 / 2.8GHz, LiquidCool technológia
GPU:	Qualcomm® Adreno™ 630 GPU @ 710MHz
Memória:	6GB LPDDR4x dual-channel
Tárhely:	64/128GB UFS flash (nem teljesen elérhető a felhasználó részére)
Bővítés:	MicroSD memóriakártya
Kijelző:	6,18” IPS 2246 x 1080 FHD+, 18,7:9 képarány, 500nit, 1500:1 kontraszt
Fő kamera:	Kettős AI kamerarendszer 12MP 1.4µm *f*/1.9 + 5MP 1.12µm *f*/2.0 Dual-Pixel autofókusz rendszer, LED vaku, 4K videó AI jelenet észlelés, AI Beautify, EIS elektronikus videó stabilizálás
Előlapi kamera:	20 MP, arcfelismerés, AI portré mód
Arcfelismerés:	IR Face Unlock feloldás (nem minden régióban elérhető)
Akkumulátor:	4000 mAh (typ) QuickCharge 3.0 gyorstöltés támogatás USB Type-C megfordítható csatlakozó
SIM kártya:	Dual nanoSIM kártya támogatás, Dual-Standby Egy időben csak az egyik kártya támogatja a 4G-t
Frekvenciák:	GSM B2/3/5/8 WCDMA B1/2/5/8 FDD-LTE B1/3/5/7/8/20
WiFi:	WiFi 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz, WiFi Direct, WiFi hotspot, 2x2 MIMO
Bluetooth:	Bluetooth 5.0 / AAC/aptX/aptX-HD
Ujjlenyomat:	Hátlapi ujjlenyomat olvasó
GPS:	GPS / AGPS / GLONASS / BEIDOU támogatás
Csatlakozók:	USB Type-C, 3.5 mm sztereó jack
FM rádió:	Támogatott (fülhallgató csatlakoztatása szükséges)
Szenzorok:	Közelségérzékelő, giroszkóp, gyorsulásmérő, elektronikus iránytű, Hall-szenzor, fényszenzor
Szoftver:	Android 8.1 Oreo + MIUI for POCO 9.6 magyar, Google Play
Méret:	155,5 x 75,2 x 8,8 mm
Tömeg:	182 g.

Hulladékkezelés
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:
Xiaomi Communications Co., Ltd.
The Rainbow City of China Resources,NO.68, Qinghe Middle Street,Haidian District, Beijing, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.
© 2018 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

A DOBOZ TARTALMA

Pocophone F1, tok, USB-C kábel, Hálózati töltő (QC3.0 18W, EU), SIM tű, Használati útmutató, Jótállási jegy

Kezelőszervek I.

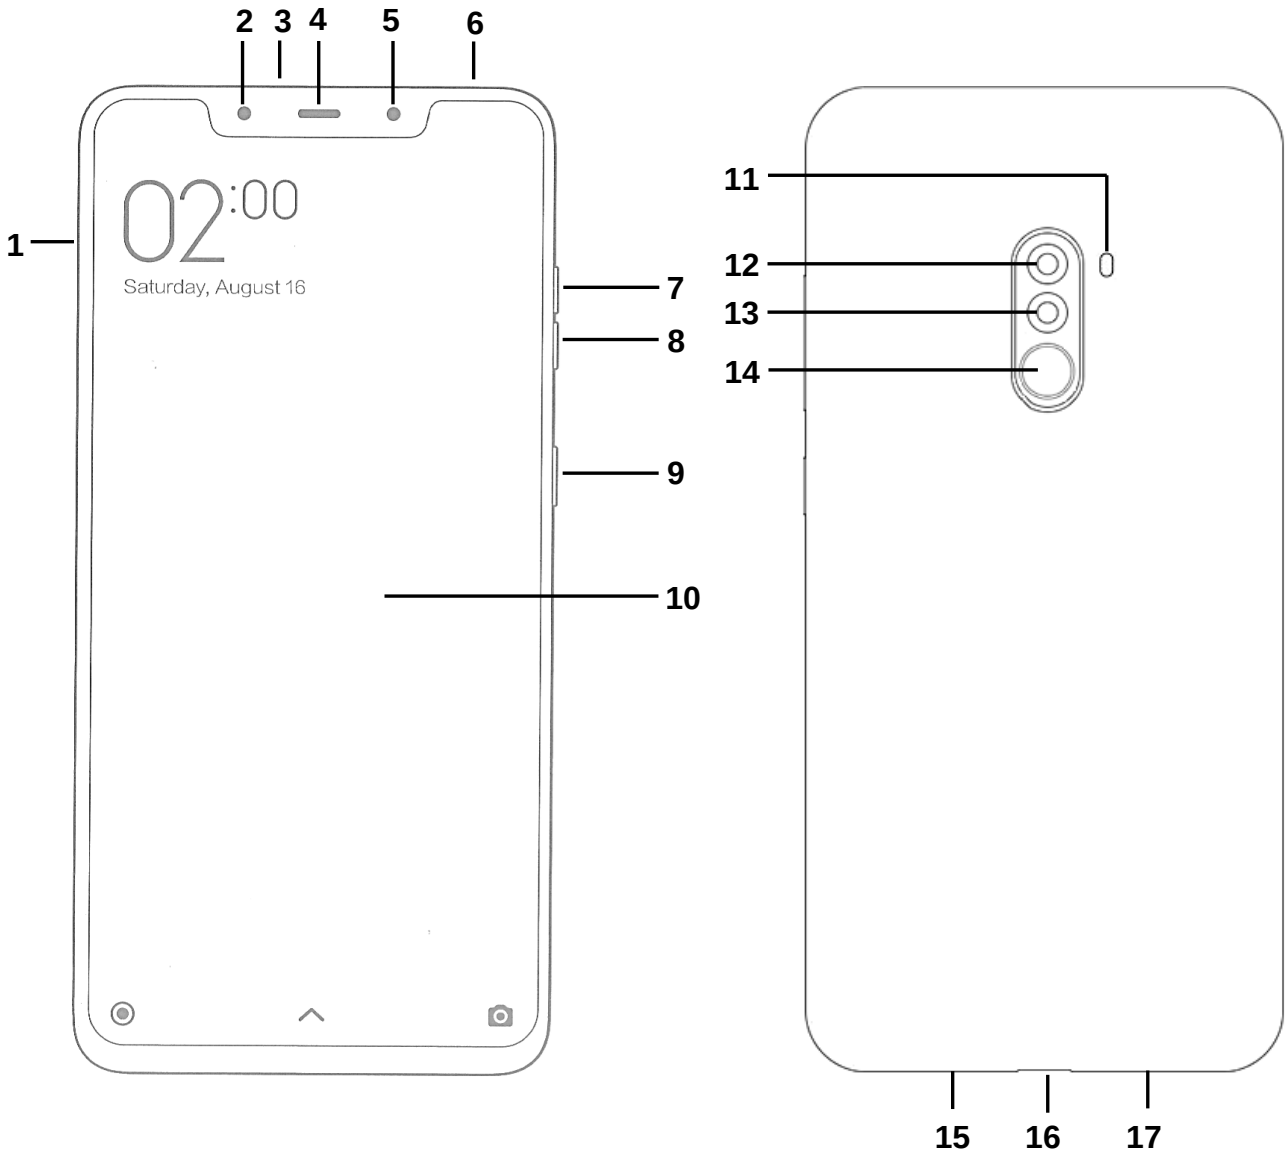

1. SIM tálca
2. Fényérzékelő
3. Másodlagos mikrofon / IR arcérzékelő
4. Előlapi hangszóró
5. Előlapi kamera
6. 3.5 mm sztereó jack
7. Hangerő + gomb
8. Hangerő – gomb
9. ON/OFF be-, kikapcsoló gomb
10. Kijelző
11. LED vaku
12. Elsődleges kamera
13. Másodlagos kamera
14. Ujjlenyomat olvasó
15. Hangszóró
16. USB Type-C csatlakozó
17. Mikrofon

SIM kártyák behelyezése és USB kábel csatlakoztatása

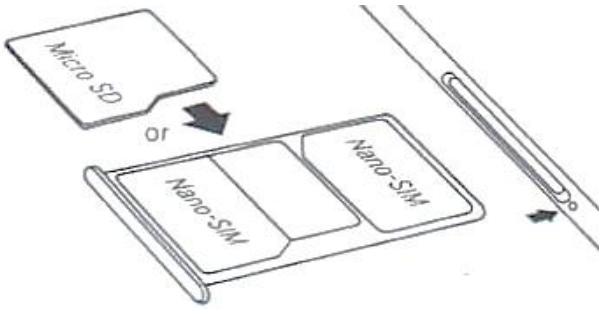

1. Kapcsolja ki a készüléket és tartsa kijelzővel felfelé.
2. A mellékelt tű segítségével az ábra szerint ugrassza ki a SIM tálcákat.
3. Az ábrának megfelelően helyezze be a SIM kártyá(ka)t és a memóriakártyát, mindegyiket az érintkezőkkel lefelé.
4. Óvatosan csúsztassa vissza a tálcát, ügyeljen, hogy mindegyik SIM kártya és a memóriakártya is pontosan illeszkedjenk a kialakított aljzatba és ne hajoljanak el.

SIM kártyák behelyezése

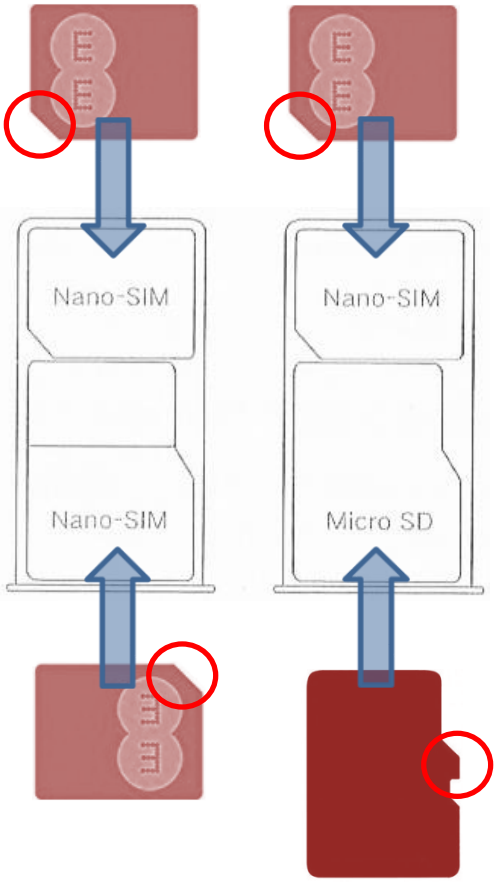

<u>Megjegyzés:</u>
A SIM kártyák és a memóriakártyák nagyon óvatos kezelést kívánnak! Kizárólag NanoSIM kártyák támogatottak.
Kérjük, semmiképpen NE használjon semmilyen SIM kártya vagy memóriakártya adaptert, mert ez a készülék SIM aljzatának károsodásával járhat.
A helytelenül behelyezett SIM kártyák és memóriakártya a készülék SIM aljzatának károsodásával járhat, amelyre a jótállás nem vonatkozik.

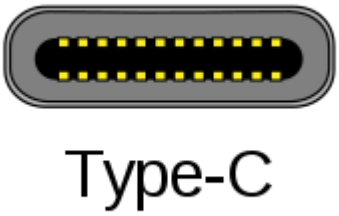

A beépített, USB Type-C aljzatba a mellékelt kábel bármilyen irányban

Üzembe helyezés

Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd a fali aljzathoz. A ikon az akkumulátor töltése alatt zöldre vált. Az első használat előtt ajánlott az akkumulátor 5-8 órás teljes töltése. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne merüljön le teljesen, ne hagyja azt kisülni. A teljesen lemerült akkumulátorral a készülék töltőre csatlakoztatva sem lesz bekapcsolható, amíg az akkumulátor minimális töltöttségi szintet el nem ér. Az akkumulátor teljes töltöttségét egy telített állandó fehér ikon jelzi az értesítő sávon. A ikon azt jelzi, hogy a töltés még folyamatban van, akkor is, ha 100% jelenik meg töltöttségi szint jelzéseként a Beállítások → A telefonról → Állapot menüpontban.

Megjegyzés: Ajánlott a készülék töltése kikapcsolt kijelzővel, bekapcsolt kijelző mellett töltve a töltés nem biztos, hogy teljes lesz. A mellékelt töltő (5V/9V/12V, 1,5-2A). Ne használja a készüléket más 9V vagy 12V töltővel, mert a készülék meghibásodhat, és erre a jótállás nem terjed ki.

A készülék be-, és kikapcsolása

A mellékelt töltővel töltse fel az akkumulátort teljesen. A be-, kikapcsoló gombot tartsa nyomva 3 másodpercig. Ekkor a készülék bekapcsol. A kikapcsoláshoz tartsa megint nyomva a be-, kikapcsoló gombot, majd válassza a Power Off (Kikapcsolás) lehetőséget. A készülék újraindításához válassza ekkor az Újraindítás lehetőséget.

Energiatakarékosság és képernyőzár

Ha a beállított időn belül nem érinti meg a képernyőt, akkor a készülék energiatakarékos üzemmódba vált, a képernyő elsötétül és lezárásra kerül. Ebben az esetben nyomja meg a Bekapcsoló gombot a feloldó ikon megjelenítéséhez.

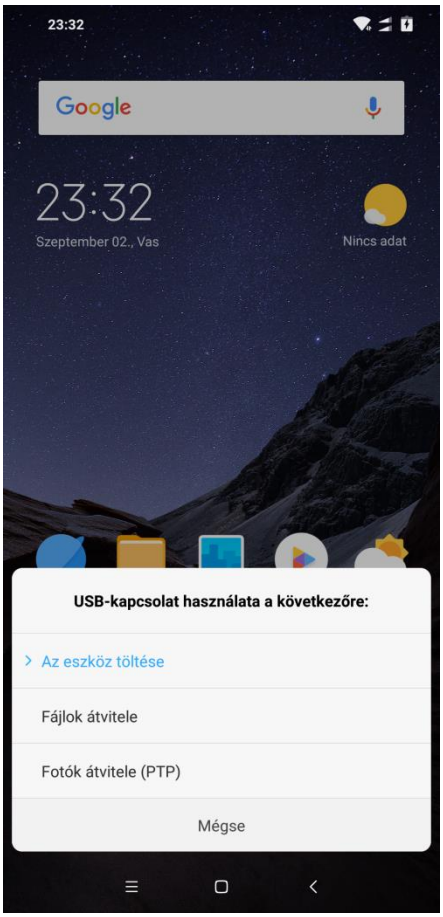

Megjegyzés:
Alacsony energiaszint esetén a készülék folyamatosan figyelmeztet erre és töltés nélkül kikapcsol. Ha a készülék nem indítható be, hagyja töltőn 5-10 percig és próbálja meg újra a bekapcsolást.

PC csatlakozás

Csatlakoztassa a készüléket PC-hez az USB kábelen keresztül. A csatlakozás létrehozása után szinkronizálhatjuk a file-okat vagy adatokat tölthetünk át a PC és a telefon között.
Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a telefonhoz, a másikat pedig a számítógéphez. Húzza le az állapotsávot és válassza a használni kívánt üzemmódot (Médiaeszköz (MTP), Kamera (PTP)).

Virtuális funkciógombok

VISSZA gomb – előző képernyő vagy kilépés az applikációból

HOME gomb Visszatérés a főmenübe

MENU gomb – feladatkezelő megjelenítése

A rendszer alapszintű használata

KEZDŐKÉPERNYŐ
Első bekapcsolás után az alábbi képernyőt láthatja
1. Válassza ki a magyar nyelvet, majd a megfelelő régiót.
2. Nyomja meg a > TOVÁBB gombot.
3. Amennyiben van elérhető WiFi hálózat, csatlakozzon hozzá
4. Figyelmesen olvassa el, és amennyiben egyetért, fogadja el a felhasználási feltételeket.
5. Állítsa be a SIM kártyát.
6. Amennyiben rendelkezik Google fiókkal, adja meg annak adatait (nem kötelező).
7. Amennyiben rendelkezik Mi fiókkal, lépjen be, vagy regisztráljon új fiókot (nem kötelező).
8. Állítsa be a készülékhez feloldásához használt jelszót.
9. Állítsa be a témát.
10. Engedélyezheti a helyszolgáltatásokat (ajánlott), és engedélyezheti a felhasználói visszajelzést (nem ajánlott).

11. Kész a beállítás, nyomja meg a gombot.
12. Engedélyezze a Poco Launchert

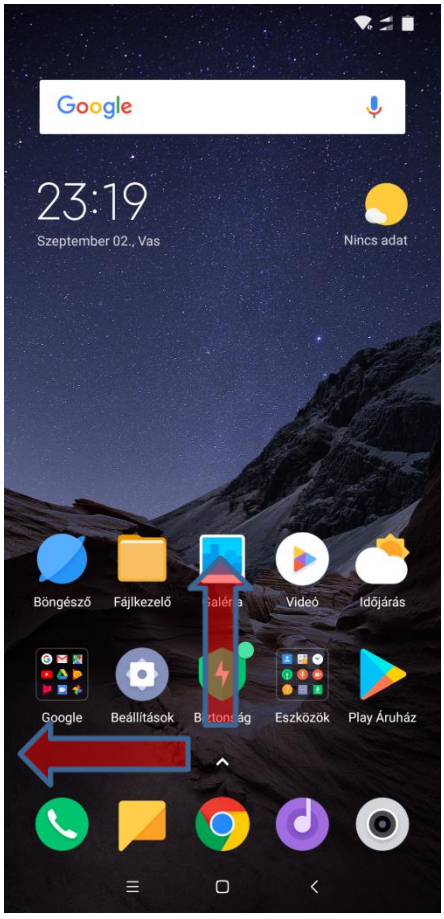

A FŐKÉPERNYŐ IKONJAI:
Böngésző → Internet böngésző megnyitása
Fájlkezelő → Állományok kezelése
Galéria → Képgaléria megnyitása
Videó → Videó lejátszó
Időjárás → Időjárás előrejelző applikáció
Google → Mappa Google alkalmazások számára
Beállítások →Beállítások menü
Biztonság → Biztonsági asszisztens megnyitása
Eszközök → Hasznos segédprogramok gyűjteménye
PLAY áruház → Google Play áruház megnyitása

Telefon → Tárcsázó megnyitása
Üzenetek → Üzenetek megnyitása
Chrome → Google böngésző megnyitása
Zene → Zenelejátszó megnyitása
Kamera → Fényképezőgép megnyitása

Balra húzás után elérhetők:
Naptár → Naptár alkalmazás
Jegyzetek → Feljegyzések készítése
Tisztító →Karban tartó app indítása
További alk. → Előre telepített alkalmazások
MIUI Forum → Xiaomi közösségi fórum

Felfelé húzás után a telepített alkalmazások érhetők el

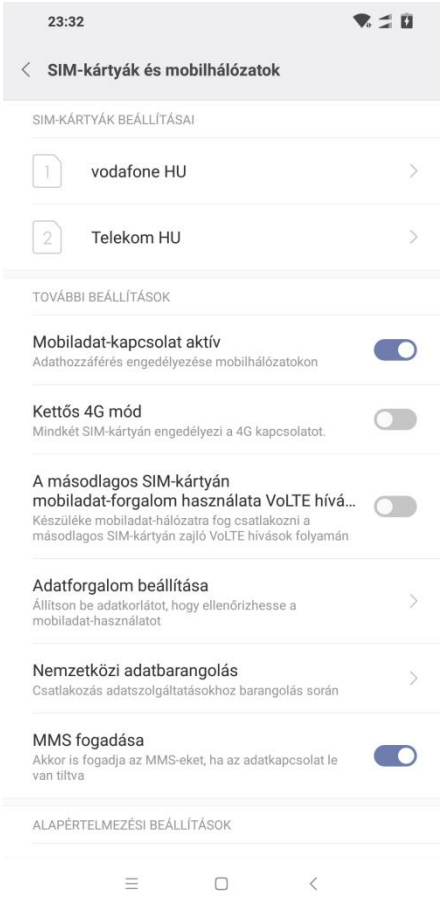

SIM KÁRTYÁK KEZELÉSE

SIM kártya behelyezése, majd a készülék bekapcsolása után az alábbi képernyőt láthatja az Ön szolgáltatójának megfelelően.

1.Amennyiben két SIM kártyát helyezett be, válassza ki, melyiket akarja mobil internet céljára használni.

2. Engedélyezze, vagy tiltsa le a roaming mobilhálózatot.

Megjegyzés:

A roaming mobiladat használata plusz költséggel járhat Önnek!

3. Az adott SIM kártyára koppintva megváltoztathatja annak számát és elnevezését.

4. Ugyanitt manuálisan beállíthatja a mobil internet hozzáférési pontját.

5. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / SIM kártyák menübe.

6. Amennyiben két SIM kártyát használ, átnevezheti és megváltoztathatja a színüket a könnyebb megkülönböztethetőség érdekében.

7. Amennyiben nem szeretné használni valamelyik SIM kártyát, le is tilthatja azt

Megjegyzés:

Egyes esetekben a készülék nem tudja automatikusan kiolvasni a SIM kártyáról a mobil internethez szükséges beállításokat, így szükséges lehet annak manuális megadása. Kérjük, konzultáljon mobilszolgáltatójával!

Két SIM kártya használatakor csak az egyiken tud igénybe venni mobiladat szolgáltatást. A másik kártya ilyenkor csak 2G módban tud működni.

LEZÁRÁSI KÉPERNYŐ:

1. Készenléti módban az ON/OFF (be-, kikapcsolás) gombbal tudja a kijelzőt aktiválni.

2. A lezárási képernyőn, amennyiben engedélyezve vannak, megjelennek az aktuális értesítések (pl. email, hívás, SMS)

3. Beállíthatja a képernyő lezárási módját a BEÁLLÍTÁSOK / KÉPERNYŐZÁR ÉS JELSZÓ menüpontban.

4. A képernyő közepén, alulról indított söpréssel oldhatja fel a képernyőzárat.

5. A képernyőn a kamera ikonról indított balra söpréssel a fényképezőgépet indíthatja el.

6. A képernyő tetejéről lefelé indított söpréssel az állapotsort és az értesítési sávot húzhatja le.

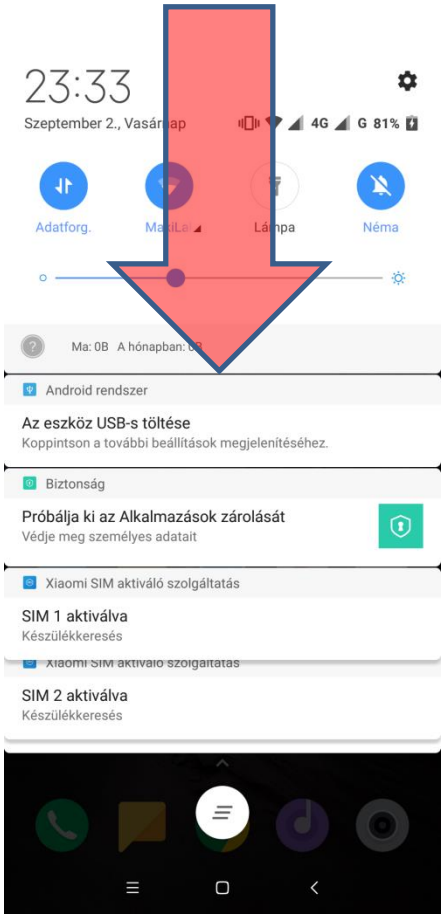

ÁLLAPOTSOR ÉS ÉRTESÍTÉSI SÁV

1. A készenléti kijelző felső sora az állapotsor, az események itt ikon formájában jelennek meg:

2. A kijelző tetejétől lehúzva az állapotsort az ikonokat kibontva láthatja (értesítési panel), felette a gyorskapcsolók láthatók.
3. Az X gombbal az összes értesítést törölheti.
4. Egyes értesítéseket az eseményen elvégzett balról jobbra húzással eltűntetheti.
5. A BEÁLLÍTÁSOK / ÉRTESÍTÉSEK ÉS ÁLLAPOTSOR menüpont alatt testre szabhatja a megjelenő értesítéseket, testre szabhatja az állapotsort, az értesítési panelt és a kapcsolókat.

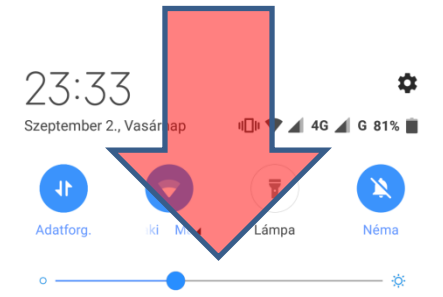

ÚJ ÉRTESÍTÉSI PANEL:

1. Az ikonokat a BEÁLLÍTÁSOK / ÉRTESÍTÉSEK ÉS ÁLLAPOTSOR / KAPCSOLÓK HELYZETE menüpontban változtathatja meg.
2. Az értesítési panel különböző gyorsbeállítási ikonokat tartalmaz:
Adatforgalom, WiFi hálózat, Lámpa, Néma üzemmód, Képernyőkivágás, Bluetooth, Automata fényerő, Repülő üzemmód, Képernyőzár, Forgatás, GPS, Rendezés. Itt gyorsan engedélyezheti, vagy tilthatja le az egyes funkciókat, nem szükséges azt a menüből kikeresni.

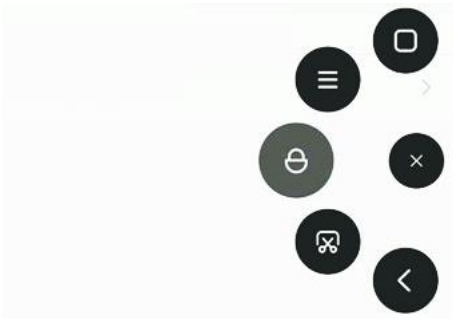

A LEBEGŐ LABDA

A BEÁLLÍTÁSOK / TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK / LEBEGŐ LABDA menüpontban lehet aktiválni és testre szabni a funkciót.
A Lebegő Labda egy asszisztens, amelynek parancsikonja az ablakok felett „úszik”, így mindig elérhető és kéznél van. Az elindítani kívánt alkalmazások és funkciók a menüpontban konfigurálhatók.

SZÖVEGBEVITEL

Amennyiben szövegmezőbe kattint, az automatikusan felugró virtuális billentyűzet jelenik meg.
Az ékezetes karaktereket a megfelelő billentyű hosszú megnyomásával hozhatja elő.

A SHIFT gomb megnyomásával nagybetűket írhat.

A gomb megnyomásával elküldheti a beírt szöveget.

A gombbal törölheti a beírt szöveget.

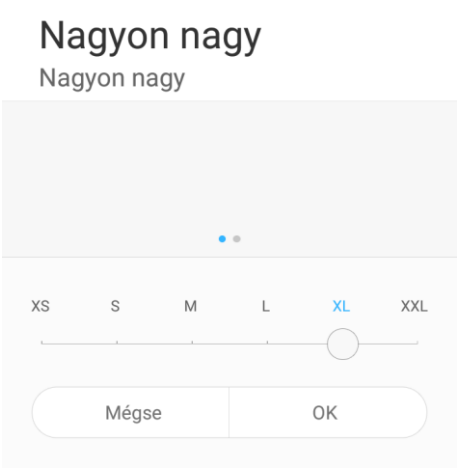

BETŰMÉRET MEGADÁSA

1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / MEGJELENÍTÉS / BETŰMÉRET menübe.
2. Az itt megjelenő skálán 6 fokozatban állíthatja a rendszer által használt betűméretet.
3. Állítsa be a kívánt méretet, majd a mentéshez koppintson az OK gombra.

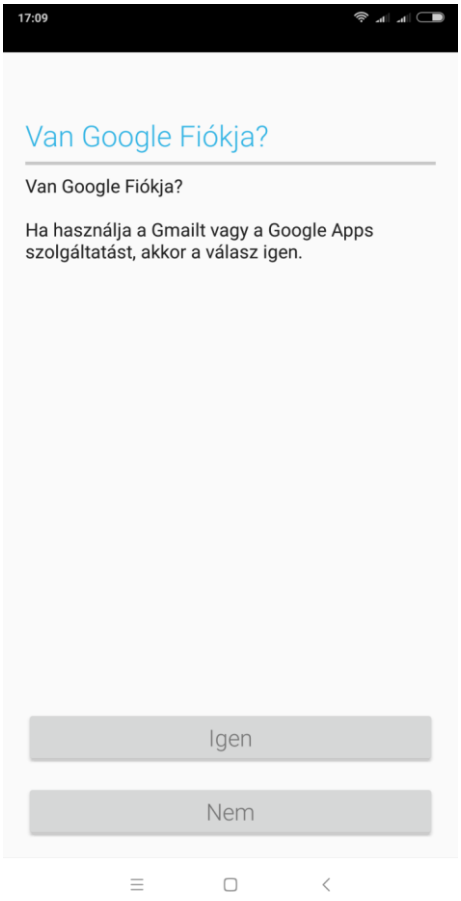

GOOGLE FIÓK HOZZÁADÁSA

A Google szolgáltatásainak eléréséhez (pl. Gmail. Google Maps, Google Play áruház, Google Translate, Hangouts, stb.) meg kell adnia egy valós GMAIL fiókot.
Jelentkezzen be email fiókjába, ezután telepíthet alkalmazásokat a Google Play áruházból és használhatja az előre telepített alkalmazásokat (Térkép, Gmail).
Amennyiben még nem rendelkezik Google fiókkal, akkor újat is létrehozhat.

Megjegyzés:
A Google a bejelentkezés és a regisztráció során elkérheti az Ön bankkártya adatait, mert a Google Play áruházban nem minden tartalom ingyenes.
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön megadja bankkártya adatait, és elfogadja a Google szerződési feltételeit, a letöltések plusz költséggel járhatnak Önnek.
A Google Play áruházból letöltött bármely tartalomért az alkalmazás fejlesztője a felelős. Amennyiben ezek a programok esetleg kárt tesznek a készülékben, ezért a WayteQ Europe Kft. nem tud felelősséget vállalni.
A bankkártya adatok megadása nem kötelező, ekkor csak az ingyenes tartalmakat éri el.

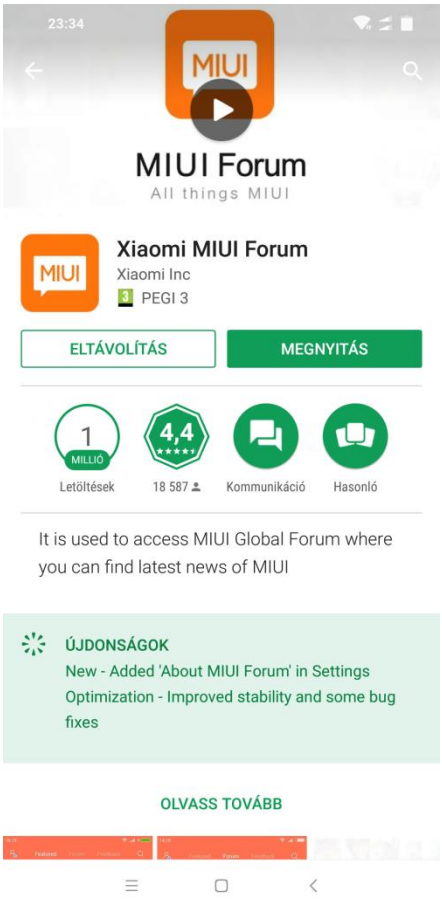

ALKALMAZÁSOK TELEPÍTÉSE

1. Nyissa meg a GOOGLE PLAY áruházat a főoldalon.
2. Keresse ki szabadszavas kereséssel, vagy kategória böngészéssel az Ön által telepíteni kívánt applikációt.
3. Koppintson az applikáció ikonjára, majd nyomja meg a TELEPÍTÉS gombot.
4. Telepítést követően a főlapon megjelenik az adott program indító ikonja.
5. Az applikációkat az alkalmazáskezelőből (BEÁLLÍTÁSOK / TELEPÍTETT ALKALMAZÁSOK) tudja törölni, vagy tartsa nyomva a program ikonját a főlapon, és húzza a megjelenő ikonra.

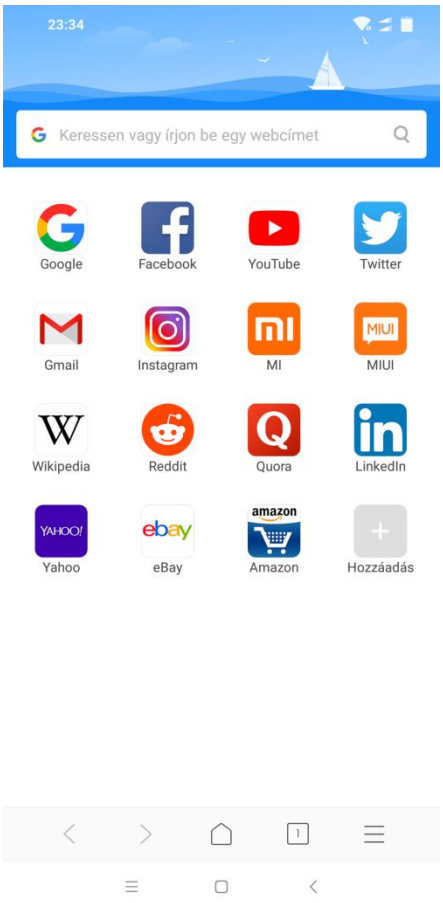

BÖNGÉSZŐ

1. A főlapon indítsa el a Böngésző applikációt ( ).
2. Koppintson a fenti címsorba, majd az előugró virtuális billentyűzet segítségével billentyűzze be a megjeleníteni kívánt weboldal címét.
3. A böngésző funkcióihoz a gombbal férhet hozzá.
4. A beállításokhoz a megnyitott menü BEÁLLÍTÁSOK menüpontjában férhet hozzá.
5. Amennyiben több lap van megnyitva, köztük a gombbal tud váltani (mindig a megnyitott lapok számával egyenlő szám).
6. A gombbal új lapot nyithat.
7. A és gombokkal vissza és előre léptethet az adott oldalon.
8. A gombbal visszatérhet a kezdőoldalhoz.

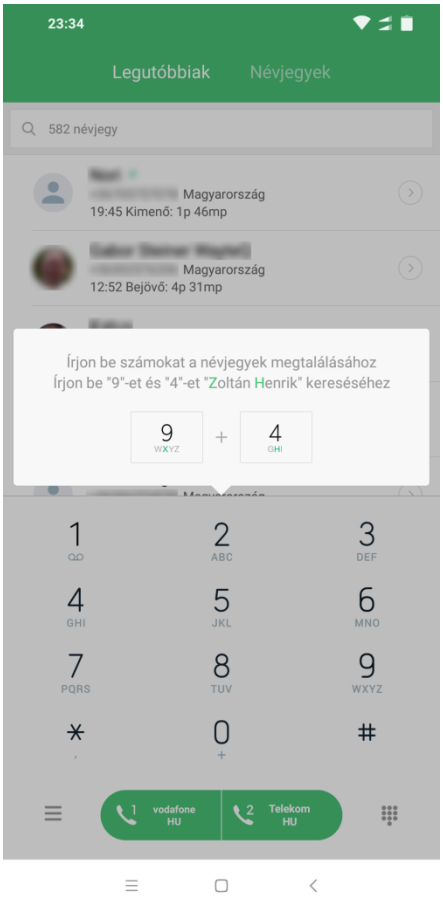

TÁRCSÁZÓ

1. Nyomja meg a kezdőlapon a TELEFON gombot ( ).
2. A gombbal hozhatja elő a billentyűzetet.
3. Két lap közül választhat:
   - Hívások → Híváslista
   - Névjegyek → Címtár
4. Billentyűzze be a tárcsázni kívánt számot vagy válassza ki a címjegyzékből.
5. Nyomjon rá kontaktra vagy nyomja meg a gombot.
6. Amennyiben két SIM kártyát használ, a felugró ablakból válassza ki azt, amelyikről a hívást indítani kívánja.
7. Hívás fogadása bejövő híváskor:
   - Húzza fel a piros ikont az elutasításhoz.
   - Húzza fel a zöld ikont a fogadáshoz.
   - Húzza fel a szürke ikont az üzenettel való elutasításhoz.

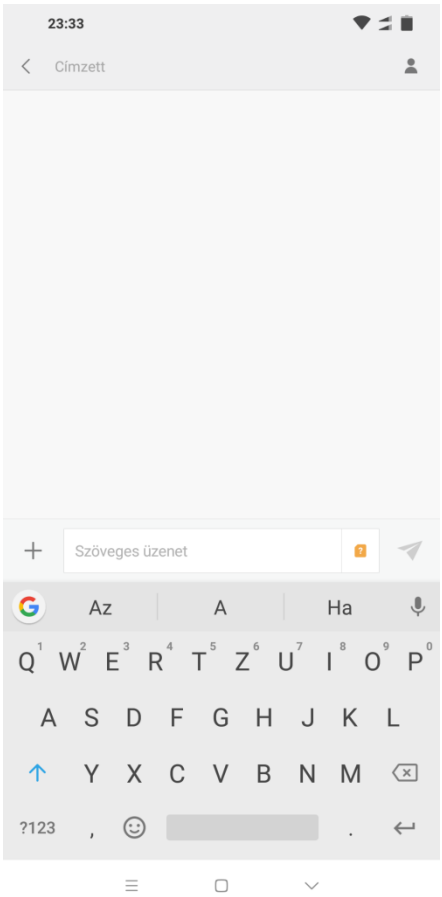

ÜZENETEK

1. Nyomja meg a kezdőlapon az ÜZENETEK gombot ( ).
2. Az üzenetek beállításaihoz menjen a BEÁLLÍTÁSOK / RENDSZER ALKALMAZÁSOK / ÜZENETEK menüpontba.
3. A gombbal hozhat létre új üzenetet.
4. Billentyűzze be a számot, vagy adja hozzá a névjegyzékből a címzetteket ( ).
5. A telepített beviteli eszközökkel vigye be a szöveget. Az elküldéshez nyomjon a gombra.
6. Amennyiben több SIM kártyával rendelkezik, azt a gombot nyomja meg, amely azt a SIM kártyát szimbolizálja, amelyről Ön az üzenetet el szeretné küldeni.

<u>Megjegyzés:</u>
A telefon általában az összes SIM kártyának megfelelően automatikusan megadja az üzenetközpont számát. Amennyiben az üzeneteket nem küldi el a készülék, esetleges manuális beállításokra lehet szükség. Menjen az ÜZENETEK / BEÁLLÍTÁSOK / TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK / SMS KÖZPONT SZÁMA menübe, és SIM kártyánként manuálisan megadhatja az üzenetközpont számát.

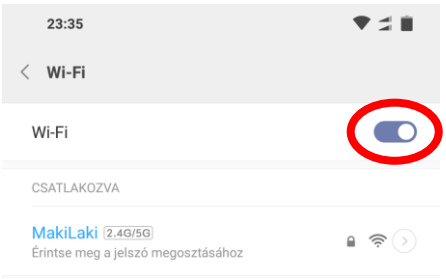

WIFI BEÁLLÍTÁSA

1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / WIFI menübe.
2. Kapcsolja be a WiFi funkciót.
3. A megjelenő hálózatok közül válassza ki, melyikhez kíván csatlakozni.

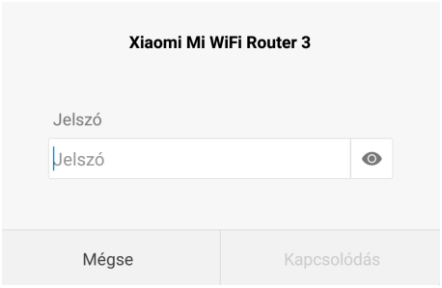

WIFI BEÁLLÍTÁSA:

1. Amennyiben a hálózat jelszóval védett, a felugró virtuális billentyűzet segítségével gépelje be a jelszót.
2. Ezután a készülék csatlakozik a WiFi hálózathoz.

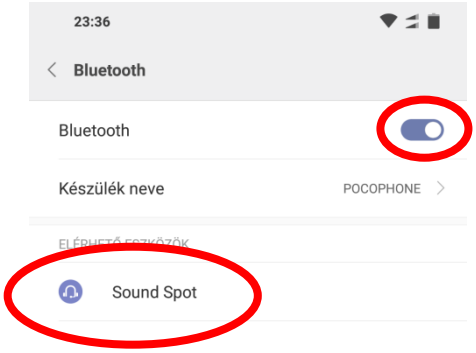

BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSA

1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / BLUETOOTH menübe.
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
3. A keresés automatikusan elindul, a közelben lévő és felfedezhető Bluetooth eszközök megjelennek a listában.
4. Amennyiben lejárt a keresési idő, a gombbal újraindíthatja a keresést.
5. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt.
6. Szükség esetén adja meg a PIN kódot (általában 1111, 1234 vagy 0000)*

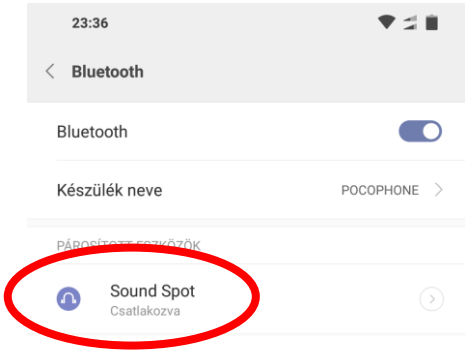

BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSA

7. Amennyiben a csatlakozás megtörtént, a CSATLAKOZVA feliratot olvashatja az eszköz neve mellett.

<u>Megjegyzés:</u>
Amennyiben a PIN kód helytelen, a Bluetooth audio eszköz használati útmutatóját ellenőrizze a beállítások miatt.

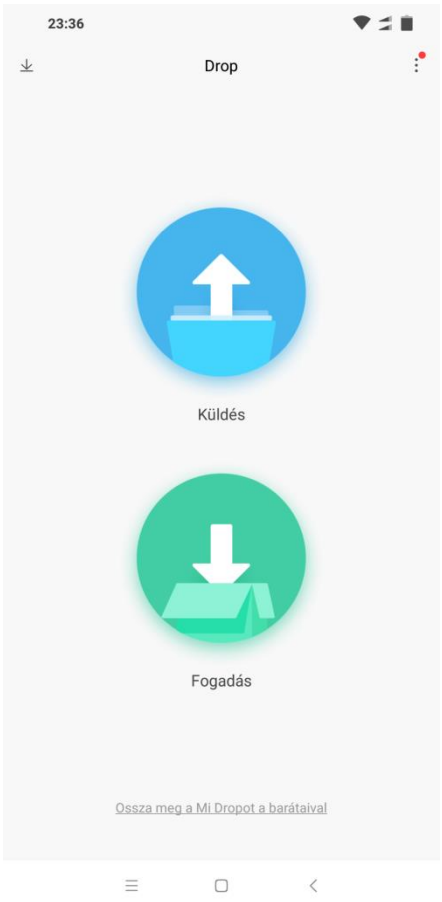

MI DROP

A MI Drop használatával bármilyen Androidos eszközre küldhet és eszközről fogadhat akár nagyméretű fájlokat is.

1. Indítsa el (szükség szerinte először telepítse) mindkét eszközön a MI Drop alkalmazást.
2. A küldő készüléken nyomja meg a KÜLDÉS gombot.
3. Válassza ki a küldendő fájl(oka)t.
4. A fogadó eszközön nyomja meg a FOGADÁS gombot.
5. Adja meg a megfelelő engedélyeket a telefonon.
6. A küldő készüléken nyomjon a KÜLDÉS gombra.
7. Keresse meg a fogadó eszközt és nyomjon rá az ikonjára.
8. A fogadó készüléken fogadja el a beérkező fájlt.
9. A fájl átvitel megtörténik.

OLVASÓMÓD

Az olvasód menüpontban az emberi szemnek kellemesebb, sárgás háttérszínt és csökkentett háttérvilágítást állíthat be, pl. ebook olvasáshoz.

1. Lépjen a BEÁLLÍTÁSOK / MEGJELENÍTÉS / OLVASÓMÓD menüpontba.
2. Kapcsolja be az olvasó módot a jelölővel.
3. Állítsa be az Önnek megfelelő háttérszínt.
4. Konfigurálja be az olvasómódba bevonni kívánt appokat.

KAMERA

A kamera alkalmazással álló-, és mozgóképeket rögzíthet a készülék belső memóriájára vagy memóriakártyára.

1. A főlapon nyissa meg a KAMERA applikációt.
2. Érintse meg a fókuszálni kívánt területet / objektumot a kijelzőn.
3. Nyomja meg az exponáló gombot.
4. A gombbal átválthat videó felvételre.
5. A gombbal beállíthatja a vakut.
6. A kamera beállításaihoz nyomja meg a BEÁLLÍTÁSOK gombot.
7. A különböző, valós idejű effektekhez a gomb megnyomásával férhet hozzá.
8. A gombbal válthat az előlapi és a hátlapi kamera modul között.
9. A HDR gombbal ki/bekapcsolhatja a dinamikatartomány kiterjesztését.

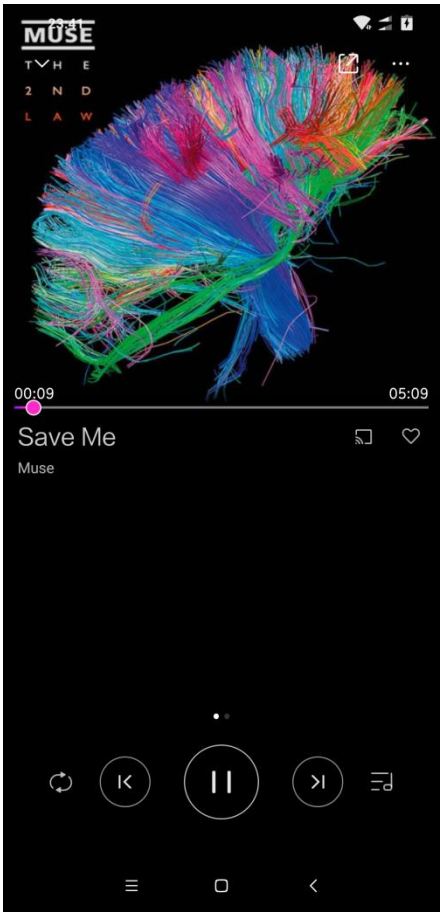

ZENELEJÁTSZÓ

A készülék zenelejátszó applikációval van előre telepítve. A belső memórián, illetve memóriakártyán behelyezett MP3 állományokat játszhat le a segítségével.
Az applikáció automatikusan érzékeli
Belépés után előadók, albumok és dalok szerint válogathatja szét a felmásolt zenéket.
Létrehozhat lejátszási listákat is.
Beállíthatja a kevert sorrendű (), folyamatos () lejátszást, vagy egy ismétlését ()
A zenelejátszó beállításaihoz a ••• gombbal férhet hozzá.
Megjelölhet kedvenc számokat ()

Zenelejátszás közben az állapotsorban, illetve a lezárt képernyőn is megjelennek

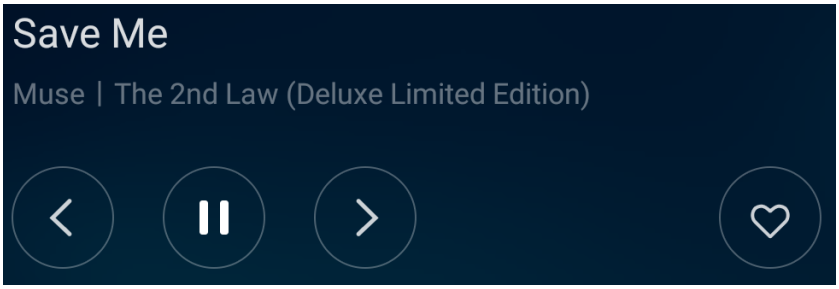

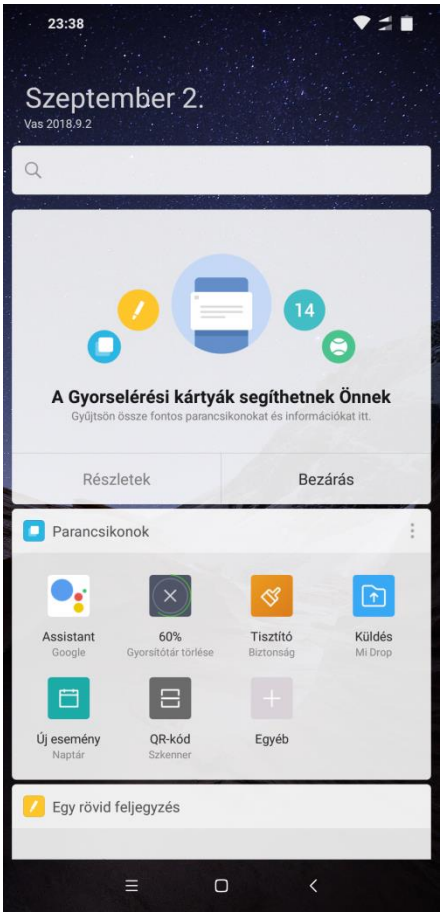

GYORSELÉRÉSI KÁRTYÁK

1. A Főképernyőről jobbra sörpéssel juthat a Gyorselérérési Kártyákhoz
2. Összerakhatja a kedvenc tartalmait és alkalmazásait egy kezdőlapra.
Jegyzeteket, naptárbejegyzésekkel egy személyes. privát hírfolyamot hozhat létre, ahol mindig, minden kéznél van.
3. A funkciót letilthatja a BEÁLLÍTÁSOK / KEZDŐKÉPERNYŐ ÉS ELŐZMÉNYEK / GYORSELÉRÉSI KÁRTYÁK menüpontban.
4. Tartsa szabhatja a Gyorselérési Kártyákat, lépjen be, majd görgessen az oldal aljára, és koppintson a TESTRESZABÁS menüpontra.

IMPORTŐR: WAYTEQ EUROPE KFT.
1097 Budapest, Gubacsi út 6. Tel.: (+36-1) 21-73-632
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu