


SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

SJ8PRO

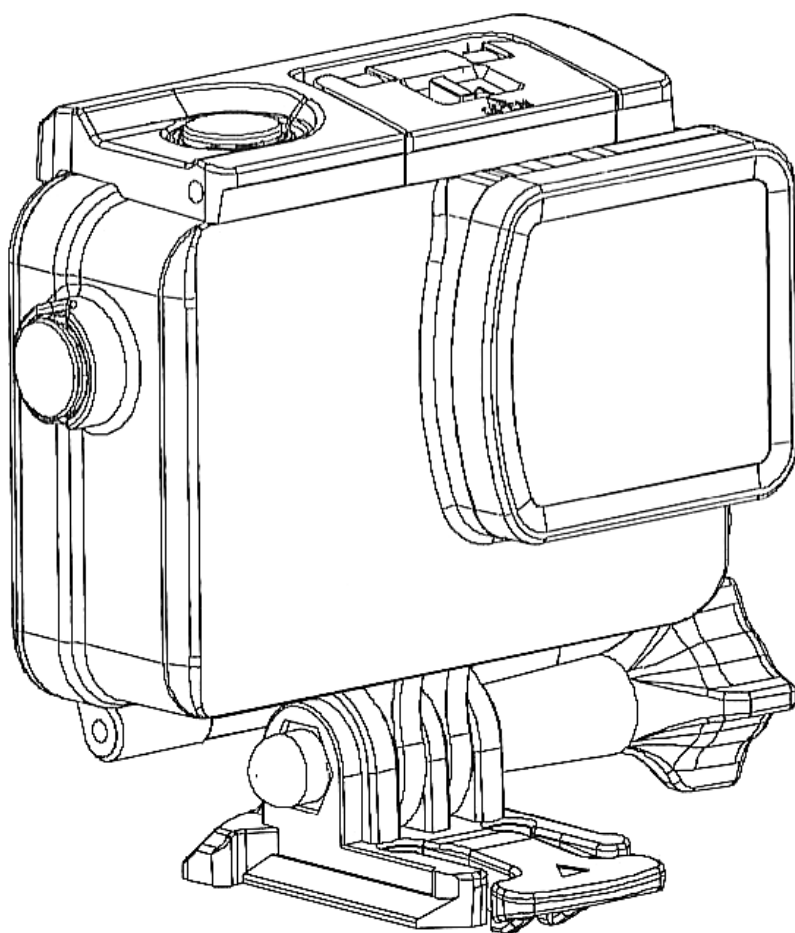

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

www.SJCAM.hu

Ez a használati útmutató a készülék SJ8 PRO V1.2.5 firmware-hez készült

SJCAM SJ8 sorozat manual HU - 1. oldal

KÖSZÖNTÉS

Köszönjük, hogy SJCAM terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni. A szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak! Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

Ez a készülék egy nagy felbontású videó-, és kép felvételőrzgítő eszköz, melynek segítségével megörökítheti élményeit sportolás, túrázás, kerékpározás, motorozás vagy egyéb aktív időtöltés közben. A készülékhez mellékelt kiegészítőkkel számtalan módon rögzítheti a kamerát így biztosítva a látványos vagy meghökkentő felvételeket.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Kérjük, hogy márkás Micro SD memóriakártyát használjon a készülékkel. Az ismeretlen gyártók termékeinek támogatása nem garantált.
- Óvja a Micro SD kártyát mágnesességtől, mivel az a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzeselek megelőzése érdekében!
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, ill. számítógépes adatcsere folyamatára, ahol a töltéshez/fájlmásoláshoz használt USB kábelsérülést vagy áramütést okozhat).
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- Fontos felvételeiről minden esetben készítsen biztonsági másolatot! A gyártó cég nem vállal felelősséget az adatvesztésekért. A készülék szervizelését végző kijelölt szerviz adat-visszaállítást, adatmentést nem végez.
- Vízi használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a készülékhez mellékelt vízálló tok megfelelően zár-e. Ne használja a tokot, ha az sérült, repedt vagy törött. A készülékre vonatkozó jótállás nem vonatkozik a beázott, valamint a fizikai sérüléssel rendelkező (pl. leejtéstől vagy ütődéstől megsérült) készülékekre.
- A készülék rögzítésekor mindig győződjön meg arról, hogy az eszközt stabilan rögzítette-e. A nem megfelelően rögzített készülék megsérülhet, valamint súlyos sérüléseket okozhat!

FONTOS MEGJEGYZÉS:

A készülék töltés vagy huzamosabb használat után jelentősen felmelegedhet. Ez normális jelenség.

Ahhoz, hogy az érintőképernyő a vízálló tokban is működjön, ki kell cserélnie a vízálló tok hátlapját a dobozban található Touch Backdoor feliratú hátlapra.

A Touch Backdoor-ral szerelt vízálló tok csak 3 méterig vízálló! Az érintőképernyő nem működik mélyvízben!

Extrém magassági és hőmérsékleti viszonyok között hagyja nyitva a vízálló tok hátlapját.

Extrém magassági, hőmérsékleti, páratartalmi körülmények között a vízálló tok bepárássodhat. Ez normális jelenség és páratlanító párna behelyezésével orvosolható.

KARBANTARTÁS

- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert (nem tartozék).
- Tartsa távol a készüléket magas hőforrástól!
- Védje az USB kábelt és az adaptert (nem tartozék). Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz!
- Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál!
- Húzza ki az esetlegesen használt adaptert (5V/1A, nem tartozék) a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

Kijelző tisztítása

- Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző borítása műanyagból készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.
- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
- Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.

A készülék tisztítása

- A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Shenzhen Hongfeng Century Technology Co. Ltd.

3/F, Building C, NO.2 ,Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China (Post Code: 518129)

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2018 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu

SPECIFIKÁCIÓK:



SJ8 Air



SJ8 Plus



SJ8 Pro

Chipset	Novatek NT96658	Novatek NT96683	Ambarella H22 S85
Szenzor	Panasonic MN34112PA	SONY IMX117	SONY IMX377
Felbontás	14.24 MP	12 MP	12 MP
Előlapi kijelző	-	0.96" OLED	0.96" OLED
Fő kijelző	2.33" IPS érintőképernyő	2.33" IPS érintőképernyő	2.33" IPS érintőképernyő
Lencse	7 tagú	7 tagú (2 aszférikus)	7 tagú (2 aszférikus)
Látószög	160°	170°	170°
Apertúra	F 2.6	F 2.8	F 2.8
Fókusz	3.1 mm	2.8 mm	2.8 mm
Videó felbontás	1296P:1728X1296 30fps 1080P:1920X1080 30fps 720P: 1280X720 30fps VGA :640x480 240fps	4K :(3840x2160) 30fps 2.7K:(2720X1520) 60fps 1080P:(1920x1080) 120fps 720P:(1280x720) 240fps	4K:(3840x2160)25/30/50/60fps 1440P:(1920x1440) 25/30/50/60fps 1080P:(1920x1080) 24/25/30/50/60/120fps 720P:(1280x720) 240fps
Videó formátum	MP4 (H264)	MP4 (H264/H265)	MP4 (H264/H265)
Fotó felbontás	14M (4320x3240 4:3) 12M (4032X3024 4:3) 10M (3648x2736 4:3) 8M (3264x2448 4:3) 5M (2595x1944 4:3) 3M (2048x1536 4:3) 2MHD (1920X1080 16:9)	12M (4000x3000 4:3) 10M (3648x2736 4:3) 8M 16:9 (3840x2160) 8M 4:3 (3264x2448 4:3) 5M (2595x1944 4:3) 3M (2048x1536 4:3) 2MHD (1920X1080 16:9)	12MP (4000x3000 4:3) 10M (3648x2736 4:3) 8M 16:9 (3840x2160 16:9) 8M 4:3 (3264x2448 4:3) 5M (2595x1944 4:3) 3M (2048x1536 4:3) 2MHD (1920X1080 16:9)
Képformátum	JPEG	JPEG/RAW	JPEG/RAW
WiFi	2.4 G	2.4 G/5 G (802.11 a/b/g/n)	2.4 G/5 G (802.11 a/b/g/n)
Stabilizáció	-	3 tengelyes giroszkóp	6 tengelyes giroszkóp
EIS	-	Igen	Igen
Digitális zoom	-	Igen	Igen (8x)
Üzemidő	130 perc (1080p) (WiFi, LCD kikapcsolva)	100 perc (4K@30fps) (WiFi, LCD kikapcsolva)	90 perc (4K@60fps) (WiFi, LCD kikapcsolva)
Akku kapacitás	1200 mAh cserélhető	1200 mAh cserélhető	1200 mAh cserélhető
Tömeg	80 g.	85 g.	85 g.
Méret		62.5 x 41 x 28.8 mm	
Rendszer		windows 7, 8.X vagy újabb /OS X® 10.8 vagy újabb	
Tárhely		MicroSD 32GB / 64GB / 128GB	
Mód		Videó, time lapse (gyorsított felvétel), slo-mo (lassított felvétel), állókép, photo-lapse, sorozatfelvétel, videó+kép mód, autós mód, FPV mód	
Egyéb opciók		Nyelv / WiFi / Formázás / Automata kikapcsolás / Képernyőkímélő / Gomb hangok / Fényerősség / Színhőmérséklet / Külső mikrofon / Dátum és idő / Gimbal vezérlés / Frekvencia / Gyári beállítások / Felület / Verzió	
Nyelv		Angol, francia, spanyol, német, olasz, portugál, kínai, cseh, szlovén, dán, holland, török	

Megjegyzés: A készülék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak folyamatos termékfejlesztésünk eredményeként vagy firmware frissítést követően.

***A WiFi távirányító külön megvásárolható.*

****A mikrofon külön megvásárolható.*


*****A microSD memóriakártya külön megvásárolható.*

A készülék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak folyamatos termékfejlesztésünk eredményeként vagy firmware frissítést követően.


MELLÉKELT TARTOZÉKOK:




KEZELŐSZERVEK:

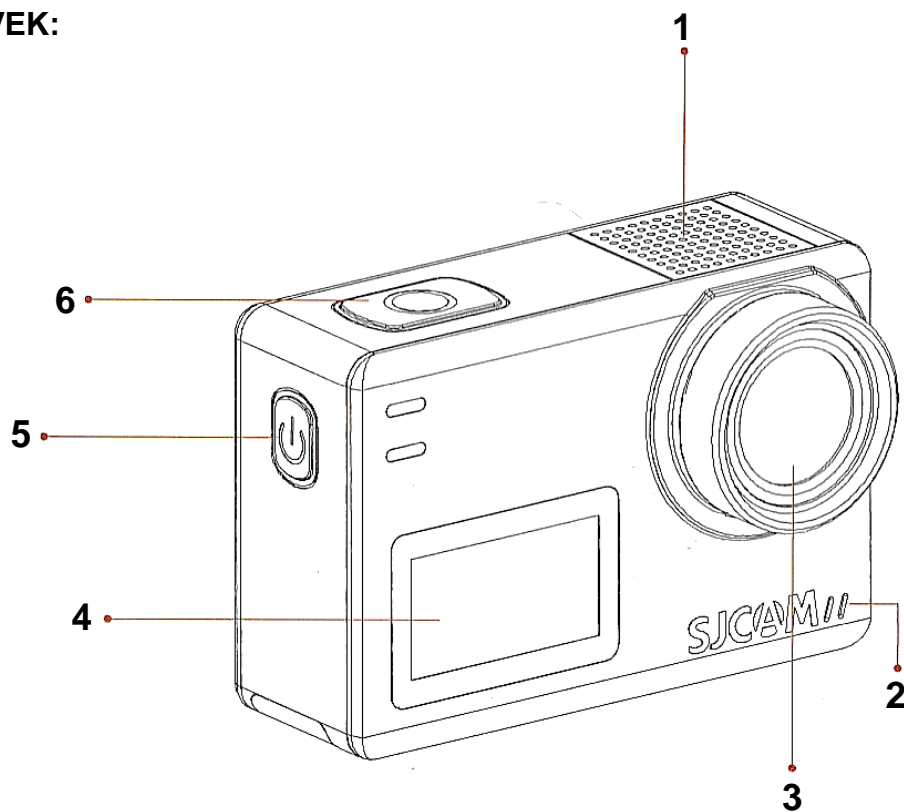

- | | | | |
|---|-----------|---|--------------------|
| 1 | Hangszóró | 4 | Előlapi kijelző |
| 2 | Mikrofon | 5 | Be/kikapcsoló gomb |
| 3 | Lencse | 6 | Exponáló gomb |

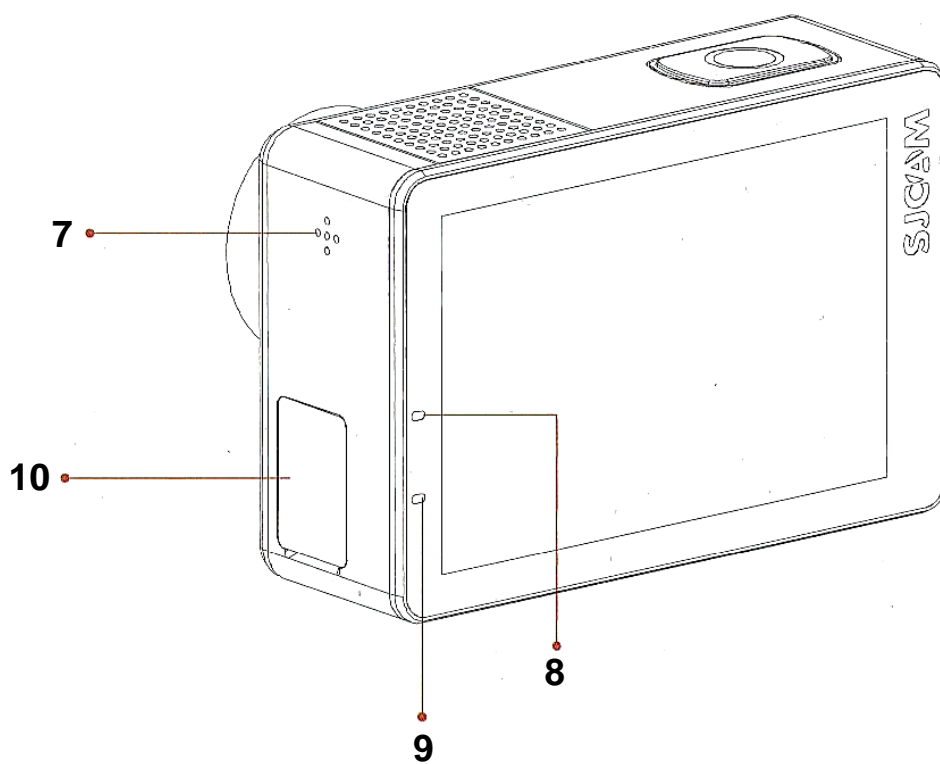

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|--------------------------|
| 7 | Mikrofon | 9 | Felvétel visszajelző LED |
| 8 | Töltés / akku merülés visszajelző | 10 | USB csatlakozó (Type-C) |

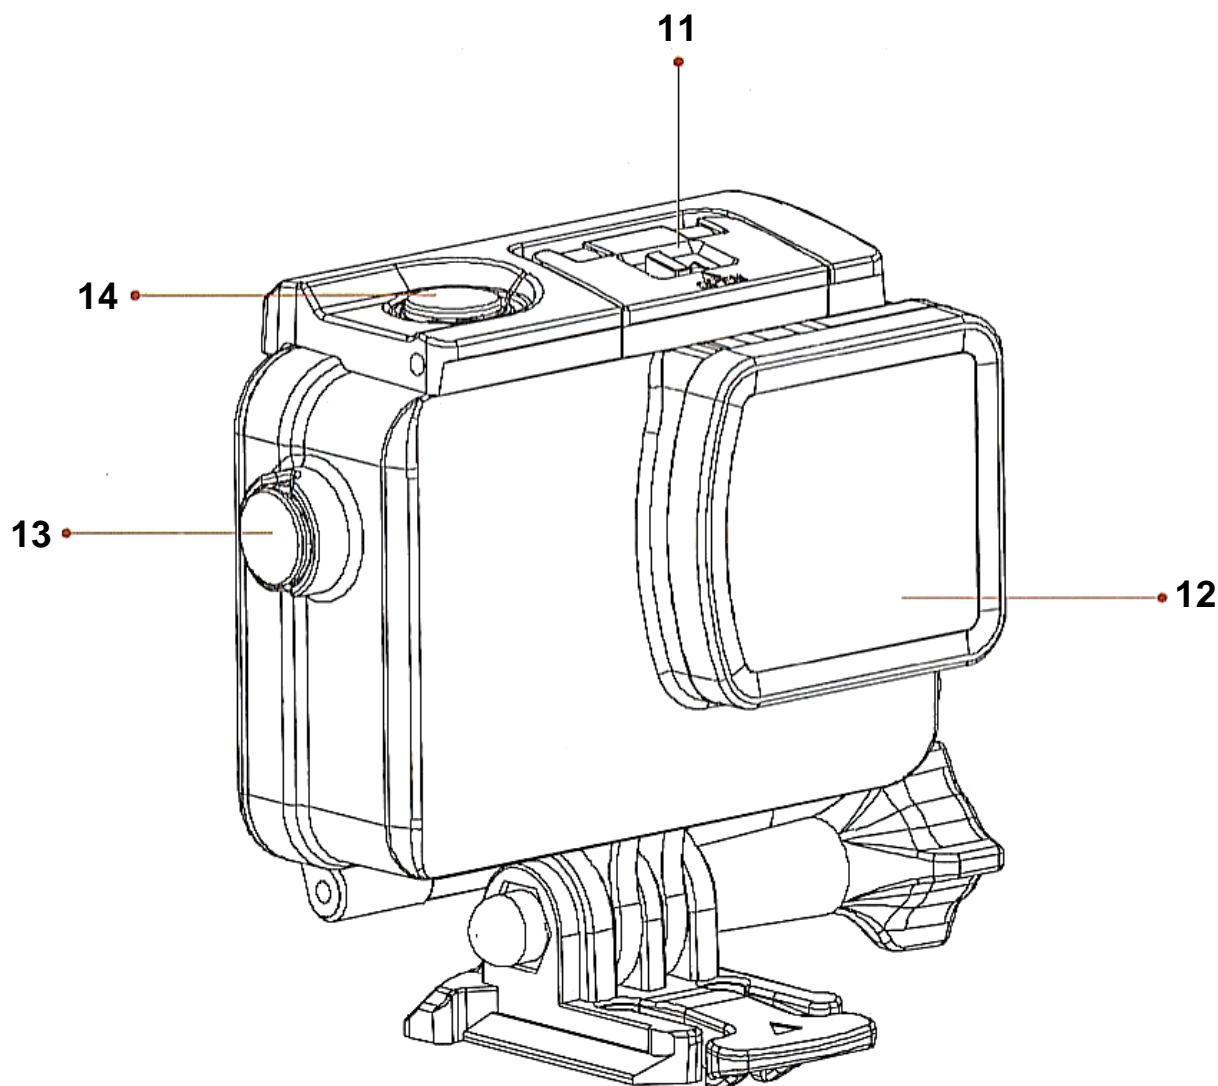

11 Tok zárszerkezet
12 Lencse

13 Be/Kikapcsoló gomb
14 Exponáló gomb

A KAMERA BEKAPCSOLÁSA



A kamera jobb oldalán található a Ki/bekapcsoló gomb. Nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsoláshoz.

A gomb háttérvilágítása bekapcsol és a kamera aktiválódik.

Az SJCAM bejelentkező képernyő megjelenik, míg a kamera bootol, majd a főképernyőre érkezik.

Ha firmware fájlok vannak a memóriakártyán, akkor a telepítés indul el.

MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE



Nyissa ki az elemfedelelet a retesz eltolásával. A rugós mechanizmussal ellátott fedél kiugrik.

Helyezze be a kártyát az ábra szerint.

Az akkumulátoron található nyíl a memóriakártya aljzat helyét és az akkumulátor behelyezési irányát is jelöli

Óvatosan nyomja be a kártyát az aljzatba, míg a mechanika meg nem akasztja. A kivételhez a 2, 3 lépéseket visszafelé végezze el.

Az adatvesztés elkerülése miatt csak kikapcsolt állapotban cseréljen kártyát.

AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE



Nyissa ki az elemfedelelet a retesz eltolásával. A rugós mechanizmussal ellátott fedél kiugrik.

Húzza ki a rögzítő fület.

Húzza ki az akkumulátort a rajta található fül segítségével. A teljesen feltöltött elemet ugyanebben az irányban tolja be ütközésig.

Mindig ellenőrizze, hogy helyes irányban helyezte be az akkumulátort. Az akku fészek belsejében elhelyezett nyilat kövesse.

USB KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA



A kamera bal oldalán található az USB Type-C csatlakozó. Nyissa ki a fedelet. Óvatosan helyezze be az USB kábelt, amelyet a csomagolásban talál meg. Az USB Type-C port több funkcióra használható: fájlok átvitelére, akkumulátor töltésére, mikrofon csatlakoztatására és egy speciális adapterrel digitális vagy analóg videó kimenetként is használható.

A KAMERA ELTÁVOLÍTÁSA A VÍZÁLLÓ HÁZBÓL



1 Biztosítsa ki a reteszt és tartsa nyitott állapotban az egyik ujjával.


2 A zár első részét emelje fel az ábra szerint.

3 Akassza ki a zár nútját a vízálló hátlapból.

4 Nyissa le a hátlapot.

5 Húzza ki a kamerát a vízálló házból.

FŐ KÉPERNYŐ

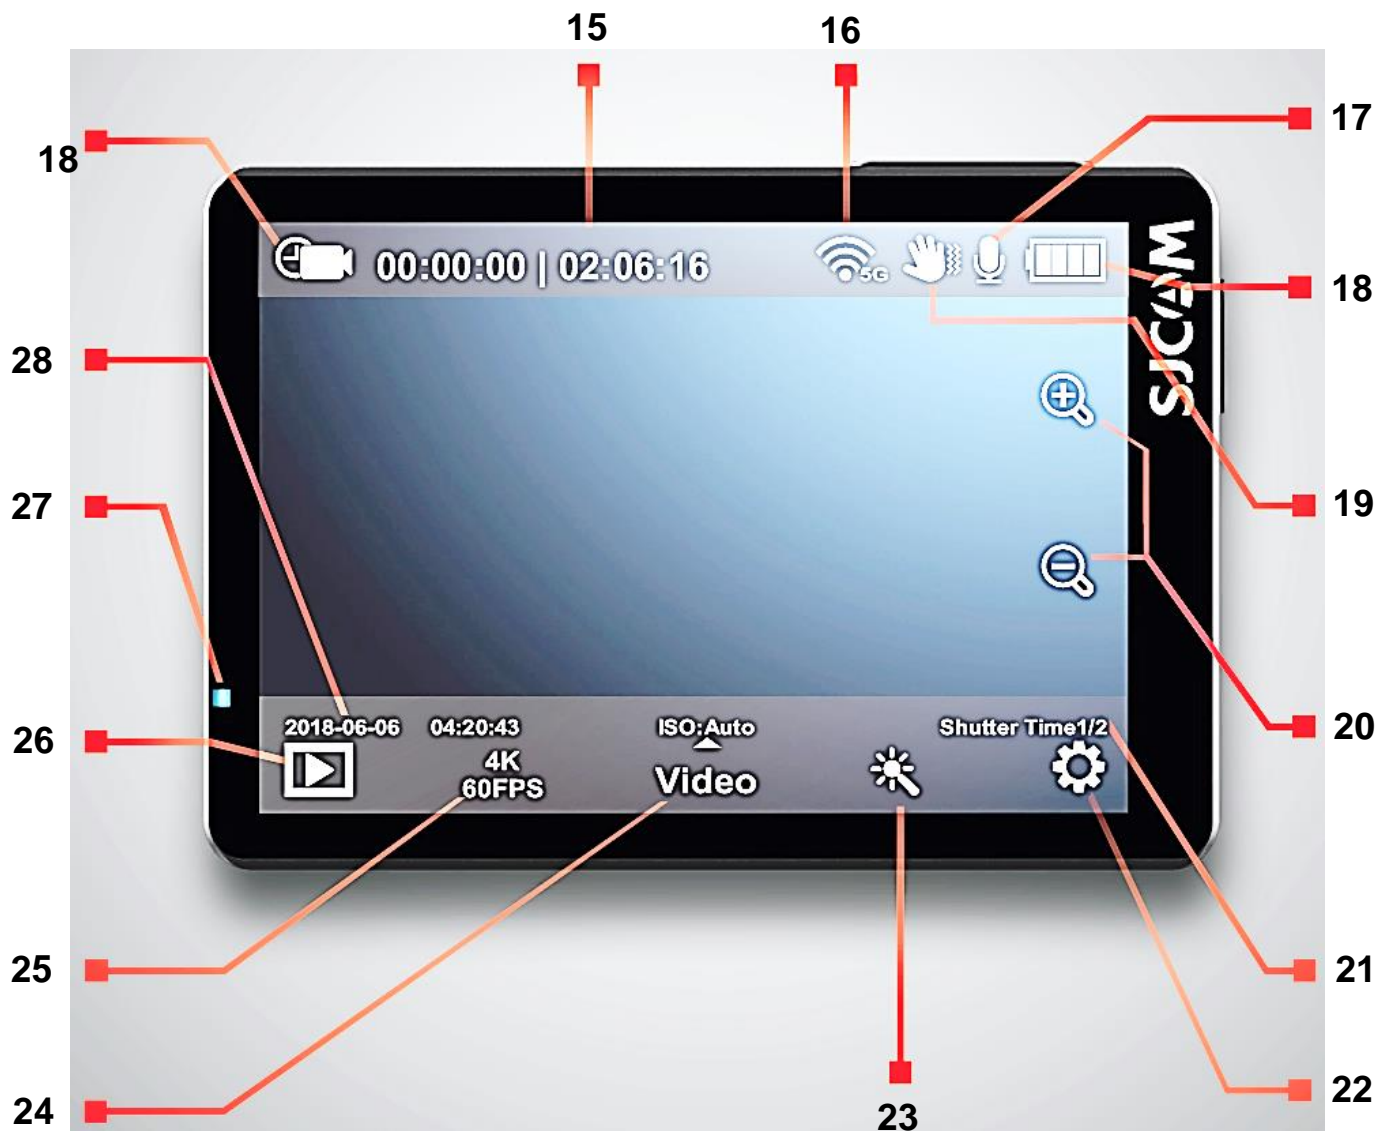

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|-----------------------------|
| 15 | Memóriakártya szabad tárterület | 22 | Beállítások menü megnyitása |
| 16 | WiFi ikon | 23 | Jelenlegi mód beállítása |
| 17 | Mikrofon aktív / kikapcsolt | 24 | Képrögzítési üzemmód |
| 18 | Akkumulátor töltöttség | 25 | Felbontás |
| 19 | Stabilizátor be/ki visszajelző | 26 | Galéria megnyitása |
| 20 | Zoom közelítés / távolítás | 27 | Státusz LED |
| 21 | Záridő | 28 | Dátum / idő |



Üzem mód ikon
Az ikon mutatja a jelenlegi üzemmódot.

Dátum és idő



Beállítások megnyitása
Nyomja meg az általános beállítások megnyitásához

Jelenlegi záridő beállítás



Státusz LED
Akkor is mutatja, hogy a kamera aktív, ha a kijelző ki van kapcsolva



Zoom kontroll
Nyomja meg a (-) vagy a (+) gombot a digitális zoom használatához



Galéria / visszajátszás
A rögzített képek és videók megtekintése



Giroszkópos stabilizáció be
Kikapcsolt állapotban nem látszik az ikon.

Jelenlegi felbontás és beállítása



Akkumulátor töltöttség
Körülbelüli akkumulátor szint mutatása. Lemerülés előtt villog az ikon.

Jelenlegi ISO és mód
ISO beállítás és a jelenlegi üzemmód kijelzése. Húzza felfelé a mód kiválasztáshoz.



Mikrofon bekapcsolva ikon




Jelenlegi mód beállítás



WiFi bekapcsolva / frekvencia


Eltelt idő / kártyán visszalévő idő

A különböző beállítások koppintásra vagy húzásra jönnek elő.
Az OSD menü kikapcsolható, csak érintésre jön elő (Beállítások menüben).

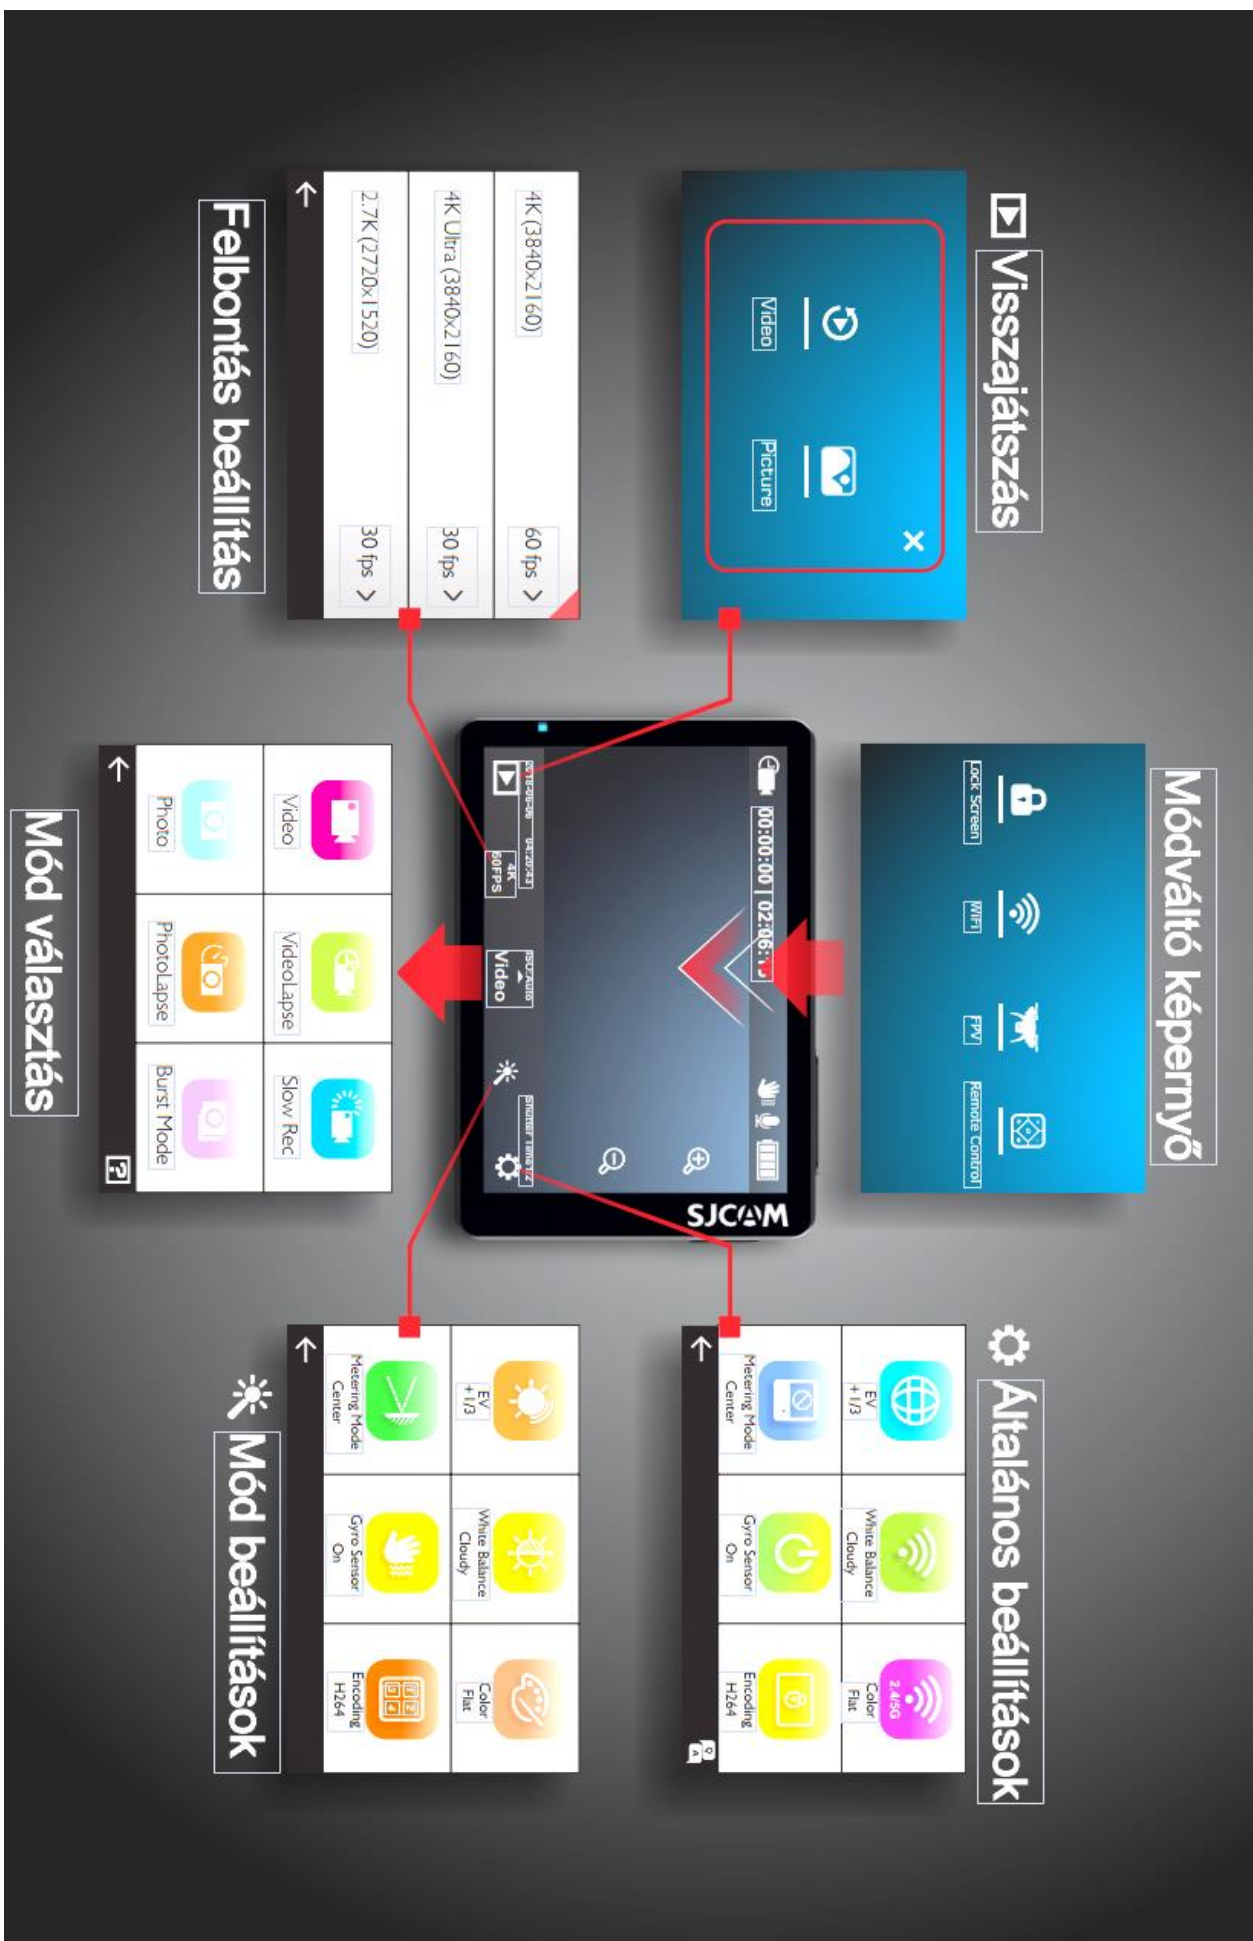



A gyorsmenühöz húzza le az ujját fentről lefelé a képernyőn.

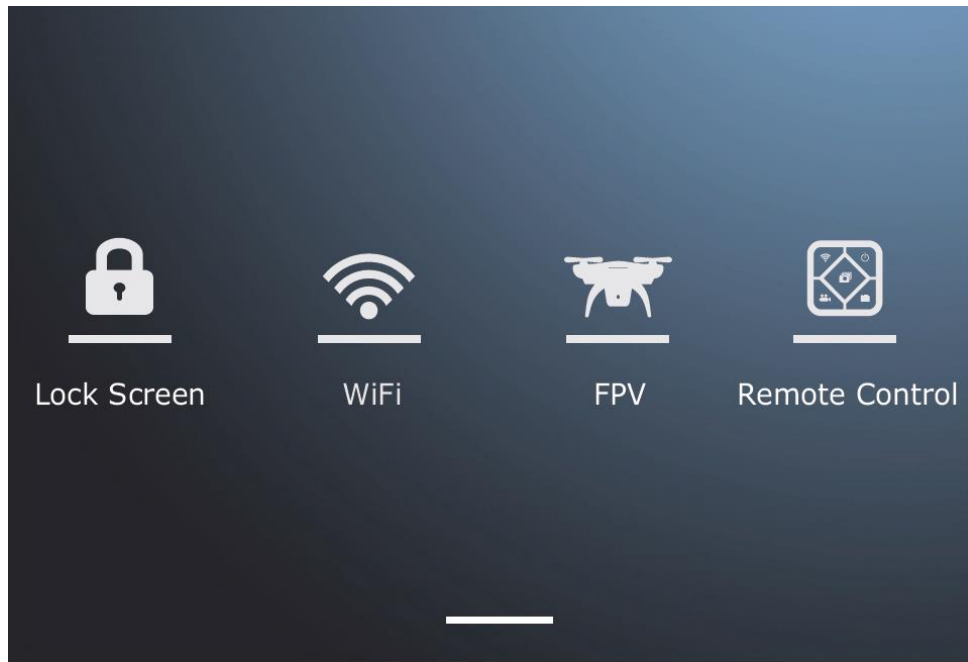

Kijelző lezárása

Kikapcsolja a kijelzőt és letiltja az érintőképernyőt a nem kívánt érintések megelőzésére. Az ikont elhúzva feloldhatja a képernyőt.



WiFi kapcsoló

Engedélyezi vagy letiltja a WiFi kapcsolatot



FPV

Első nézetű (First Person View) megjelenítés engedélyezése vagy letiltása, speciális kábel segítségével (nem tartozék)




Távírányító

Távírányító engedélyezése (alapértelmezett mód: bekapcsolva)



Húzza fel a képernyő eltüntetéséhez.

VISSZAJÁTSZÁS KÉPERNYŐ

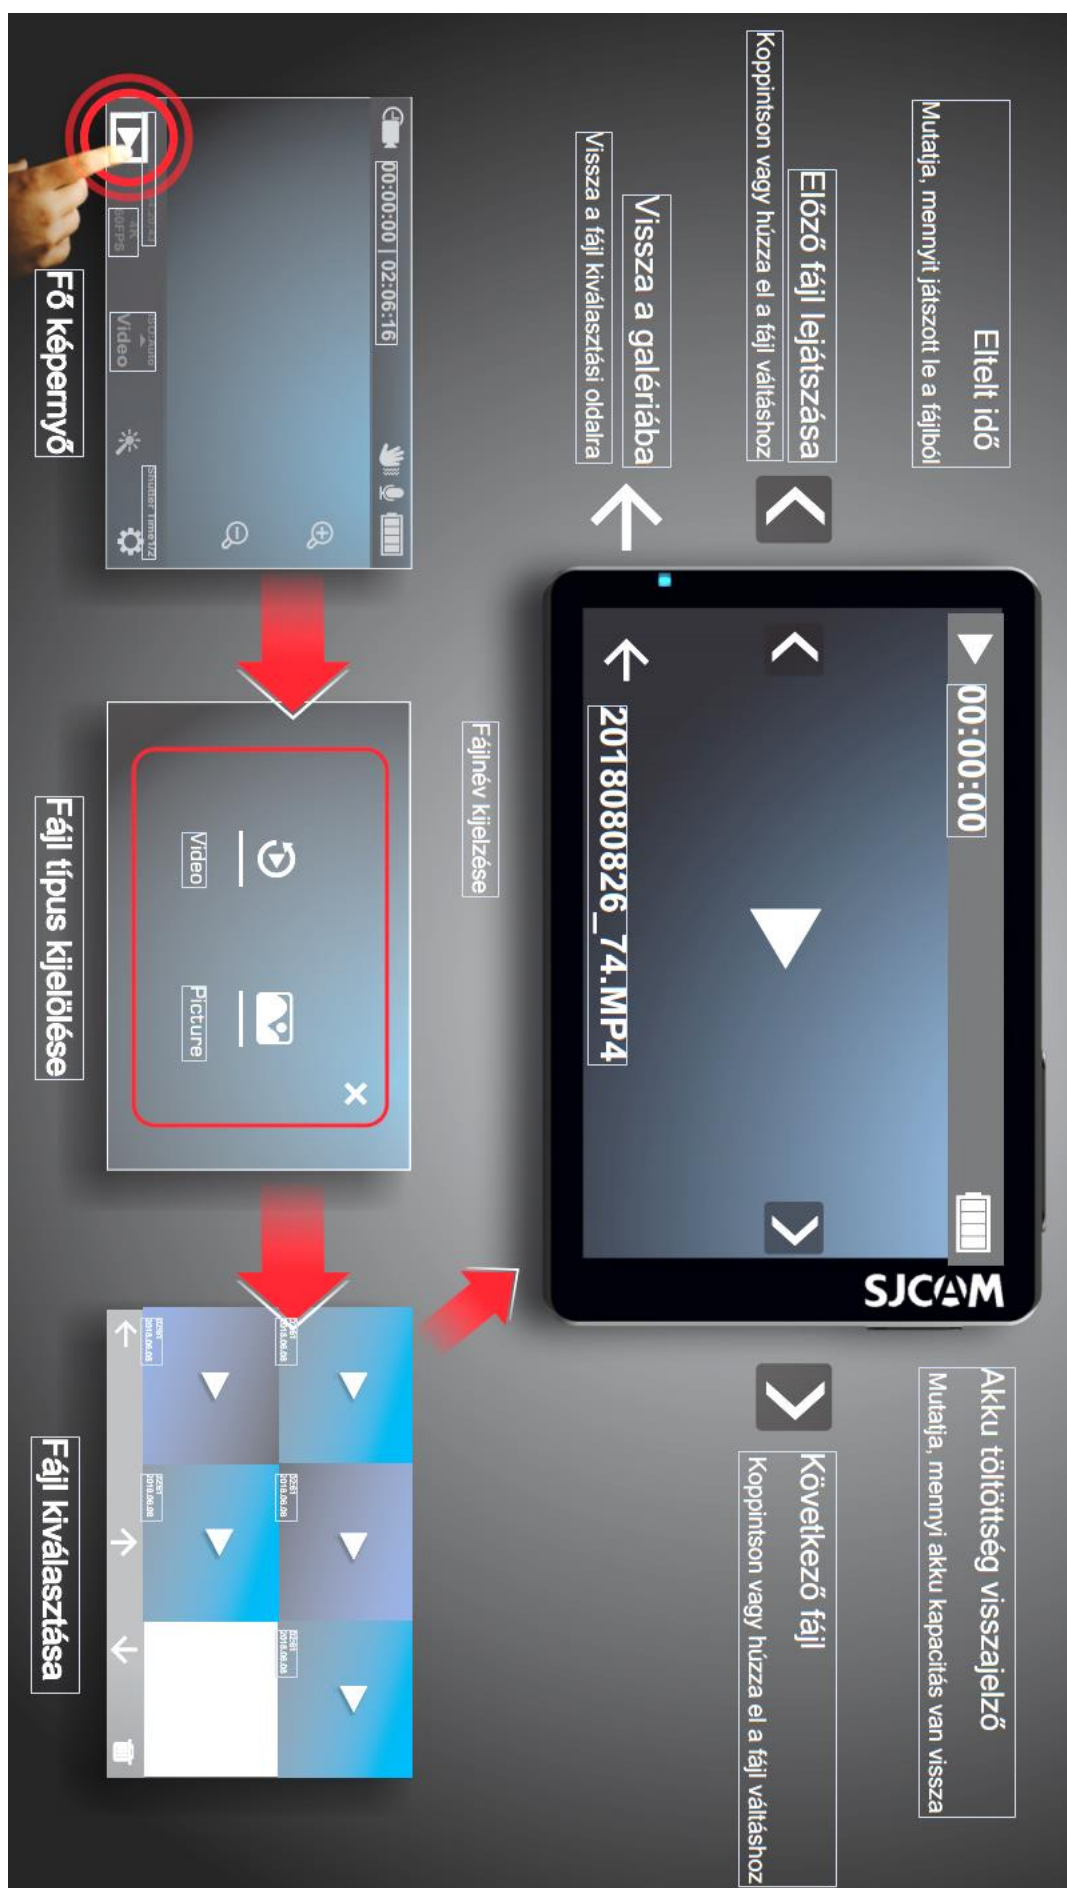

MÓD VÁLASZTÁS




A módválasztó menühöz húzza fel az ujját lentről felfelé a képernyőn.



Húzza fel a menüt a Videó/Fotó és az Autós mód megjelenítéséhez

Nyomja meg a ← gombot a kilépéshez.

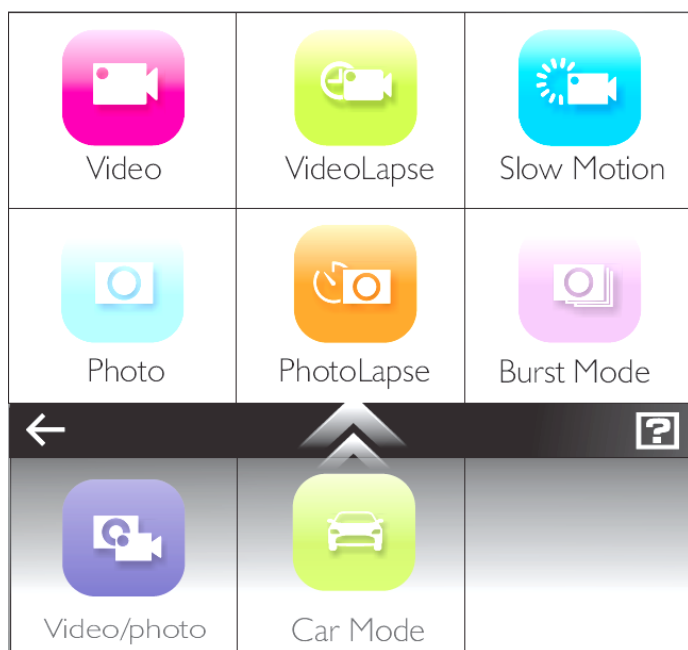

VIDEO

Videó felvételi mód.

VIDEOLAPSE

Gyorsított felvétel rögzített kameráról

SLOW MOTION

Lassított felvétel készítése.

PHOTO

Állókép készítése.

PHOTOLAPSE

Képsorozat készítése timelapse készítéséhez.

Minden kép külön mentődik.

BURST MODE

Gyors állóképsorozat készítése.

VIDEO/PHOTO

Videó rögzítés közben kép készítés adott időközönként.

CAR MODE


Automatikusan elkezd a kamera a felvételt, ha a gyújtást ráadja (tápot kap) – autós szett szükséges, amely nem tartozék)

ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSOK KÉPERNYŐ




Nyomja meg ezt az ikont a következő beállításokhoz

Nyomja meg a ← gombot a kilépéshez.

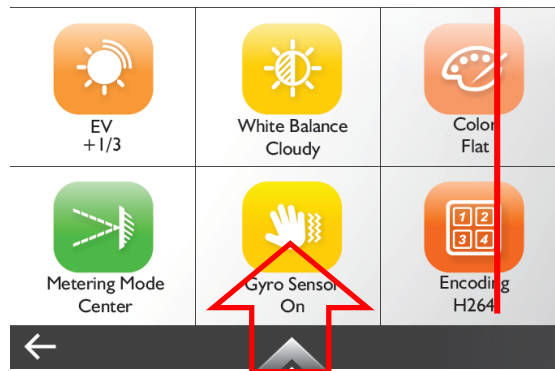

Jelenlegi menü beállítások
Attól függően, hogy melyik módban van, a menü opciók megváltoznak. Minden beállítás felfelé scrollozással érhető el. A beállítások elmentésre kerülnek a készülék memóriájába

FELÜLET VÁLTÁSA

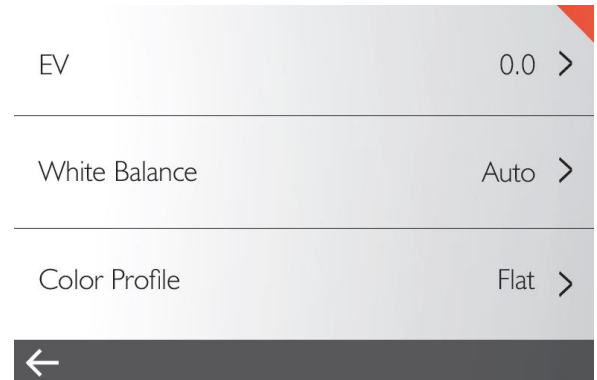

ELŐLAPI KIJELEZŐ

Jelenlegi mód

A jelenlegi üzemmód ikonja jelenik meg.

Kamera aktivitás

Készenléti módban stabil, felvétel közben villog.

Jelenlegi idő

Idő kijelzése



Felbontás / képkocka

A beállított felbontás és képváltás kijelzése



Eltelt idő / felvétel

A felvétel hosszának és a tárolt képek számának kijelzése.

Akku töltöttség

A hozzávetőleges akkumulátor töltöttség kijelzése. Lemerülés előtt villog.

KIJELEZŐ KIKAPCSOLÁSA

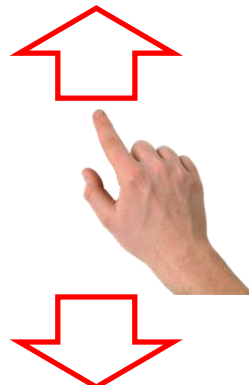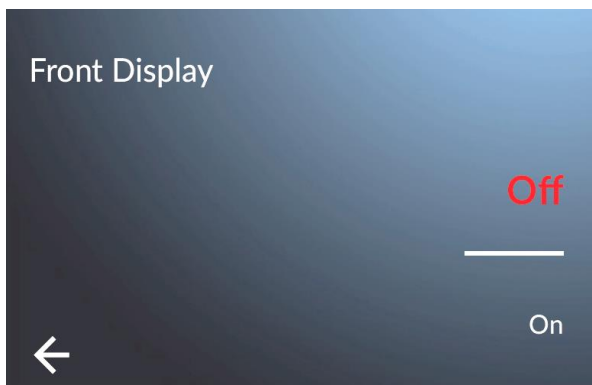

Engedélyezheti vagy letilthatja az előlapi kijelzőt az általános BEÁLLÍTÁSOK menüben / FRONT DISPLAY menüpontban.

FELBONTÁS BEÁLLÍTÁSA

4K (3840x2160)	60 fps >
4K Ultra (3840x2160)	30 fps >
2.7K (2720x1520)	30 fps >
<	

VIDEÓ

4K • 3840x2160
- Framerates: 24, 25, 30, 50, & 60 fps
4K Ultra • 3840x2160
- Framerates: 24 & 30fps
2.7K • 2720x1520
- Framerates: 24, 25, 30, 50, & 60 fps
1440p • 2560x1440 •
- Framerates: 24, 25, 30, 50, & 60 fps
1080p • 1920x1080
- Framerates: 24, 25, 30, 50, 60, & 120 fps
1080p Ultra • 1920x1080
- Framerates: 50 & 60 fps
720p • 1280x720 • 240fps

Megjegyzés:

Ahhoz, hogy ki tudja használni az SJ8 PRO kamerát, minimum Class 10 U3 és MÁRKÁS memóriakártyát használjon, megbízható eladótól. A lassú kártyák használata rontja a felhasználói élményt és alacsony kamera teljesítményhez vezet.

A készülék 128 GB-ig támogatja a memóriakártyákat, és FAT 32 vagy ExFAT fájlrendszert kell alkalmazni.

12MP 4000x3000 4:3
10MP 3468x2736 4:3
8MP 3840
<

KÉP

12MP • 4000x3000 • Aspect Ratio 4:3
10MP • 3648x2736 • Aspect Ratio 4:3
8MP • 3840x2160 • Aspect Ratio 16:9
8MP • 3624x2448 • Aspect Ratio 4:3
5MP • 2592x1994 • Aspect Ratio 4:3
3MP • 2048x1536 • Aspect Ratio 4:3
2MP • 1920x1080 • Aspect Ratio 16:9

WiFi CSATLAKOZÁS

WiFi okostelefon applikáció rendszerkövetelménye:

Apple: iOS 7/8 rendszer / Android: min, Quad-Core négymagos processzor, min. 1 GB RAM

LETÖLTHETŐ APPLIKÁCIÓK (SJCAM ZONE):



iOS alkalmazás letöltés



Android alkalmazás letöltés

Megjegyzés: A készülék tulajdonságai és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak folyamatos termékfejlesztésünk eredményeként vagy firmware frissítést követően.

A KAMERA ÉS A TELEFON CSATLAKOZÁSA

- A készülék beépített Wi-Fi-jét használva Android vagy iOS rendszerű okostelefonokról is vezérelhetjük az eszközt. A kapcsolódás lépései az alábbiak:
- Töltse le és telepítse okostelefonjára az SJCAM ZONE alkalmazást.
- Kapcsolja be a kamerát, húzza le fentről a gyorsmenüt és egy koppintással kapcsolja be a WiFi-t a kamerán.
- Nyissa meg okostelefonján a Wi-Fi hálózatok listáját, és keresse meg a készülék Wi-Fi hálózatát (alapértelmezett neve **SJ8 PRO_XXXXXX**).
- Adja meg a hálózati jelszót a csatlakozáshoz (az alapértelmezett jelszó 12345678).
- A sikeres csatlakozást követően a kamera visszaáll felvételi módba.
- Az okostelefonos alkalmazást használva a készülék képét valós időben* követheti okostelefonján, illetve vezérelheti a készülék funkcióit és megváltoztathatja a készülék beállításait is, valamint megoszthatja az elkészült felvételeket.

**Megjegyzés: a minimális késés a telefon kijelzője és a kamera képe között (<1 mp) normális, és a WiFi hálózati gyorsító tárazása miatt fellépő, a technológiából adódó jelenség.*

MÓD BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

EV	EXPOZÍCIÓS ÉRTÉK Az EV kompenzáció megváltoztatása meghatározza a beengedett fény mennyiségét. Alacsonyabb értéket válasszon, ha a téma túl fényes, vagy sok a környezeti fény, magasabbat, ha fényszegény a környezet. Magas EV értéknél több ideig készül a fotó és bemozdulhat a kép, ezért érdemes stabil helyről, vagy állványról fotózni.
WHITE BALANCE	FEHÉREGYENSÚLY Beállítja az elkészítendő kép színhőmérsékletét a környezeti megvilágítás kompenzálásához.
COLOR PROFILE	SZÍNPREFIL Két előre beállított mód közül lehet választani: VIVID és FLAT, Flat → normál, VIVID → Színek élénkítése.
METERING	MÉRÉSI MÓD Rangsorolja a fényerő szintjét a helyszín adott részei függvényében, attól függően, hogy milyen mérési módban használja: közép-re súlyozott, többpontos, folt-szerű.
GYRO SENSOR	STABILIZÁTOR A képstabilizáció bekapcsolásához állítsa be ezt az opciót.
ENCODING	KÓDOLÁS H264 vagy H265. A H264 régebbi, elterjedtebb, a legújabb készülékek már a H265-öt használják.
VOLUME	HANGERŐ Mikrofon hangerejének beállítása
SHARPNESS	ÉLESSÉG A képélesség beállítása élesebbé vagy simábbá tehetik az elkészített képet.
DISTORSION	LENCSE TORZÍTÁS KORREKCIÓ Eltávolítja a halszemhatást (képlevágással jár)
LOOP	CIKLIKUS FELVÉTEL Automatikusan menti a videókat kisebb szekciókban, függ a kiválasztott értéktől. A memóriakártya megtelte után mindig a legrégebbi állomány kerül felülírásra a legújabbal.
FILE SIZE	FÁJL MÉRET Fájl mérethatár kézi beállítása. (FAT32-nél a maximum 4 GB, Javasoljuk az ExFAT használatát.
VIDEO QUALITY	VIDEÓ MINŐSÉG A felvett videó minőségének beállítása: szuperfinom, finom és normál.
PHOTO QUALITY	KÉPMINŐSÉG Meghatározza, mekkora legyen a tömörítés aránya a kimeneti képállományban. A magasabb beállítás nagyobb fájl méretet eredményez.
ISO	ÉRZÉKENYSÉG A képszenzor fényérzékenységet állíthatja be. Az ajánlott érték az AUTO, amennyiben nem ismerős Önnek az ISO fogalma. A fényviszonyokhoz mérten az alacsonyabb ISO érték kevesebb képzajt produkál.
AUDIO	MIROFON ENGEDÉLYEZÉSE Hang felvétel engedélyezése vagy tiltása.
TIME STAMP	DÁTUMBÉLYEGZŐ Engedélyezés után a videókon megjelenik a beállított dátum és idő.
SHUTTER SPEED	ZÁRIDŐ Beállítható, hogy a szenzor milyen hosszan gyűjtse be a fényt a lencsén keresztül.
RAW	RAW A képek nyers, képzérkelő által közvetlenül érzékelt változatának tárolása egy fájlba utófeldolgozásra (ez a fájl a menüben nem jelenik meg, konverter nélkül nem lehet megnyitni)
VIDEOLAPSE	TIMELAPSE Beállíthatja az időtartamot két felvétel elkészülte között. A felvett állomány MP4 formátumú videó fájl.
SLOW MOTION	LASSÍTOTT FELVÉTEL Képváltás beállítása adott sebességre. Magasabb képkocka felvételnél, normál sebességen lejátszva a videó lassított felvétel lesz.
PHOTOLAPSE INT	TIMELAPSE Beállíthatja az időtartamot két hosszú sorozat lövés között.

ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

LANGUAGE	NYELV A kamera menü nyelvének beállítása.
WIFI	WIFI Wifi engedélyezése vagy letiltása, SSID és kapcsolat.
WIFI FREQUENCY	WIFI FREKVENCIA Váltás 2.4 és 5 GHz használata között
FORMAT	FORMÁZÁS Memóriakártya formázása (adatvesztéssel jár).
AUTO POWER OFF	AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS Időbeállítás a kamera kikapcsolására, tétlenség esetén.
LCD OFF TIME	KÉPERNYŐ KIKAPCSOLÁS Időzítő az LCD kijelző kikapcsolása tétlenség esetén.
FRONT DISPLAY	ELŐLAPI KIJELEZŐ Előlapi kijelző engedélyezése vagy letiltása
INDICATOR LIGHT	STÁTUSZ LED Letiltja vagy engedélyezi a státuszjelző LED működését.
KEYPAD TONE	CSIPOGÓ Engedélyezi vagy letiltja a kamera hangját, pl. bekapcsolásnál, exponálásnál, stb.
ROTATE	KIJELZŐ ELFORGATÁSA Kijelző elfordítása szoftveresen 180°-kal fejjele lefelé történő felszerelés / rögzítés esetén.
BRIGHTNESS	FÉNYERŐ Kijelző fényerejének beállítása.
COLOR TEMP	SZÍNHŐMÉRSÉKLET A kijelző színhőmérsékletének beállítása
EXTERN. MIC.	KÜLSŐ MIKROFON Külső mikrofon engedélyezése vagy letiltása. Először csatlakoztatni kell a mikrofont (nem tartozék).
DATE / TIME	DÁTUM/IDŐ Dátum és idő beállítása.
GIMBAL CONTROL	STABILIZÁTOR VEZÉRLÉS SJCAM Gimbal használata esetén a kamera együttműködhet a gimballal.
FREQUENCY	FÉNY FREKVENCIA az alkalmazott képváltás (50 vagy 60 Hz) függvényében ellensúlyozni lehet a világítás vibrálását.
DEFAULT SET.	GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA Minden beállítás alapértékre való visszaállítása.
DISPLAY ISO	ISO KIJELEZÉSE ISO kijelzés engedélyezése / letiltása.
USER INTERFACE	FELHASZNÁLÓ FELÜLET Felhasználói felület váltása SZÖVEGES vagy IKONOS elrendezés között lehet választani.
VERSION	VERZIÓ Kamera szoftver verziójának ellenőrzése.

FÁJLKEZELÉS



USB Type-C kábelén keresztül



WiFi-n keresztül

A kameráról négy úton lehet lementeni az állományokat

1. USB kábelén keresztül (Windows, Mac)
Csatlakoztassa a kábelt. Válassza a „MASS STORAGE” opciót a kamerán.
A kamera megjelenik, mint egy külső lemez a fájlkezelőben.
2. WiFi-n az SJCAM Zona alkalmazáson keresztül
Csatlakoztassa a kamerát a telefonjához a leírtak szerint.
Az alkalmazásban menjen a GALÉRIA ikonra, majd a kívánt fájlokat töltsse le a telefonra a LE nyíl megnyomásával minden fájlra.
3. MicroSD kártyaolvasóval
Kapcsolja ki a kamerát és vegye ki a memóriakártyát.
Helyezze be a memóriakártyát egy megfelelő kártyaolvasóba.
A kártya megjelenik, mint egy külső lemez a fájlkezelőben.
4. MicroSD mobil eszközön (amennyiben a mobil eszköz támogatja a microSD kártyát)
Kapcsolja ki a kamerát és vegye ki a memóriakártyát.
Kapcsolja ki a telefonját és helyezze be annak leírása szerint a kártyát.
Kapcsolja be a mobil eszközt és az eszköz saját fájlkezelőjével másolja át a fájlokat a belső memóriára.