

# Xiaomi Redmi 3

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

*Ez a használati útmutató a Xiaomi.eu MIUI7 Global Stabil 7.1.1 International szoftver verziójához készült. A frissítések után egyes funkciók változhatnak!*

## Bevezetés

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!  
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!  
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## Kezdeti lépések

### Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében.

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnel történő érintkezést.

Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

- Tartsa a telefont és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
- Tartsa távol a telefont a nedvességtől, mert az károsíthatja a készüléket. Ne használjon kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne vegye le a hátlapot és a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között ( $-10^{\circ}\text{C}$  alatt és  $+55^{\circ}\text{C}$  felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapiját.
- Ne javítsa, vagy ne javíttassa a telefont arra nem felhatalmazott szervizben.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a telefon felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne törje meg vagy ne cserélje ki a készülék belső beépített antennáját. Az antenna sérülése esetén a vevőképesség csökkenhet és a SAR sugárzás meghaladhatja a megengedett határértékeket.
- Nem ajánlott a készüléket annál a részénél tartani, ahol az antennák találhatók, mivel a takarás hatással lehet az antenna hatékonyságára és magasabb átviteli teljesítményt okozhat.
- Az antennával való interferencia elkerülése érdekében ne használjon fém, vagy fémborítású tokot.
- A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat a telefonra.

- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kényszerű applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek biztonságos helyről származnak.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében.
- Ez a készülék Lithium-Ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszú ideig magas hangerőn.
- Ne használja a telefont az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
- Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használja a készüléket kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
- Repülőgépen kövesse a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsolja ki a készüléket.
- Villámlás eseté nem tanácsolt a telefon kültéri használata.
- A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja a készüléket.
- Kutatások kimutatták, hogy a vezetés közbeni telefonálás, vagy üzenet írás növeli a baleset bekövetkezésének kockázatát.
- Amennyiben a telefont vezetés közben is szeretné használni, használjon headsetet vagy kihangosítót.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy sem a telefonja, sem a kihangosítója nem akadályozza az autó légzsákjának, vagy egyéb biztonsági berendezésének funkcionális működését.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban. A készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan eszközt, ami karcolásokat okozhat.
- Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
- Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
- Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
- Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát
- Ne töltsen a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetésszerűen használja.

#### *Figyelmeztetés:*

- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben legyen körültekintő. Egyes esetekben elegendő lehet a készüléket repülő üzemmódba kapcsolnia, de bizonyos helyzetekben ki is kell kapcsolnia azt.

## Kijelző tisztítása

Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.

Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.


## A készülék tisztítása

A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.

## Jellemzők

<b>Kijelző:</b>	5" multi-touch (5 pontos), kapacitív HD IPS 1280 x 720 pixel, 16 millió szín
<b>Processzor:</b>	Qualcomm Snapdragon 616 Octa Core 64 bit / 4 x 1.5GHz + 4 x 1.2GHz
<b>Grafika:</b>	Adreno 405
<b>SIM kezelés:</b>	DualSIM technológia (Dual Standby), 1 db. micro SIM + 1 db. nanoSIM
<b>Frekvenciasáv:</b>	2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE 1800/2100/2600MHz
<b>Rendszer:</b>	Android 5.1.1 Lollipop, Google Play támogatás MIUI7 felület, magyar nyelv
<b>RAM:</b>	2 GB LPDDR3
<b>Tárhely:</b>	16 GB eMMC (kb. 11 GB felhasználható), bővíthető MicroSD memóriakártyával (a NanoSIM kártya helyére tehető, max. 128 GB)
<b>GPS:</b>	Beépített, GPS+GLONASS, BeiDou, A-GPS támogatás
<b>Bluetooth:</b>	v4.1
<b>WiFi:</b>	802.11 b/g/n/ac DualBand, WiFi hotspot, WiFi direct
<b>Infra:</b>	IrDA infravörös modul
<b>Fő kamera:</b>	13 megapixeles CMOS, autófókusz, LED vaku, f2.0 apertúra, 5 tagú lencse, geotagging, HDR, arcérzékelés, arcfelismerés, FullHD 1080P videó felvétel
<b>Előlapi kamera:</b>	5 megapixeles CMOS
<b>Szenzorok:</b>	Fényérzékelő, közelségérzékelő, gyorsulásérzékelő, iránytű, giroszkóp
<b>Rezgő funkció:</b>	Van
<b>Fülhallgató:</b>	3.5mm sztereó jack
<b>USB csatlakozás:</b>	USB 2.0, microUSB, USB-OTG
<b>Akkumulátor:</b>	Lithium-Ion 4.100 mAh, beépített
<b>Extra szoftverek:</b>	Témaválasztó, hangrögzítő, fájlkezelő, letöltés-kezelő, iránytű, QR kódolvasó, víruskereső
<b>Méret:</b>	139.3 x 69.6 x 8.5 mm
<b>Tömeg:</b>	144 g.
<b>Extrák:</b>	2 SIM kezelés – kombinált SIM tálcá, 4G, USB OTG funkció, hangszín szabályzó, kihangosítás, MIUI7, IrDA, aktív zajszűrés dedikált második mikrofonnal


## Kezelőszervek I.

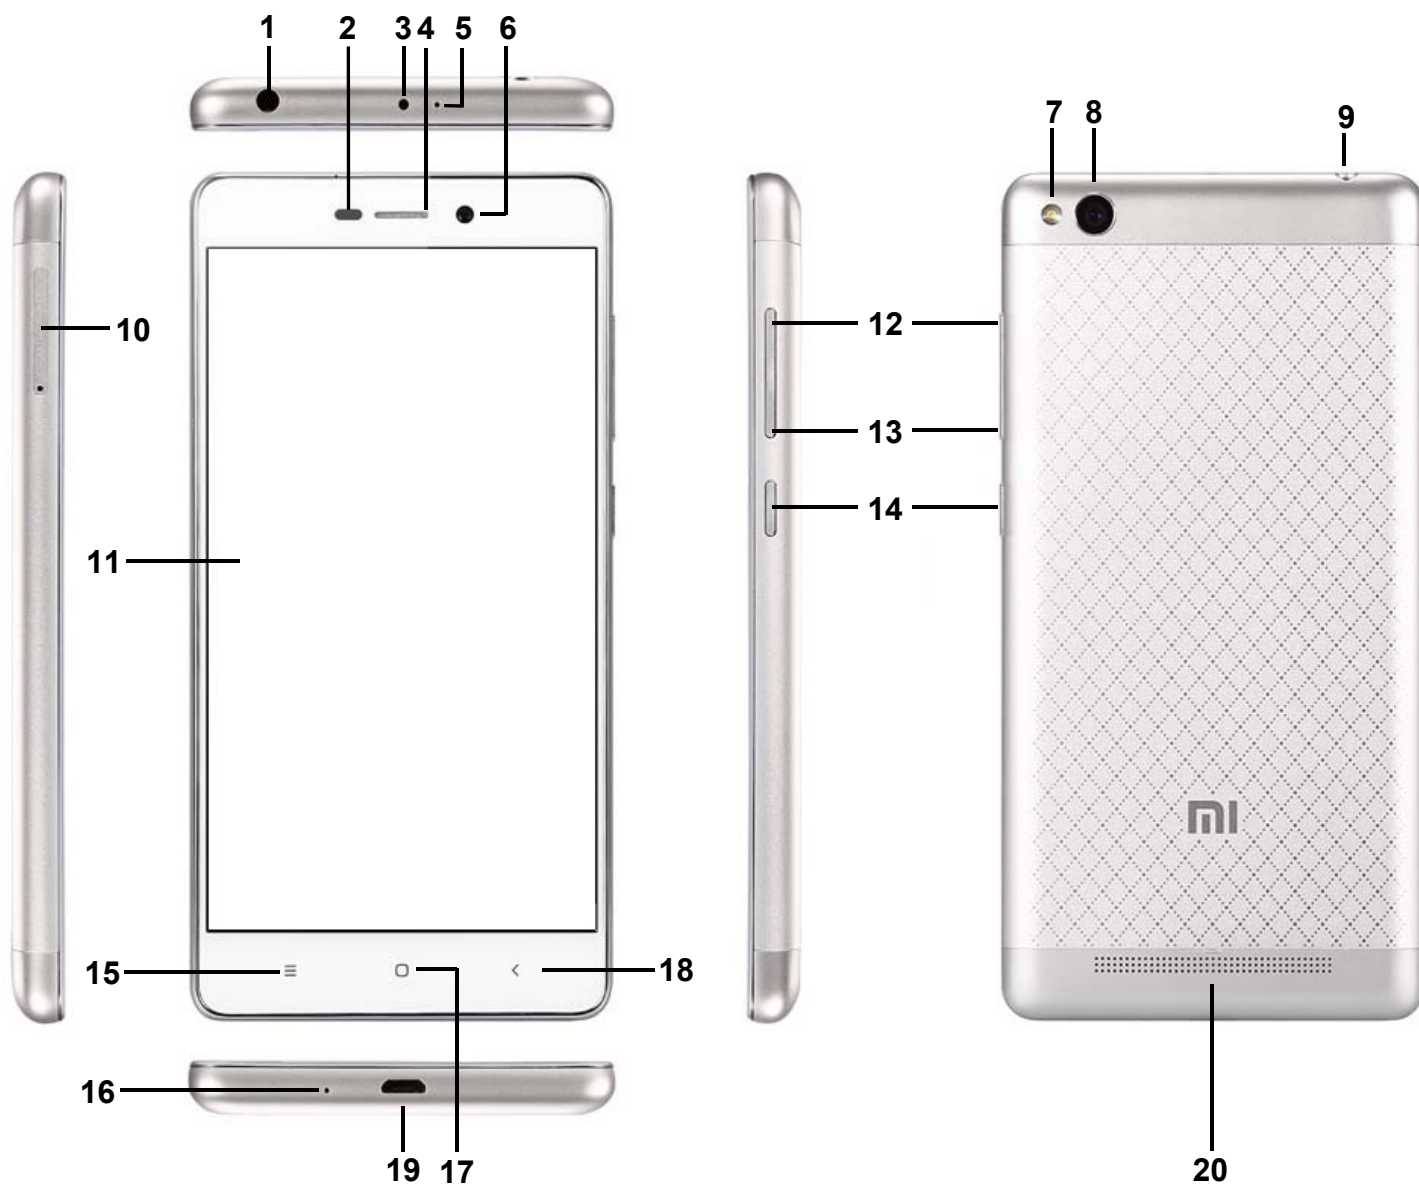

1. Fülhallgató aljzat (3,5 mm jack)
2. Közeliségérzékelő / fényérzékelő
3. IrDA infravörös dióda
4. Előlapi hangszóró
5. Mikrofon
6. Előlapi kamera
7. LED vaku
8. Kamera
9. Fülhallgató aljzat (3,5 mm jack)
10. SIM tálcá

11. Kijelző
12. Hangerő + gomb
13. Hangerő – gomb
14. ON/OFF be-, kikapcsoló gomb
15. MENU gomb
16. Mikrofon
17. HOME gomb
18. VISSZA gomb
19. USB csatlakozó
20. Hangszóró

## SIM kártyák behelyezése és USB kábel csatlakoztatása

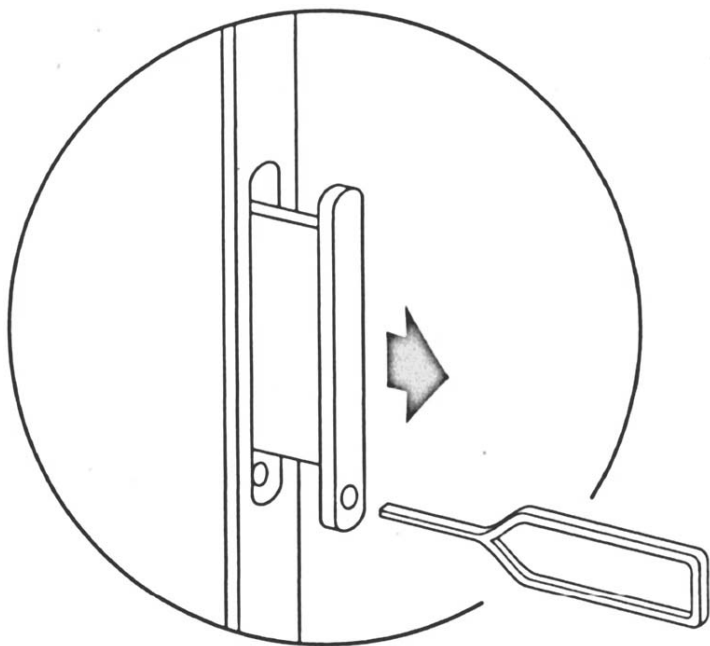


1. Kapcsolja ki a készüléket és fordítsa kijelzővel lefelé.
2. A mellékelt tű segítségével az ábra szerint ugrassza ki a SIM tálcát.
3. Az ábrának megfelelően helyezze be a SIM kártyá(ka)t, mindkettőt az érintkezőkkel felfelé.
4. Óvatosan csúsztassa vissza a tálcát, ügyeljen, hogy mindegyik SIM kártyák pontosan illeszkedjenek a kialakított aljzatba és ne hajoljanak el.

### Megjegyzés:

*A SIM kártyák és a memóriakártyák nagyon óvatos kezelést kívánnak!*

*Kizárólag MicroSIM kártyák támogatottak.*

*Kérjük, semmiképpen NE használjon SIM kártya adaptert (nanoSIM-MicroSIM), mert ez a készülék SIM aljzatának károsodásával járhat.*

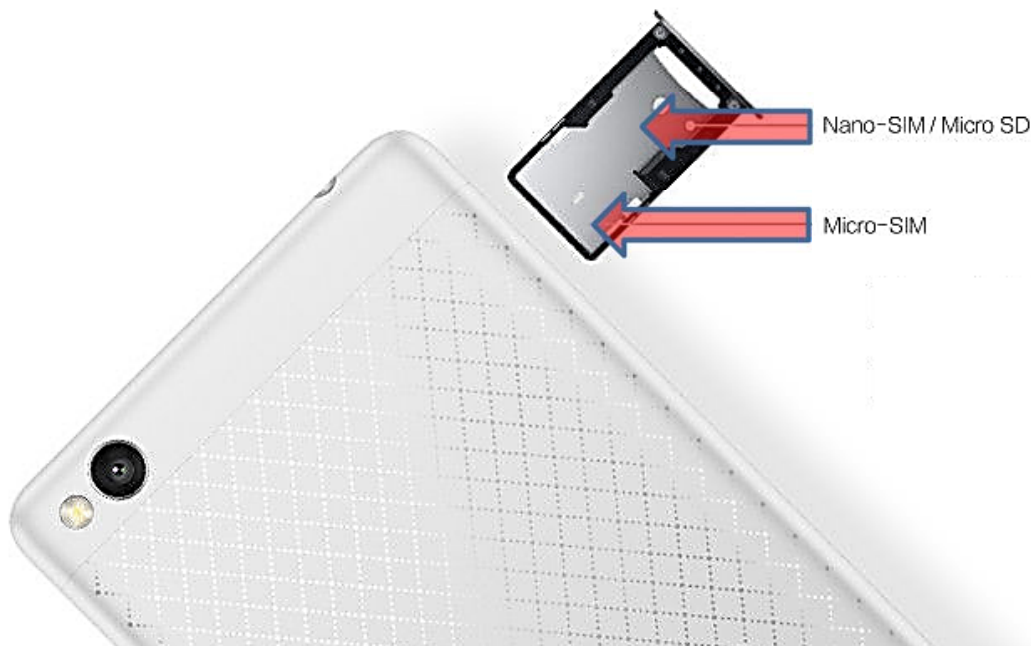

1. A dobozban található USB kábelt csatlakoztassa a mellékelt töltőhöz, vagy a PC-hez.

2. Az USB kábel másik felét csatlakoztassa a telefon készülékhez.



3. Ügyeljen rá, hogy a kábel telefon felőli, trapéz alakú végének hosszabbik fele a készülék hátlapja, rövidebb éle a készülék kijelzője felé legyen.

## A doboz tartalma

Xiaomi Redmi 3 okostelefon, USB kábel, hálózati töltő, SIM tű, használati útmutató, jótállási jegy

## Üzembe helyezés

### Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd a fali aljzathoz. A  ikon az akkumulátor töltése alatt zöldre vált. Az első használat előtt ajánlott az akkumulátor 5-8 órás teljes töltése. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne merüljön le teljesen, ne hagyja azt kisülni. A teljesen lemerült akkumulátorral a készülék töltőre csatlakoztatva sem lesz bekapcsolható, amíg az akkumulátor minimális töltöttségi szintet el nem ér. Az akkumulátor teljes töltöttségét egy telített állandó fehér ikon jelzi az értesítő sávon. A  ikon azt jelzi, hogy a töltés még folyamatban van, akkor is, ha 100% jelenik meg töltöttségi szint jelzéseként a Beállítások → A telefonról → Állapot menüpontban.

**Megjegyzés:** Ajánlott a készülék töltése kikapcsolt kijelzővel, bekapcsolt kijelző mellett töltve a töltés nem biztos, hogy teljes lesz. A mellékelt töltő (5V, 2000 mA). Ne használja a készüléket 9V vagy 12V töltővel, mert a készülék meghibásodhat, és erre a jótállás nem terjed ki.

### A készülék be-, és kikapcsolása

A mellékelt töltővel töltse fel az akkumulátort teljesen. A be-, kikapcsoló gombot tartsa nyomva 3 másodpercig. Ekkor a készülék bekapcsol. A kikapcsoláshoz tartsa megint nyomva a be-, kikapcsoló gombot, majd válassza a Power Off (Kikapcsolás) lehetőséget. A készülék újraindításához válassza ekkor az Újraindítás lehetőséget.

### Energiatakarékosság és képernyőzár

Ha a beállított időn belül nem érinti meg a képernyőt, akkor a készülék energiatakarékos üzemmódba vált, a képernyő elsötétül és lezárásra kerül. Ebben az esetben nyomja meg a Bekapcsoló gombot a feloldó ikon megjelenítéséhez.

Megjegyzés: alacsony energiaszint esetén a készülék folyamatosan figyelmeztet erre és töltés nélkül kikapcsol. Ha a készülék nem indítható be, hagyja töltőn 5-10 percig és próbálja meg újra a bekapcsolást.



### PC csatlakozás

Csatlakoztassa a készüléket PC-hez az USB kábelén keresztül. A csatlakozás létrehozása után szinkronizálhatjuk a file-okat vagy adatokat tölthetünk át a PC és a telefon között.

Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a telefonhoz, a másikat pedig a számítógéphez. Húzza le az állapotosávot és válassza a használni kívánt üzemmódot (Médiaeszköz (MTP), Kamera (PTP)).



VISSZA gomb – előző képernyő vagy kilépés az applikációból

HOME gomb Visszatérés a főmenübe

MENU gomb – feladatkezelő megjelenítése



## A rendszer alapszintű használata



### KEZDŐKÉPERNYŐ

Első bekapcsolás után az alábbi képernyőt láthatja

1. Az alapértelmezett nyelv az angol.
2. Válassza ki a Magyar nyelvet.
3. Nyomja meg a TOVÁBB gombot.
4. Amennyiben van elérhető WiFi hálózat, csatlakozzon hozzá
5. Figyelmesen olvassa el, és amennyiben egyetért, fogadja el a felhasználási feltételeket (OK gomb)
6. Amennyiben rendelkezik Google fiókkal, adja meg annak adatait (nem kötelező).
7. Amennyiben rendelkezik Mi fiókkal, lépjen be, vagy regisztráljon új fiókot (nem kötelező).
8. Aktiválhatja a Mi üzeneteket, amelyhez Mi fiók szükséges.
9. Engedélyezheti a helyszolgáltatásokat (ajánlott), és engedélyezheti a felhasználói visszajelzést (nem ajánlott).
10. Válassza ki az Önnek tetsző, előre telepített témát.
11. Kész a beállítás, nyomja meg a BEFEJEZÉS gombot.



### A FŐKÉPERNYŐ IKONJAI:


Kamera → Kamera megnyitása  
Galéria → Képgaléria megnyitása  
Beállítások → Beállítások menü  
Témák → Témázó alkalmazás megnyitása  
Google → Mappa Google alkalmazások számára  
Biztonság → Biztonsági asszisztens megnyitása  
Eszközök → Hasznos segédprogramok gyűjteménye  
PLAY áruház → Google Play áruház megnyitása

Telefon → Tárcsázó megnyitása  
Kapcsolatok → Telefonkönyv megnyitása  
Böngésző → Internet böngésző megnyitása  
Messaging → Üzenetek megnyitása

*Balra húzás után elérhetők:*

Naptár → Naptár alkalmazás  
Notes → Feljegyzések készítése  
Időjárás → Időjárás előrejelző applikáció  
Zene → Zenelejátszó megnyitása  
Fájlkezelő → Állományok kezelése  
Videó → Videó lejátszó



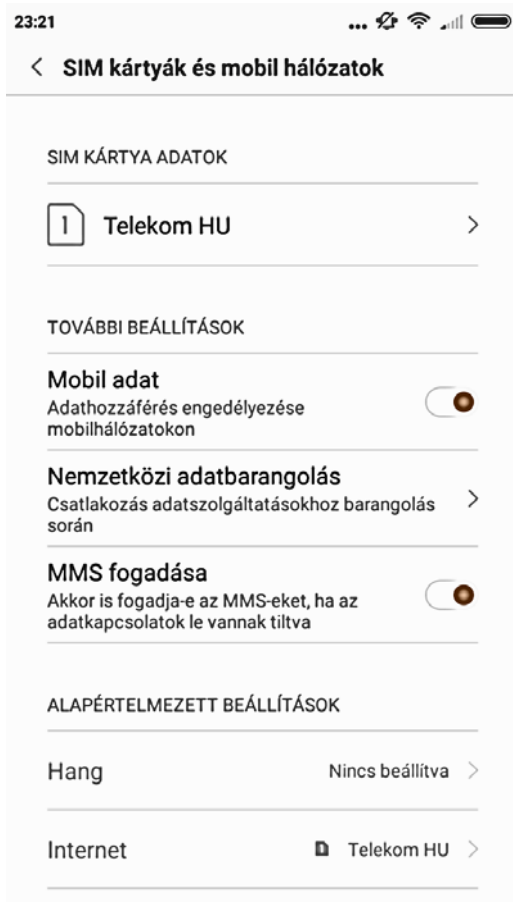

## SIM KÁRTYÁK KEZELÉSE


SIM kártya behelyezése, majd a készülék bekapcsolása után az alábbi képernyőt láthatja az Ön szolgáltatójának megfelelően.

1. Amennyiben két SIM kártyát helyezett be, válassza ki, melyiket akarja mobil internet céljára használni.
2. Engedélyezze, vagy tiltsa le a roaming mobilhálózatot.

### Megjegyzés:

*A roaming mobiladat használata plusz költséggel járhat Önnek!*

3. Az adott SIM kártyára koppintva megváltoztathatja annak számát és elnevezését.
4. Ugyanitt manuálisan beállíthatja a mobil internet hozzáférési pontját.
5. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / SIM kártyák menübe.
6. Amennyiben két SIM kártyát használ, átnevezheti és megváltoztathatja a színüket a könnyebb megkülönböztethetőség érdekében.
7. Amennyiben nem szeretné használni valamelyik SIM kártyát, le is tilthatja azt

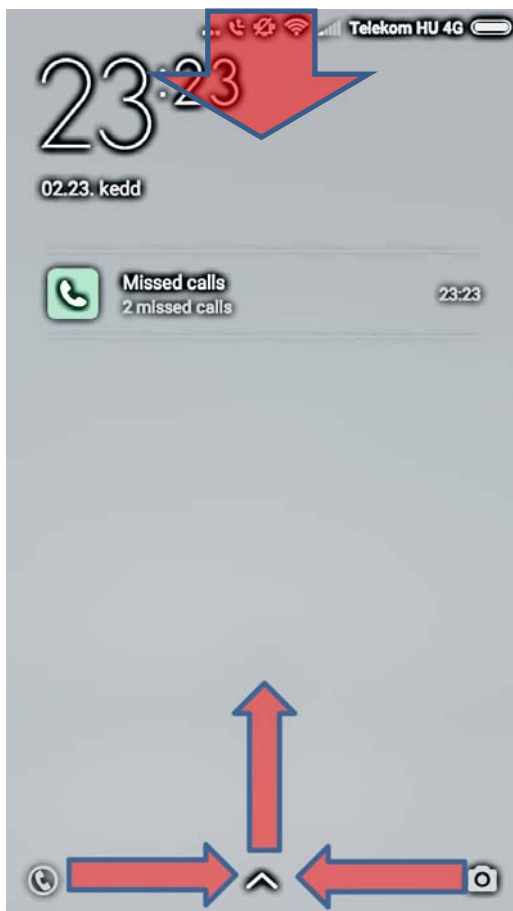


### Megjegyzés:

*Egyes esetekben a készülék nem tudja automatikusan kiolvasni a SIM kártyáról a mobil internethez szükséges beállításokat, így szükséges lehet annak manuális megadása. Kérjük, konzultáljon mobilszolgáltatójával!*

*Két SIM kártya használatakor csak az egyiket tud igénybe venni mobiladat szolgáltatást. A másik kártya ilyenkor csak 2G módban tud működni.*

## LEZÁRÁSI KÉPERNYŐ:

1. Készenléti módban az ON/OFF (be-, kikapcsolás) gombbal tudja a kijelzőt aktiválni.
2. A lezárási képernyőn, amennyiben engedélyezve vannak, megjelennek az aktuális értesítések (pl. email, hívás, SMS)
3. Beállíthatja a képernyő lezárási módját a BEÁLLÍTÁSOK / KÉPERNYŐZÁR menüpontban
4. A képernyő közepén, alulról indított söpréssel oldhatja fel a képernyőzárát.
5. A képernyő bal oldaláról, alul indított söpréssel a tárcsázót nyithatja meg.
6. A képernyő jobb oldaláról, alul indított söpréssel a kamerát indíthatja el.
7. A képernyő tetejéről lefelé indított söpréssel az állapotsort húzhatja le.

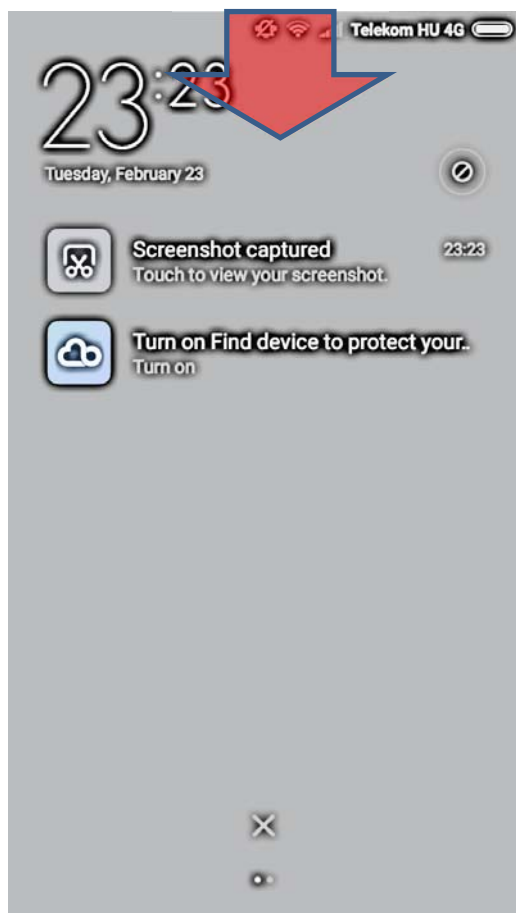

## ÁLLAPOTSOR ÉS ÉRTESÍTÉSI SÁV

1. A készenléti kijelző felső sora az állapotsor, az események itt ikon formájában jelennek meg:

23:30




2. A kijelző tetejétől egy kissé lehúzva az állapotsort az ikonokat kibontva láthatja (értesítési panel).

3. Az X gombbal az összes értesítést törölheti.

4. Egyes értesítéseket az eseményen elvégzett balról jobbra húzással eltüntetheti.

5. A BEÁLLÍTÁSOK / ÉRTESÍTÉSEK menüpont alatt testre szabhatja a megjelenő értesítéseket, konfigurálhatja az állapotjelző LED-et, testre szabhatja az állapotsort és az értesítési panelt.

6. Engedélyezheti a zárolási képernyőn az értesítések megjelenítését.

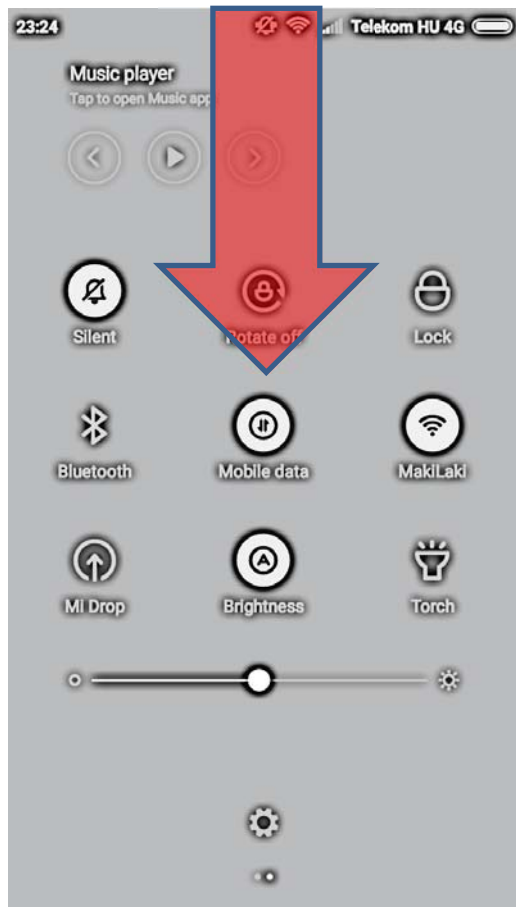

## ÉRTESÍTÉSI PANEL:

1. Készenléti képernyőnél a kijelző tetejétől lefelé tartó húzással előhívhatja az értesítési panelt, majd balra húzva a gyors elérési menübe jut.

2. Az értesítési panel különböző gyorsbeállítási ikonokat tartalmaz:

- Némítás(Silent)
- Kijelző forgatása (Tájolás)
- Képernyőzár (Lock)
- BT ki/be és Bluetooth beállítások megnyitása
- Adatkapcsolat: mobil internet engedélyezése / tiltása
- WiFi ki/be és WiFi beállítások megnyitása
- Mi Drop (felhő alapú fájlmegosztás)
- Automatikus háttérvilágítás (Brightness)
- Lámpa (Torch)
- Fényerő csúszka

3. Itt gyorsan engedélyezheti, vagy tilthatja le az egyes funkciókat, nem szükséges azt a menüből kikeresni.



## SZÖVEGBEVITEL

Amennyiben szövegmezőbe kattint, az automatikusan felugró virtuális billentyűzet jelenik meg.

Az ékezetes karaktereket a megfelelő billentyű hosszú megnyomásával hozhatja elő.

A SHIFT  gomb megnyomásával nagybetűket írhat.



## BETŰMÉRET MEGADÁSA

1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / BETŰMÉRET menübe.
2. Az itt megjelenő skálán 6 fokozatban állíthatja a rendszer által használt betűméretet.
3. Állítsa be a kívánt méretet, majd a mentéshez koppintson az OK gombra.



## GOOGLE FIÓK HOZZÁADÁSA

A Google szolgáltatásainak eléréséhez (pl. Gmail, Google Maps, Google Play áruház, Google Translate, Hangouts, stb.) meg kell adnia egy valós GMAIL fiókot.

Jelentkezzen be email fiókjába, ezután telepíthet alkalmazásokat a Google Play áruházból és használhatja az előre telepített alkalmazásokat (Térkép, Gmail).

Amennyiben még nem rendelkezik Google fiókkal, akkor újat is létrehozhat.

### Megjegyzés:

*A Google a bejelentkezés és a regisztráció során elkérheti az Ön bankkártya adatait, mert a Google Play áruházból nem minden tartalom ingyenes.*


*Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön megadja bankkártya adatait, és elfogadja a Google szerződési feltételeit, a letöltések plusz költséggel járhatnak Önnek.*


*A Google Play áruházból letöltött bármely tartalomért az alkalmazás fejlesztője a felelős. Amennyiben ezek a programok esetleg kárt tesznek a készülékben, ezért a WayteQ Europe Kft. nem tud felelősséget vállalni.*

*A bankkártya adatok megadása nem kötelező, ekkor csak az ingyenes tartalmakat éri el.*





## PROGRAMOK TELEPÍTÉSE

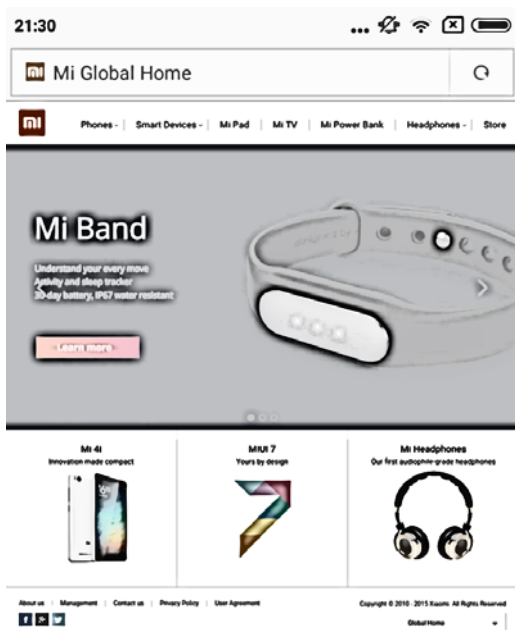
1. Nyissa meg a GOOGLE PLAY áruházat a főoldalon.
2. Keresse ki szabadszavas kereséssel, vagy kategória böngészéssel az Ön által telepíteni kívánt applikációt.
3. Koppintson az applikáció ikonjára, majd nyomja meg a TELEPÍTÉS gombot.
4. Telepítést követően a főlapon megjelenik az adott program indító ikonja.
5. Az applikációkat az alkalmazáskezelőből (BEÁLLÍTÁSOK / ALKALMAZÁSOK) tudja törölni, vagy tartsa nyomva a program ikonját a főlapon, és húzza a megjelenő  ikonra.



## BÖNGÉSZŐ


1. A főlapon indítsa el a Böngésző applikációt (.
2. Koppintson a fenti címsorba, majd az előugró virtuális billentyűzet segítségével billentyűzze be a megjeleníteni kívánt weboldal címét.
3. A böngésző funkcióihoz a **...** gombbal férhet hozzá.
4. A beállításokhoz a megnyitott menü BEÁLLÍTÁSOK menüpontjában férhet hozzá.
5. Amennyiben több lap van megnyitva, köztük a **1** gombbal tud váltani (mindig a megnyitott lapok számával egyenlő szám).
6. A **+** gombbal új lapot nyithat.
7. A **<** és **>** gombokkal vissza és előre léptethet az adott oldalon.
8. A  gombbal frissítheti az oldal tartalmát.



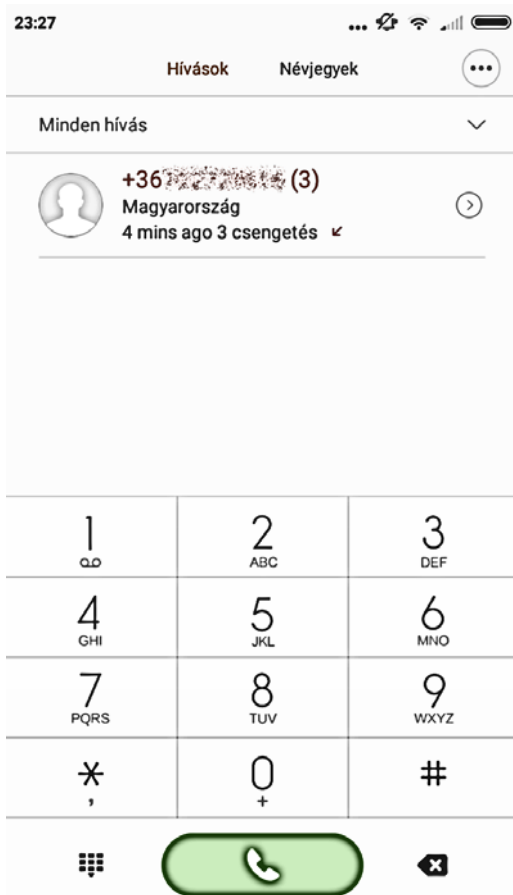

## TÁRCSÁZÓ

1. Nyomja meg a kezdőlapon a TELEFON gombot (☎).
2. A ☰ gombbal hozhatja elő a billentyűzetet.
3. Két lap közül választhat:
  - Hívások → Híváslista
  - Névjegyek → Címtár
4. Billentyűzze be a tárcsázni kívánt számot vagy válassza ki a címjegyzékből.
5. Nyomjon rá kontaktra vagy nyomja meg a ☎ gombot.
6. Amennyiben két SIM kártyát használ, a felugró ablakból válassza ki azt, amelyikről a hívást indítani kívánja.
7. Hívás fogadása bejövő híváskor:
  - Húzza a jobb oldali, zöld ikont fel a fogadáshoz.
  - Húzza a bal oldali, piros ikont fel az elutasításhoz.

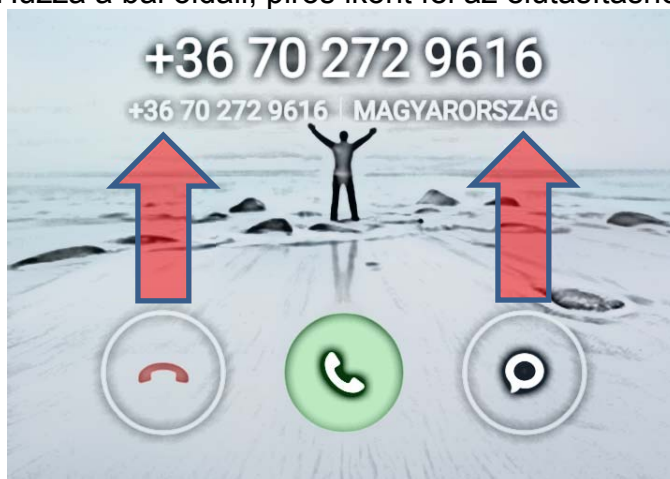


## ÜZENETEK

1. Nyomja meg a kezdőlapon az ÜZENETEK gombot (💬).
2. Az üzenetek beállításaihoz tartsa nyomva a ≡ gombot.
3. A 📄 gombbal hozhat létre új üzenetet.
4. Billentyűzze be a számot, vagy adja hozzá a névjegyzékből a címzetteket (👤).
5. A telepített beviteli eszközökkel vigye be a szöveget. Az elküldéshez nyomjon a ➤ gombra.
6. Amennyiben több SIM kártyával rendelkezik, azt a gombot nyomja meg, amely azt a SIM kártyát szimbolizálja, amelyről Ön az üzenetet el szeretné küldeni.

### Megjegyzés:

A telefon általában az összes SIM kártyának megfelelően automatikusan megadja az üzenetközpont számát. Amennyiben az üzeneteket nem küldi el a készülék, esetleges manuális beállításokra lehet szükség. Menjen az ÜZENETEK / BEÁLLÍTÁSOK / TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK / SMS KÖZPONT SZÁMA menübe, és SIM kártyánként manuálisan megadhatja az üzenetközpont számát.



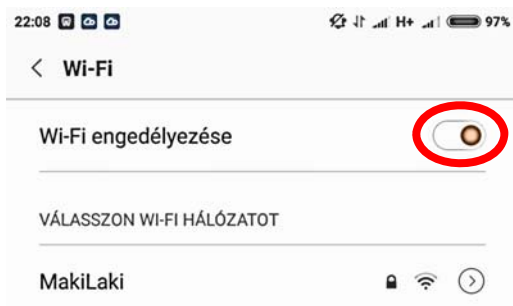

## WIFI BEÁLLÍTÁSA

1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / WIFI menübe.
2. Kapcsolja be a WiFi funkciót.
3. A megjelenő hálózatok közül válassza ki, melyikhez kíván csatlakozni.




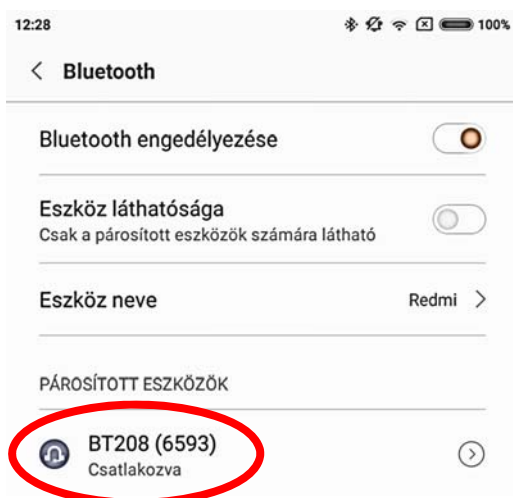
## WIFI BEÁLLÍTÁSA:

1. Amennyiben a hálózat jelszóval védett, a felugró virtuális billentyűzet segítségével gépelje be a jelszót.
2. Ezután a készülék csatlakozik a WiFi hálózathoz.



## BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSA

1. Menjen a BEÁLLÍTÁSOK / BLUETOOTH menübe.
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
3. A keresés automatikusan elindul, a közelben lévő és felfedezhető Bluetooth eszközök megjelennek a listában.
4. Amennyiben lejárt a keresési idő, a  gombbal újraindíthatja a keresést.
5. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt.
6. Szükség esetén adja meg a PIN kódot (általában 1111, 1234 vagy 0000)\*




## BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSA

7. Amennyiben a csatlakozás megtörtént, a CSATLAKOZVA feliratot olvashatja az eszköz neve mellett.

### \*Megjegyzés:

Amennyiben a PIN kód helytelen, a Bluetooth audio eszköz használati útmutatóját ellenőrizze a beállítások miatt.



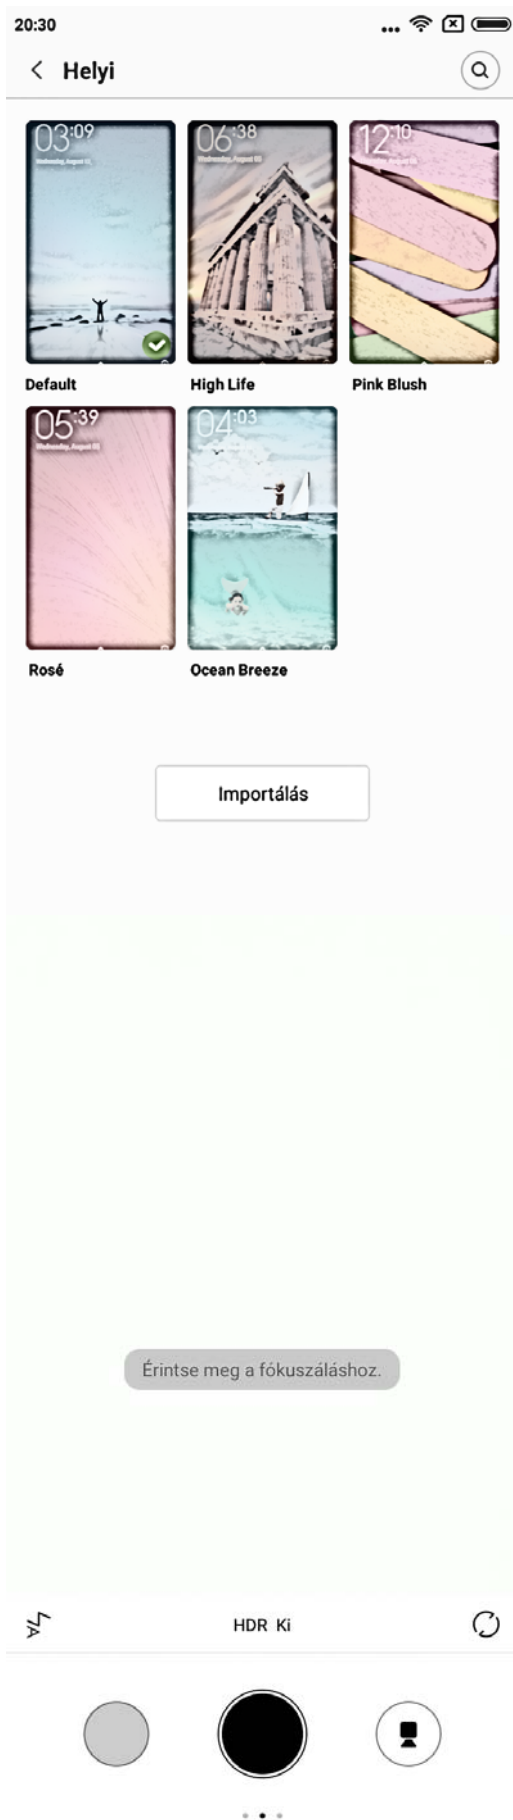




## TÉMÁK KEZELÉSE

A MIUI 7 rendszer képes témákat kezelni, új felületet húzni a rendszerre. Alapértelmezésben a rendszer 5 témát tartalmaz. Mivel csak ezek a témák gyáriak, ezért ezeknek a használatát javasoljuk (FŐOLDAL / TÉMÁK / HELYI).

Amennyiben az adott témát szeretné használni, koppintson a téma képére, majd koppintson az ALMALMAZ gombra.

## KAMERA

A kamera alkalmazással álló-, és mozgóképeket rögzíthet a készülék belső memóriájára vagy memóriakártyára.

1. A főlapon nyissa meg a KAMERA applikációt.
2. Érintse meg a fókuszálni kívánt területet / objektumot a kijelzőn.
3. Nyomja meg az exponáló gombot.
4. A  gombbal átválthat videó felvételre.
5. A  gombbal beállíthatja a vakut.
6. A kamera beállításaihoz a keresőben balról jobbra húzott söpréssel férhet hozzá.
7. A különböző, valós idejű effektekhez a keresőben jobbról balra húzott söpréssel férhet hozzá.
8. A  gombbal válthat az előlapi és a hátlapi kamera modul között.



## ZENELEJÁTSZÓ

A készülék zenelejátszó applikációval van előre telepítve. A belső memórián, illetve memóriakártyán behelyezett MP3 állományokat játszhat le a segítségével.

Az applikáció automatikusan érzékeli

Belépés után előadók, albumok és dalok szerint válogathatja szét a felmásolt zenéket.


Létrehozhat lejátszási listákat is.

Beállíthatja a kevert sorrendű (X) és a folyamatos (↻) lejátszást.

A zenelejátszó beállításaihoz a ... gombbal férhet hozzá.

A ⇅ gombbal megnyithatja a hangszín szabályzót-

Zenelejátszás közben az állapotsorban, illetve a lezárt képernyőn is megjelennek

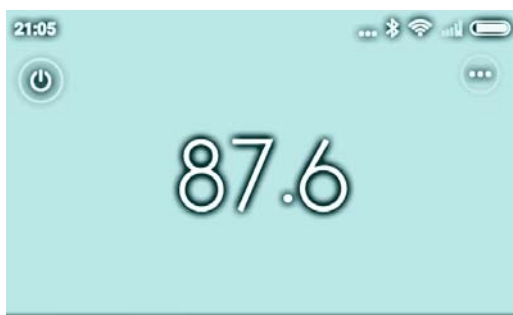

## FM RÁDIÓ

1. Nyissa meg az ESZKÖZÖK / FM rádió applikációt.

2. Az ⏻ gombbal kapcsolhatja ki/be az FM rádiót.

3. A >/< gombokkal automatikusan léptethet előre / vissza az elérhető rádióadók között.


4. A ≡ gombbal megkeresheti az összes elérhető csatornát.

5. A ... gombbal hozzáférhet a beállításokhoz:

- Váltás hangszóróra → Kihangosítás.
- Alvó mód → Elalváskapcsoló 15 / 30 / 45 / 60 perc.
- Hozzáadás a csatornákhoz → Kedvencekbe mentés.
- Rögzítés → FM adás felvétele a telefonra.
- Rögzített fájlok → Előzőleg felvett műsorok.
- Kilépés → FM rádió bezárása.

### Megjegyzés:

Az FM rádió működéséhez csatlakoztatott fülhallgatóra van szükség, amely nem a készülék alaptartozéka.

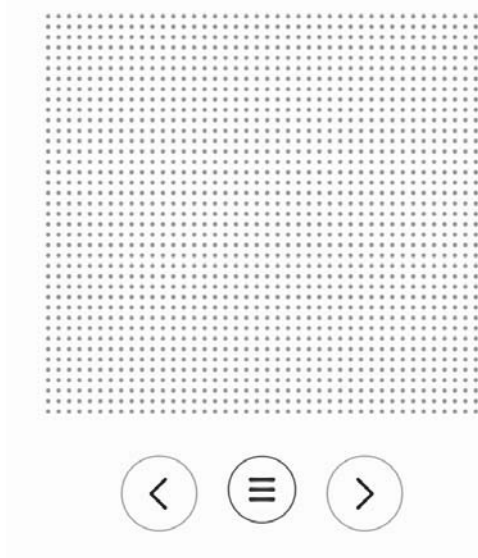

**Importőr:** WayteQ Europe Kft.

1097 Budapest, Gubacsi út 6. [www.wayteq.eu](http://www.wayteq.eu)