HOMTOM

HT50 okostelefon

GYORS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
QUICK GUIDE

A teljes használati útmutatót letöltheti a www.wayteq.eu oldalról

©2017 WayteQ Europe Kft. – Minden jog fenntartva

Importőr: WayteQ Europe Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. www.wayteq.eu

Kezelőszervek I.

1. Fülhallgató aljzat (3,5 mm jack)
2. USB csatlakozó (MicroUSB 2.0)
3. Előlapi kamera
4. Közelségérzékelő / fényérzékelő
5. Előlapi hangszóró
6. Kijelző
7. HOME érintőgomb
8. VISSZA érintőgomb
9. MENU érintőgomb
10. Kamera
11. LED vaku
12. Hangerő + gomb
13. Hangerő – gomb
14. ON/OFF be-, kikapcsoló gomb
15. Hangszóró
16. Mikrofon

VISSZA gomb – előző képernyő vagy kilépés az applikációból

HOME gomb Visszatérés a főmenübe, hosszan nyomva a feladatkezelő nyílik meg.

MENU gomb – almenü / felugró menü megjelenítése

SIM kártyák és memóriakártya behelyezése

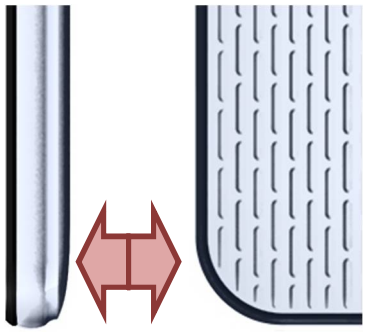

A hátlap levétele:
1. Fordítsa kijelzővel lefelé a készüléket.
2. A bal alsó sarokban kipattinthatja a hátlapot.
Haladjon végig a hátlap szélein.
3. A hátlap visszahelyezése fordított sorrendben történik.
4. A készülék felső élétől (a kamerától) indulva pattintsa vissza a hátlapot.

SIM kártyák és memóriakártya behelyezése
1. Fogja meg a készüléket kijelzővel lefelé. Óvatosan vegye le a hátlapot a készülék bal alsó sarkától, a bemarástól indulva. A készülék aljától indulva pattintsa le a hátlapot.
2. Az ábrának megfelelően helyezze be a SIM kártyá(ka)t vagy a SIM kártyát és a memóriakártyát (amennyiben rendelkezik ilyennel), mindkettőt az érintkezőkkel lefelé, a feliratukkal felfelé.
3. A SIM2 aljzat 'hibrid' aljzat, tehát SIM kártya helyett microSD memóriakártyát is tud fogadni.

Megjegyzés:
A SIM kártyák és a memóriakártyák nagyon óvatos kezelést kívánnak!
Ügyeljen rá, hogy a kártyák ne hajoljanak el behelyezéskor.
Különösen ügyeljen, ha a SIM2 aljzatba SIM kártya helyett MIcroSD kártyát helyez. A kártyának a slot közepén, teljesen betolt állapotban kell lennie.
Kizárólag MicroSIM kártyák támogatottak. A SIM kártya és a memóriakáryta cseréhez mindig kapcsolja ki a készüléket. Az akkumulátor beépített, nem eltávolítható!
A SIM2 aljzatba egyszerre vagy csak microSIM kártya, vagy csak memóriakártya helyezhető!
Ne használjon SIM kártyaadaptert, mert a SIM foglalat sérülhet, amelyre a jótállás nem vonatkozik.

A doboz tartalma

HomTom HT50 telefon, USB kábel, hálózati töltő, használati útmutató, jótállási jegy

Üzembe helyezés

Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd a fali aljzathoz. A ikon az akkumulátor töltése alatt zöldre vált. Az első használat előtt ajánlott az akkumulátor 5-8 órás teljes töltése. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne merüljön le teljesen, ne hagyja azt kisülni. A teljesen lemerült akkumulátorral a készülék töltőre csatlakoztatva sem lesz bekapcsolható, amíg az akkumulátor minimális töltöttségi szintet el nem ér. Az akkumulátor teljes töltöttségét egy telített állandó fehér ikon jelzi az értesítő sávon. A ikon azt jelzi, hogy a töltés még folyamatban van, akkor is, ha 100% jelenik meg töltöttségi szint jelzéseként a Beállítások → A telefonról → Állapot menüpontban.
Megjegyzés: Ajánlott a készülék töltése kikapcsolt kijelzővel, bekapcsolt kijelző mellett töltve a töltés nem biztos, hogy teljes lesz. A mellékelt töltő (5V/7V/9V - 2A). Ne használja a készüléket nem gyári, vagy 12V töltővel, mert a készülék meghibásodhat és erre a jótállás nem terjed ki.

A készülék be-, és kikapcsolása

A mellékelt töltővel töltse fel az akkumulátort teljesen. Az USB kábel illesztésénél legyen nagyon figyelmes, mert csak a hosszabb oldalával lefelé (a készülék háta felé) csatlakoztatható. A be-, kikapcsoló gombot tartsa nyomva 3 másodpercig. Ekkor a készülék bekapcsol. A kikapcsoláshoz tartsa megint nyomva a be-, kikapcsoló gombot, majd válassza a Power Off (Kikapcsolás) lehetőséget. A készülék újraindításához válassza ekkor az Újraindítás lehetőséget.

PC csatlakozás

Csatlakoztassa a készüléket PC-hez az USB kábelen keresztül. A csatlakozás létrehozása után szinkronizálhatjuk a file-okat vagy adatokat tölthetünk át a PC és a telefon között.
Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a telefonhoz, a másikat pedig a számítógéphez. Húzza le az állapotsávot a bal felső saroknál és válassza a használni kívánt üzemmódot (Töltés, Fájlátvitel, Fotóátvitel, MIDI, USB tároló, Beépített CD-ROM).

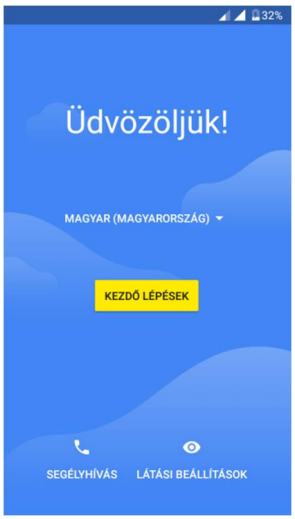

FŐKÉPERNYŐ

Első bekapcsolás után az alábbi képernyőt láthatja
1. Válassza ki az alapértelmezett nyelvet → MAGYAR
2.Állítsa be a WiFi hálózatot, amennyiben az internetre kíván csatlakozni
3. Állítsa be a Google fiókját és a felhasználó nevet.
4. Állítsa be az email fiókot, amennyiben rendelkezik email címmel.
5. Állítsa be a védelmi funkciókat a telefonhoz.

Hulladékkezelés
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba. A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.
© 2017 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.