xBook-60FL

Használati utasítás

Tartalomjegyzék

Bevezetés 3
A doboz tartalma 4
Biztonsági figyelmeztetések 4
Bemutatás 6
Főképernyő 9
Könyvek 11
Képnézés 24
Alkalmazás 26
Beállítás 28
Wi-Fi 29
Megjelenítés 31
Tárhely 33
Dátum és idő 34
Böngésző 35
Fényerő 37
Csatlakoztatás számítógéphez 38

Bevezetés

Köszönjük, hogy WayteQ terméket vásárolt!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

A doboz tartalma

WayteQ xBook-60FL e-könyv olvasó
USB kábel
Használati utasítás

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében. Ne távolítsa el a készülék hátlapját. Nincs a vásárló által üzemeltetendő alkatrész az alatt. A hátlap eltávolításával a garancia érvényét veszíti.

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnyel történő érintkezést.
Védje az adapter (nem tartozék) kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá, vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.

Kijelző tisztítása

Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző nem megfelelő kezeléskor megkarcolódhat vagy eltörhet.
Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő. Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.

Tisztítás

A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.

Használat

Ha a készülék nem ismeri fel a memóriakártyát, vegye ki és helyezze be újra.
Amíg a készülék olvassa az adatokat a memóriakártyáról, ne távolítsa el, kapcsolja ki vagy indítsa újra a készüléket. A memóriakártyán FAT fájlrendszert használjon.
Ha a készülék nem kapcsol ki, lefagyott, semmilyen utasításra nem reagál, nyomja meg a RESET gombot az újraindításhoz.

Bemutatás

Alulnézet:

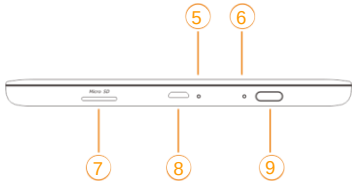

Elölnézet:

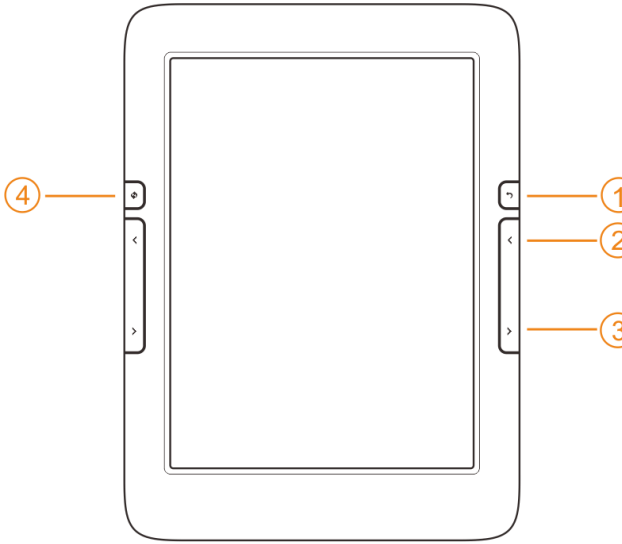

Gombok funkciói:

1	**Vissza**	Vissza az előző képernyőre
2	**Előző oldal**	Lépés az előző oldalra
3	**Következő oldal**	Lépés a következő oldalra
4	**Frissítés**	A képernyő teljes frissítése
5	**Reset**	Újraindítás
6	**Jelző**	Jelzi a töltést és a be/kikapcsolt állapotot
7	**Memóriakártya**	Helyezze be a memória kártyát
8	**USB Port**	Csatlakoztassa a számítógéphez az adatok átviteléhez vagy a töltéshez.
9	**Bekapcsoló**	Be és kikapcsolás. Tartsa lenyomva a gombot 5 mp-ig a kikapcsoláshoz és hosszabban a bekapcsoláshoz

Főképernyő

Főmenü : Legutóbb olvasott, Legutóbb hozzáadott

Elemek : Könyvek, Fájlkezelő, Alkalmazás, Beállítás, Böngésző

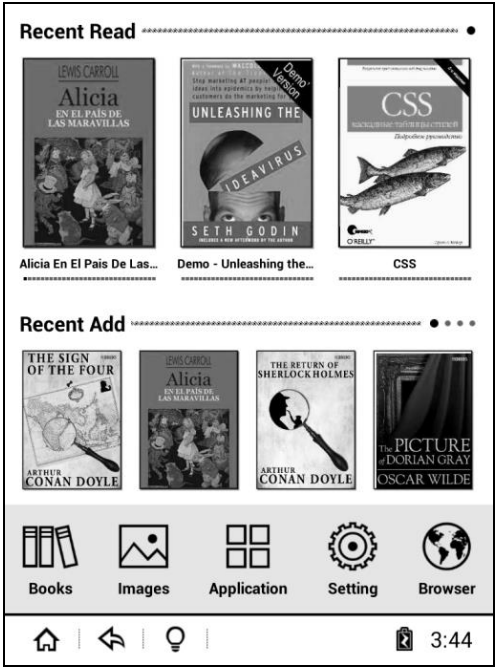

Legutóbb olvasott:

A Főképernyő felső részében megjelenik a legutóbb olvasott 12 könyv ikonja. Egyszerre három könyv látható a képernyőn a többi előzmény könyv ikonjának megjelenítéséhez húzza jobbra, illetve balra a könyvek ikonjait. Érintse meg a megjeleníteni kívánt könyv ikonját.

Legutóbb hozzáadott :

A Főképernyő középső részében megjelenik a legutóbb hozzáadott 12 könyv ikonja. Egyszerre négy könyv látható a képernyőn a többi legutóbb hozzáadott könyv ikonjának megjelenítéséhez húzza jobbra, illetve balra a könyvek ikonjait. Érintse meg a megjeleníteni kívánt könyv ikonját.

Funkciók :

Főképernyő : érintse meg a főképernyő megjelenítéséhez

Vissza : érintse meg az előző képernyő megjelenítéséhez

Háttérfény : érintse meg a háttérfény erejének

beállításához

13:59 állapot jelző : WIFI, akkumulátor állapota és idő megjelenítése

Könyvek

Érintse meg a ikont a memóriakártyán és a készülék memóriájában tárolt könyvek és a könyveket tartalmazó mappák megjelenítéséhez. A könyvek megjeleníthetőek listában és könyvespolc nézetben. A két nézet között a vagy ikon megérintésével válthat. Ha a könyv tartalmazza a borítót, a borító jelenik meg, ha borító nem áll rendelkezésre, egy alapértelmezett borító fog megjelenni a könyv nevével, formátumával és típusával. A lapozó gombokkal (2-3), illetve a képernyő jobbra és balra, valamint fel és le húzásával válthat a következő képernyőre.

Könyvespolc nézet: 9 könyv jelenik meg a képernyőn 3x3 elrendezésben.

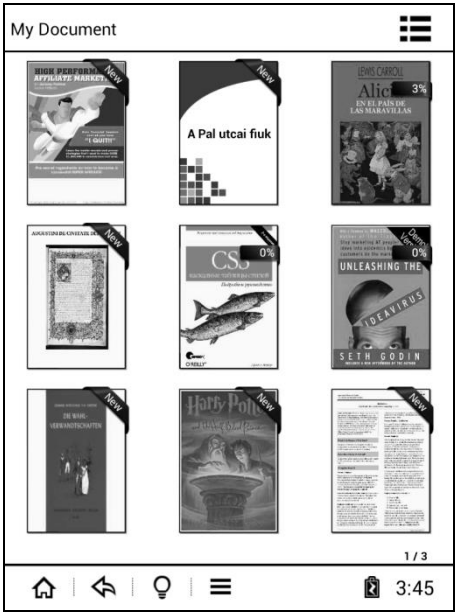

Listanézet: a könyvek 6 sorban jelennek meg minden lapon.

Menü funkciók

Érintse meg a ikont a menü megjelenítéséhez. A menüben a következő funkciók érhetőek el: Szerkesztés, Keresés, Oldalra ugrás, Rendezés

Szerkesztés

Érintse meg a ikont a szerkesztés menü megjelenítéséhez.

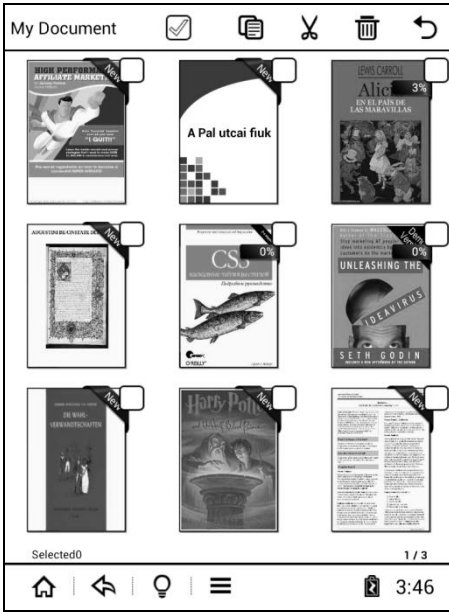

: mind kijelölése, : másolás, : kivágás, : törlés, : visszavonás

Keresés

Érintse meg a 🔍 ikont a keresőablak megjelenítéséhez.

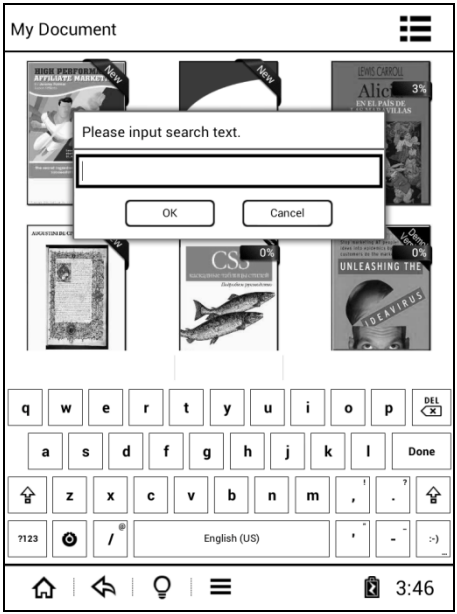

A megjelenő vitruális billentyűzeten adja meg a keresendő könyv címét, illetve a cím részletét és érintse meg az **OK** gombot.

Ugrás oldalra

Érintse meg a ikont a keresőablak megjelenítéséhez.

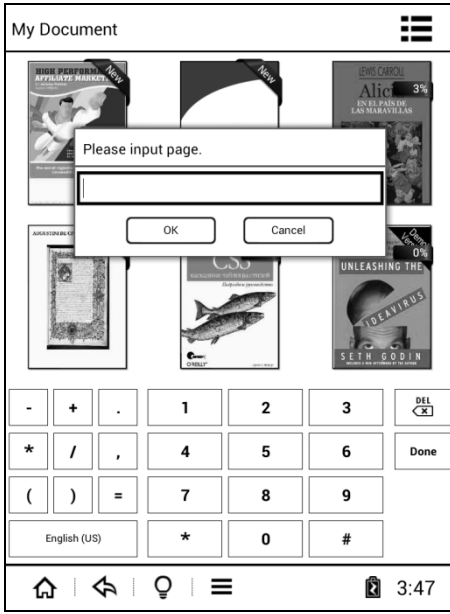

A megjelenő vitruális billentyűzeten adja meg a keresendő oldalszámot és érintse meg az **OK** gombot.

Rendezés:

Érintse meg a ikont a rendezés menü megjelenítéséhez.

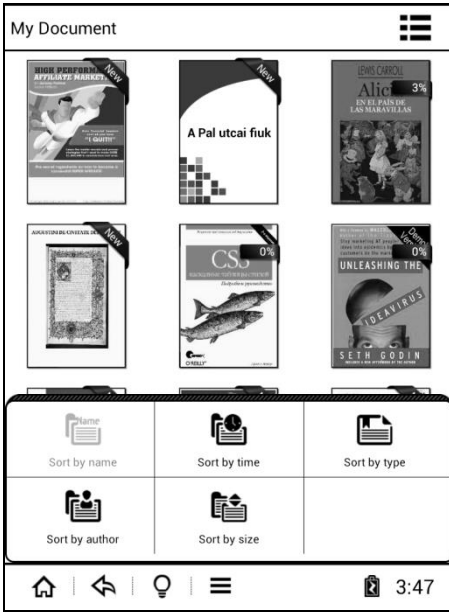

A könyvek listája megjeleníthető név, idő, típus, szerző, illetve méret szerint.

Olvasás

A készülék a következő formátumokat támogatja: TXT, PDF, EPUB, HTML, PDB, RTF, CHM, RAR, DJVU, MOBI, DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, FB2, TRC, PRC

Olvasó felület:

it my first duty to have done so had I not been barred by a positive prohibition from his own lips, which was only withdrawn upon the third of last month.

It can be imagined that my close intimacy with Sherlock Holmes had interested me deeply in crime, and that after his disappearance I never failed to read with care the various problems which came before the public, and I even attempted more than once for my own private satisfaction to employ his methods in their solution, though with indifferent success. There was none, however, which appealed to me like this tragedy of Ronald Adair. As I read the evidence at the inquest, which led up to a verdict of wilful murder against some person or persons unknown, I realised more clearly than I had ever done the loss which the community had sustained by the death of Sherlock Holmes. There were points about this strange business which would, I was sure, have specially appealed to him, and the efforts of the police would have been supplemented, or more probably anticipated, by the trained observation and the alert mind of the first criminal agent in Europe. All day as I drove upon my round I turned over the case in my mind, and found no explanation which appeared to me to be adequate. At the risk of telling a twice-told tale I will recapitulate the facts as they were known to the public at the conclusion of the inquest.

The Honourable Ronald Adair was the second son of the Earl of Maynooth, at that time Governor of one of the Australian Colonies. Adair's mother had returned from Australia to undergo the operation for cataract, and she, her son Ronald, and her daughter Hilda were living together at 427, Park Lane. The youth moved in the best society, had, so far as was known, no enemies, and no particular vices. He had been engaged to Miss Edith

5/264

Az olvasó felület alsó részén látható folyamatjelzőn az összes oldalszám és az aktuális oldal száma. Az olvasott könyvnél az utoljára olvasott oldal rögzítésre kerül bezáráskor és megnyitáskor az jelenik meg újra. A lapozó gombokkal (2, 3) válthat az oldalak között.
Megjegyzés: Az oldalak száma nem jelenik meg azonnal a könyv megnyitása után. Beállításoktól függően az oldalszám változhat. Kérjük, várjon türelmesen, míg az oldalszámokat a készülék kiszámolja. Minél több a tartalom, annál tovább tart a számítás.

Olvasó felület funkciók

Jelöljön ki egy szövegrészt az ujjának a képernyőn tartásával és húzásával. A kijelölt szövegrész fekete alapon lesz látható. A megjelenő menüben több funkcióból választhat. Nem minden formátumnál használhatóak a funkciók

Másolás: a kijelölt szöveg a vágólapra kerül és a megfelelő alkalmazásban beilleszthető.
Feljegyzés: megjelenik a feljegyzések ablaka. Adja meg a

feljegyezni kívánt szöveget. A feljegyzést tartalmazó szövegrész kiemelve jelenik meg. A kijelölés megérintésekor a feljegyzés megjelenik.

Jegyzet: A kijelölt szöveg önálló szövegként eltárolható, később a jegyzettömbben megjeleníthető.

Olvasófelület menü funkciók

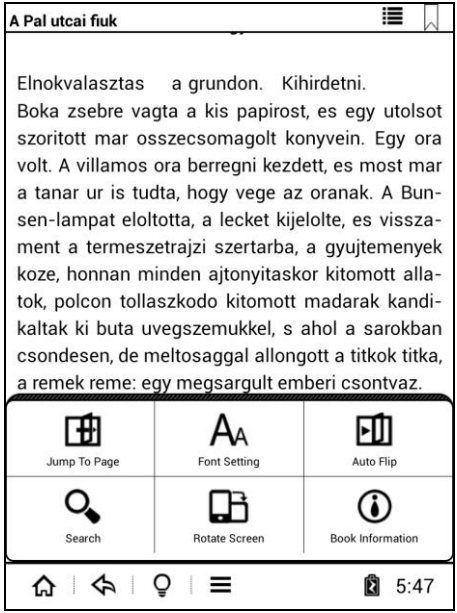

Érintse meg az olvasófelület alsó részét és megjelenik a menü. Itt a következő lehetőségekből választhat.

Oldalra ugrás: ugrás az oldalszám alapján meghatározott részre.

Betűtípus beállítás: beállítható a betűméret és típus, a sorköz és a margó.

Auto lapozás: a funkció indítása és leállítása. Beállítható a lapozás sebessége: 10, 20, 30, 40 vagy 50 mp.

Keresés: adja meg a kulcsszót és nyomja meg az **Kész** gombot. A keresést a **Start** gomb érintésével indíthatja el. A keresett tartalom inverzben fog megjelenni listában összegyűjtve.

Képernyő elforgatása: A képernyő 90 fokkal elforgatásra kerül!

Könyv információk: kiadó, dátum, ISBN szám, típus és méret.

Könyvjelző hozzáadása: Az aktuális oldal eltárolása a könyvjelzők közé. Az oldal megjelenítésekor a jobb felső sarokban megjelenik a könyvjelző jelzése.

Könyvjelző és tartalom: megjelenik a tartalomjegyzék , a könyvjelzők és feljegyzések listája. A könyvjelzők egyesével és egyszerre is törölhetőek. Ehhez tartsa érintve az ujját a megfelelő könyvjelzőn és válassza a menüből az **Ugrás**, a **Jelenlegi tétel törlése** vagy az **Összes törlése** funkciót.

Képnézés

A készülék a következő képformátumokat támogatja**:** JPG, BMP, TIF, PNG, GIF. Képek megtekintéséhez indítsa el a fájlkezelő alkalmazást és keresse ki a megjeleníteni kívánt képet. Érintse meg a kép ikonját. A következő képernyőn megjelenik a kép. A képet megérintve megjelenik a kép funkció menü.

Információ: a kép sorszáma, helye, típusa és mérete

Ugrás oldalszáma : adja meg az oldalszámot, ahová ugrani szeretne

Forgatás balra : a kép elforgatása balra 90 fokkal

Forgatás jobbra : a kép elforgatása jobbra 90 fokkal

Diavetítés : a képek automatikus léptetése

Alkalmazás

Érintse meg a ikont az Alkalmazások megjelenítéséhez.

Minden letöltött alkalmazás itt fog megjelenni. Az alap alkalmazások: E-mail, Böngésző, Fájlkezelő, Letöltések, Jegyzettömb, Használati utasítás. Tartsa érintve az alkalmazás ikonját és a megjelenő menüből választhat az alkalmazás eltávolítása vagy kezelése közül.

E-mail: beállíthatja e-mail fiókja adatait és kezelheti leveleit.
Böngésző: meglátogathatja kedvenc weboldalait.
Fájlkezelő: kezelheti a készülék memóriájában tárolt adatokat.
Letöltések: kezelheti a letöltött állományokat.
Jegyzettömb: kezelheti jegyzeteit.

Beállítás

Érintse meg a ikont a készülék működésének beállításához.

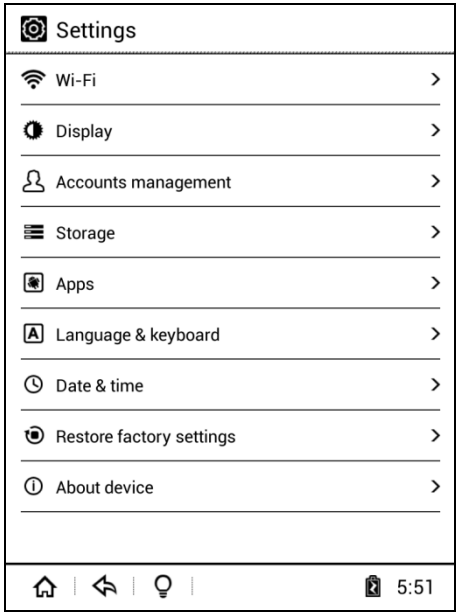

Wi-Fi

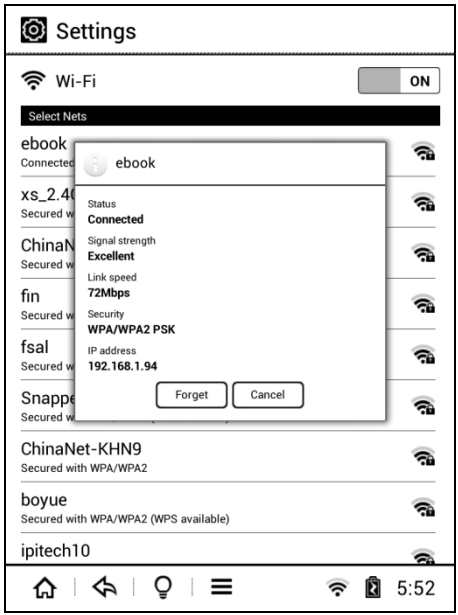

A WIFI bekapcsolásával megkezdődik a helyi vezeték nélküli hálózatok keresése, válasszon ki egy wifi hálózatit a listából és adja meg a jelszót, ha nyílt hálózatot vagy olyan hálózatot választ ki, amelyre már korábban csatlakozott, a kapcsolat automatikusan létrejön. Ha korábban

csatlakoztatott hálózatot törölni szeretne, tartsa érintve a hálózat nevét és válassza a Hálózat elfelejtése menüpontot. A hálózat paraméterein a Hálózat módosítása menüvel változtathat. Ha kézzel kívánja megadni a hálózat paramétereit, akkor válassza a ≡ ikont. Válassza a Hálózat hozzáadása menüpontot és adja meg a hálózat paranmétereit. További beállítási lehetőségeket a Speciális menüpontban találhat.

Megjelenítés

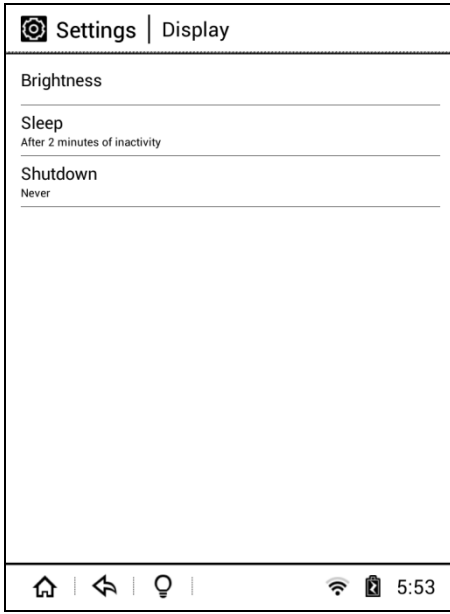

Beállítható a fényerő, az alvó üzemmódba kapcsolás és az automatikus kikapcsolás ideje.

Fiók kezelése

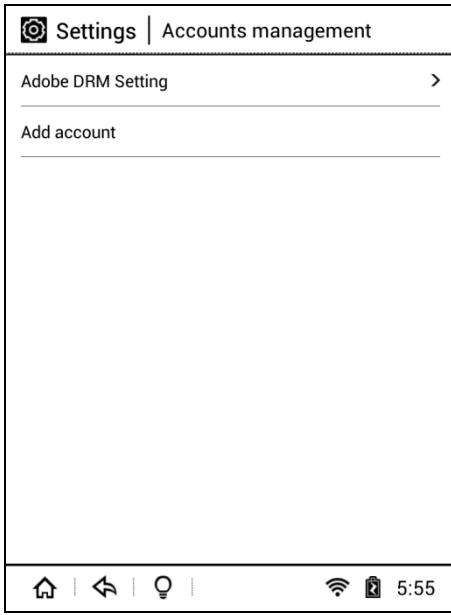

Hozzáadhatja, törölheti és kezelheti a fiókjait.

Tárhely

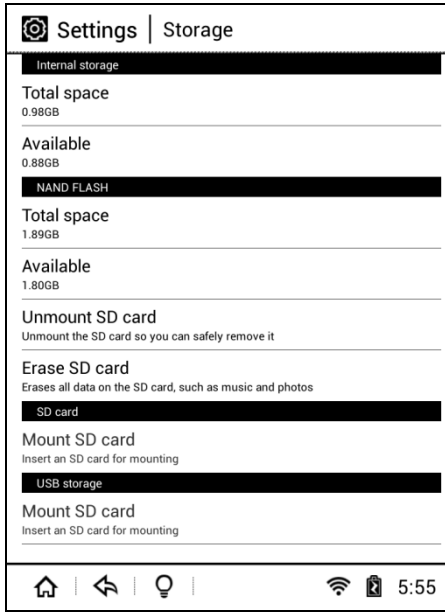

Ellenőrizheti a memória kapacitását, formázhatja és leválaszthatja a memóriakártyát.

Dátum és idő

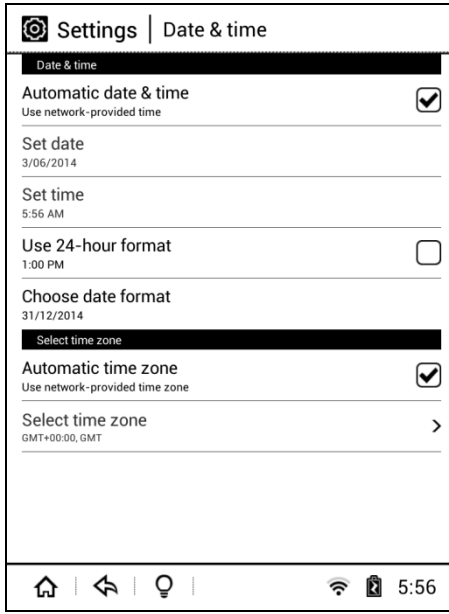

Beállíthatja a dátumot és időt, valamint az időzónát.

Böngésző

Érintse meg a ikont a Böngésző megjelenítéséhez.

Győződjön meg róla, hogy csatlakozott Wifi hálózathoz, mielőtt elindítja a Böngészőt.

Érintse meg a ikont a lapok közötti váltáshoz, a

könyvjelzőzött oldalakhoz, az előzmények és a mentett oldalak megjelenítéséhez.

A ⋮ megérintése megjeleníti a menüt, ahol a következő lehetőségekből választhat: **Frissítés**, **Előre**, **Könyvjelzők**, **Mentés a könyvjelzők közé**, **Oldal megosztása**, **Keresés az oldalon**, **Asztali webhely kérése** és **Beállítások**.

Fényerő

Érintse meg a ikont az olvasó alján, majd a "-", "+" gombokkal állítsa be a fényerőt. A sávon történő jobbra húzással növelheti, balra húzással csökkentheti a fényerőt.

Csatlakoztatás számítógéphez

Csatlakoztassa a mellékelt USB kábel egyik végét a készülékhez, másik végét a számítógéphez. A képernyőn megjelenik az „**USB-tár használatban**" felirat!
A számítógépen két cserélhető meghajtó jelenik meg. Az egyik a belső memóriát, a másik a memóriakártyát jelöli. Másolja át a kívánt állományokat egy fájlkezelő alkalmazás segítségével.

Virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet automatikusan megjelenik minden szövegbeviteli mezőbe történő érintéskor. A billentyűzet használatakor a bevitt karakterek a villogó kurzor pozíciójában jelennek meg. A kurzor pozíciója megváltoztatható, ha az ujjával a kívánt pozíciónál megérinti a képernyőt. Ékezetes karakter beviteléhez tartsa érintve az ékezet nélküli karaktert és válasszon a listából.